

悍高HIGOLD®

Creative Living, Soul !

# 快速安装指南

装

创 意 家 居 • 灵 魂 !

恒高NIGOLD®



# 准备.

## 产品取出



将产品与安装工具准备好  
测量用卷尺或卡尺、木工铅笔、  
电动螺丝刀、35mm开孔器、十字螺丝刀

# 铰链 选型



直臂




中弯



大弯


## 铰链数量参考

| 每扇门所需的铰链数量 (板厚19mm) 参照密度: 0.750kn/m |    |    |    |    |  |
|-------------------------------------|----|----|----|----|--|
| 高度 \ 数量                             | 2个 | 3个 | 4个 | 5个 |  |
| 900mm                               | ●  |    |    |    |  |
| 1600mm                              |    | ●  |    |    |  |
| 2000mm                              |    |    | ●  |    |  |
| 2400mm                              |    |    |    | ●  |  |


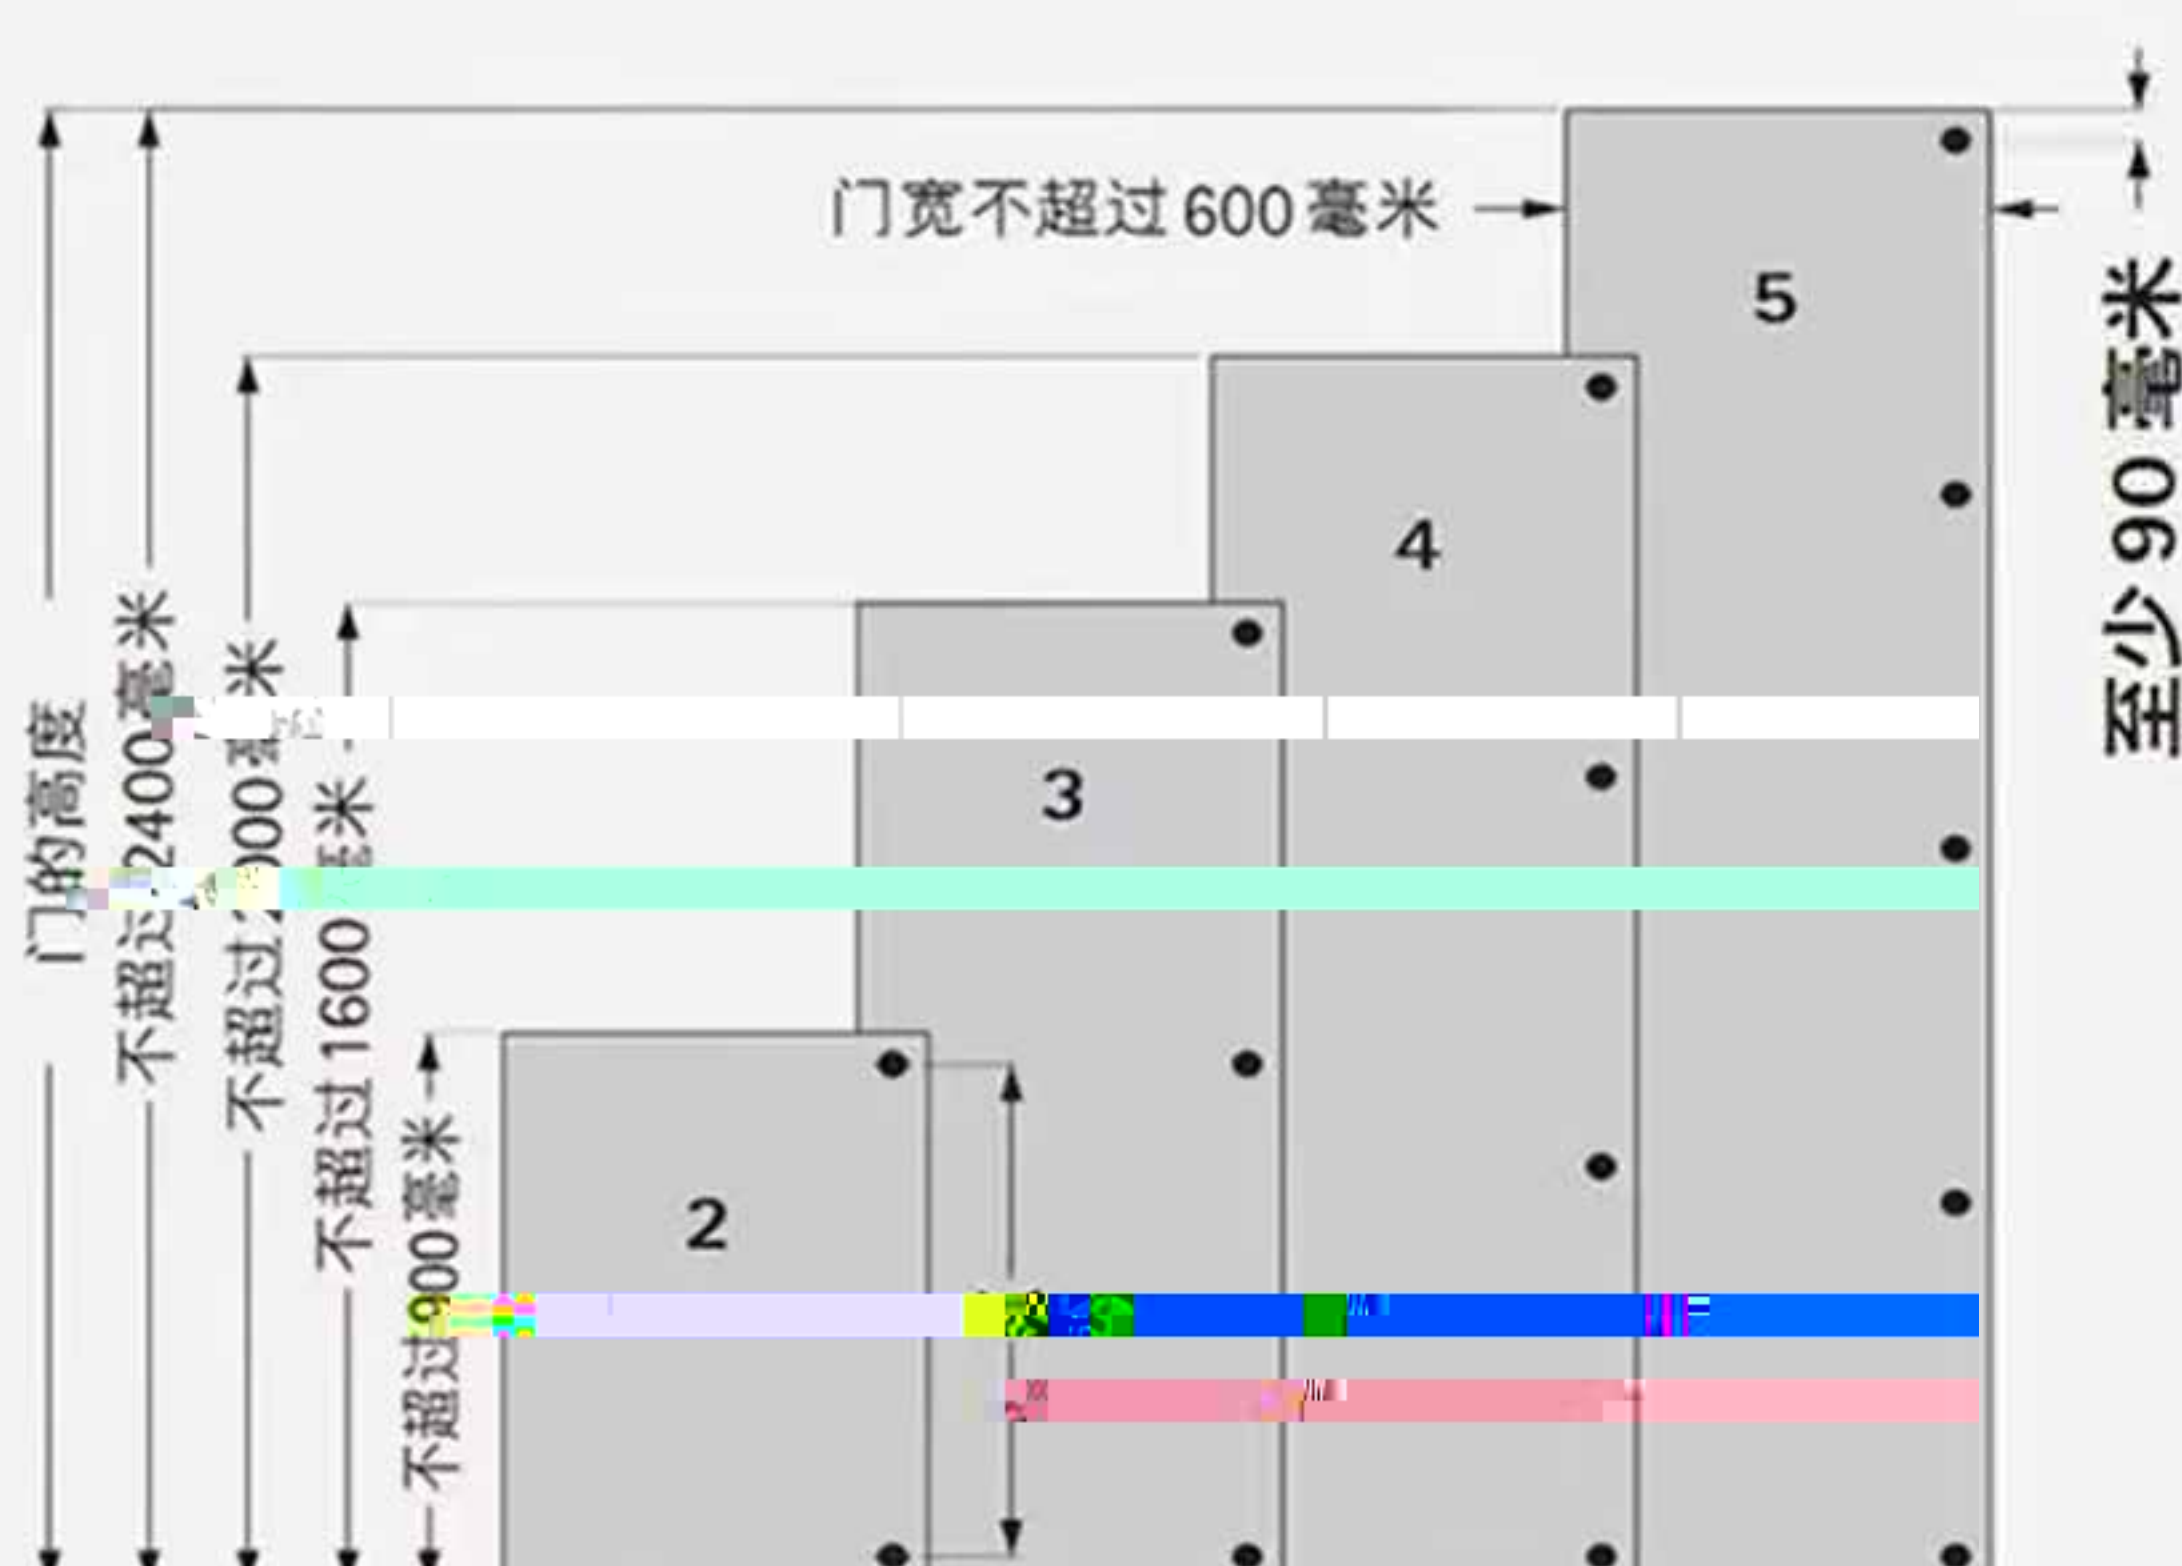


不同柜门配合方式的选择  
参照直臂、中弯、大弯装配后...

# 1 门板铰杯安装

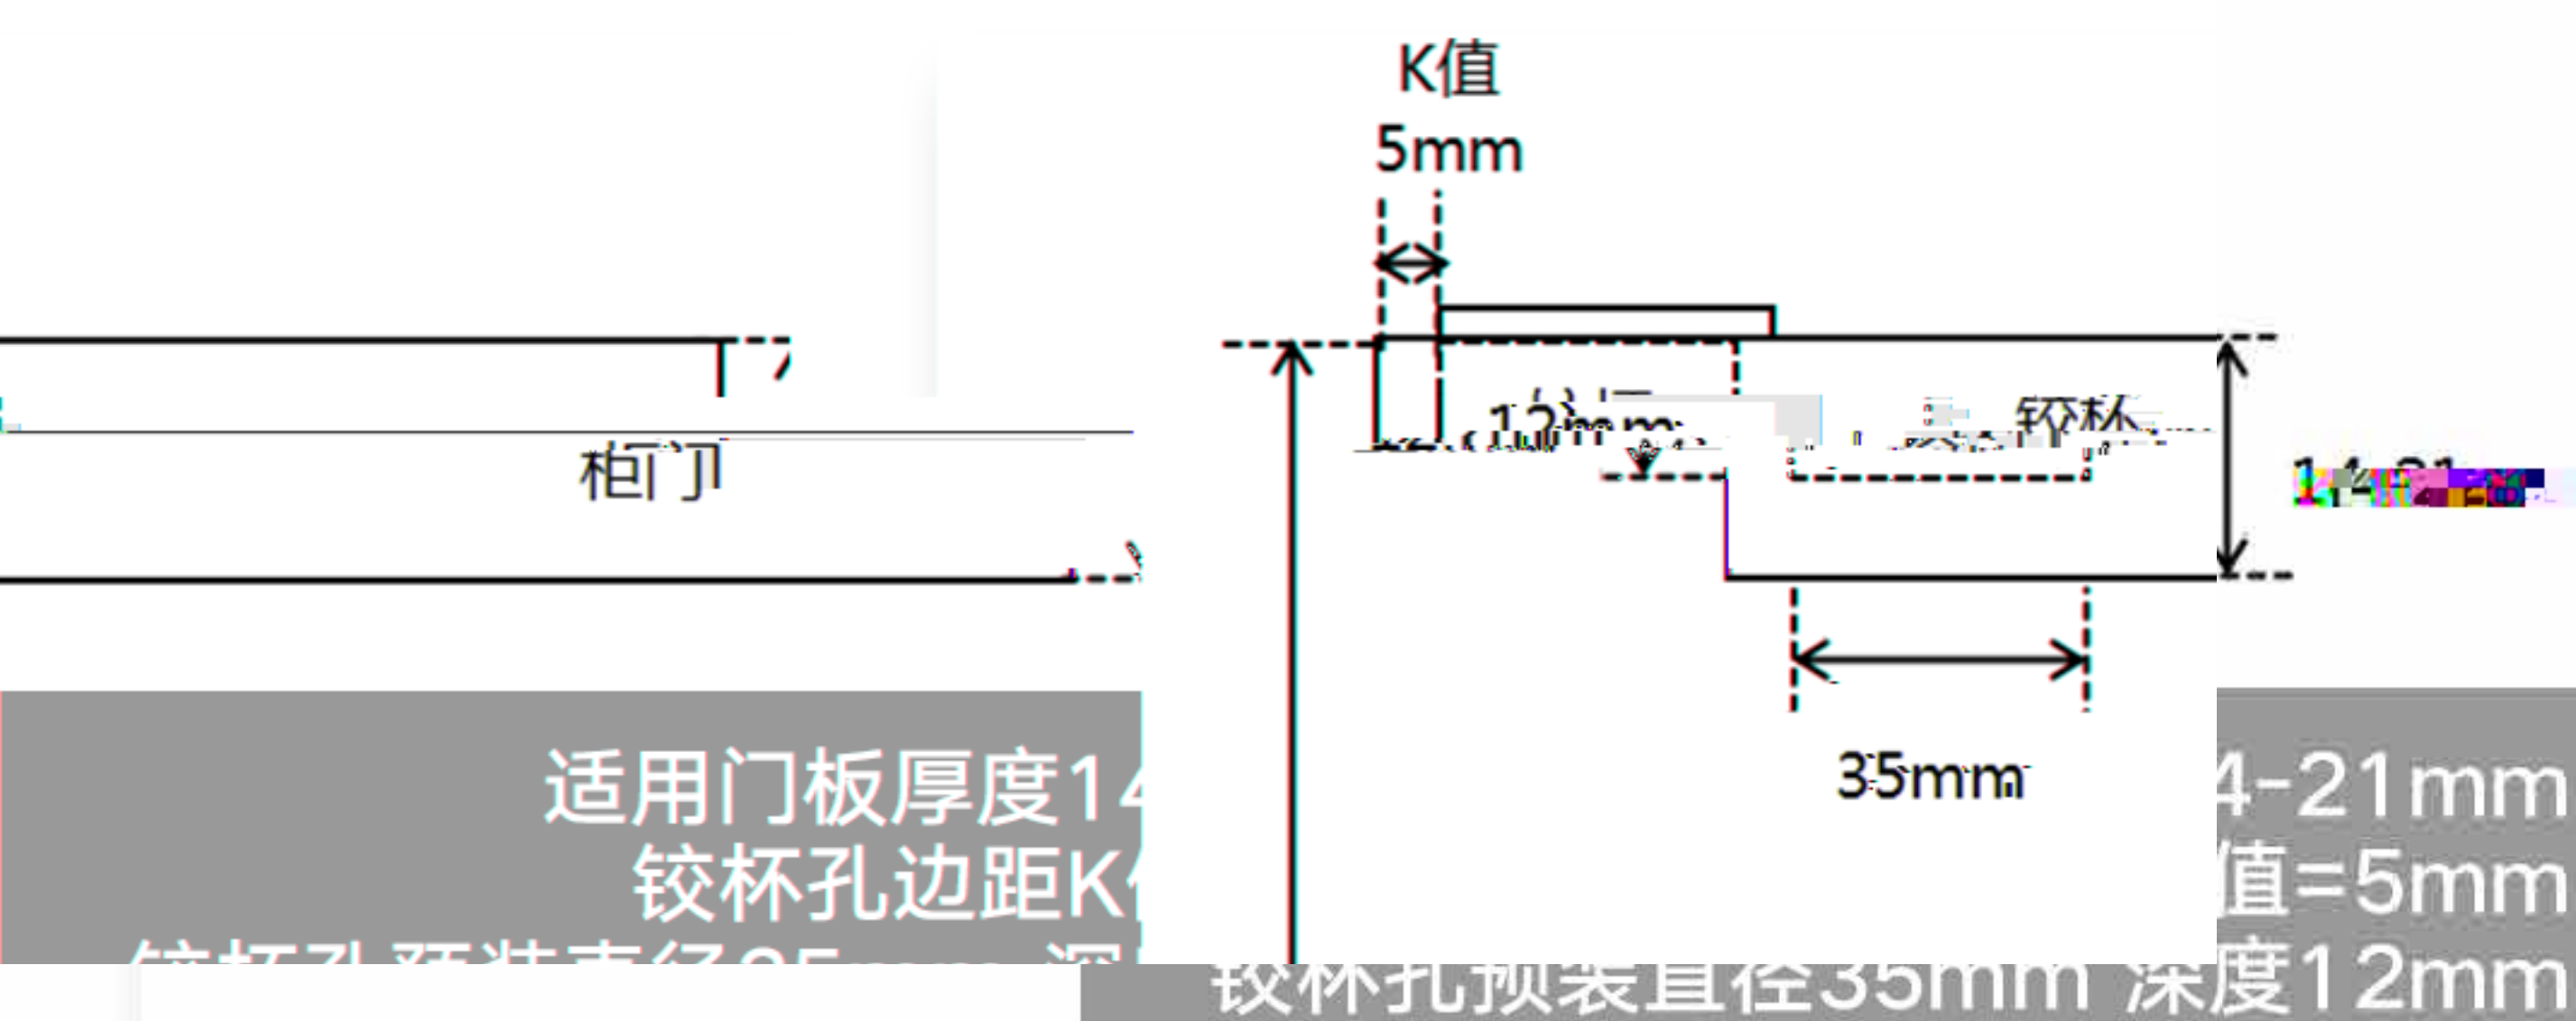


铰孔中心与门板边缘间距不小于90mm  
本次按100mm中心点打孔

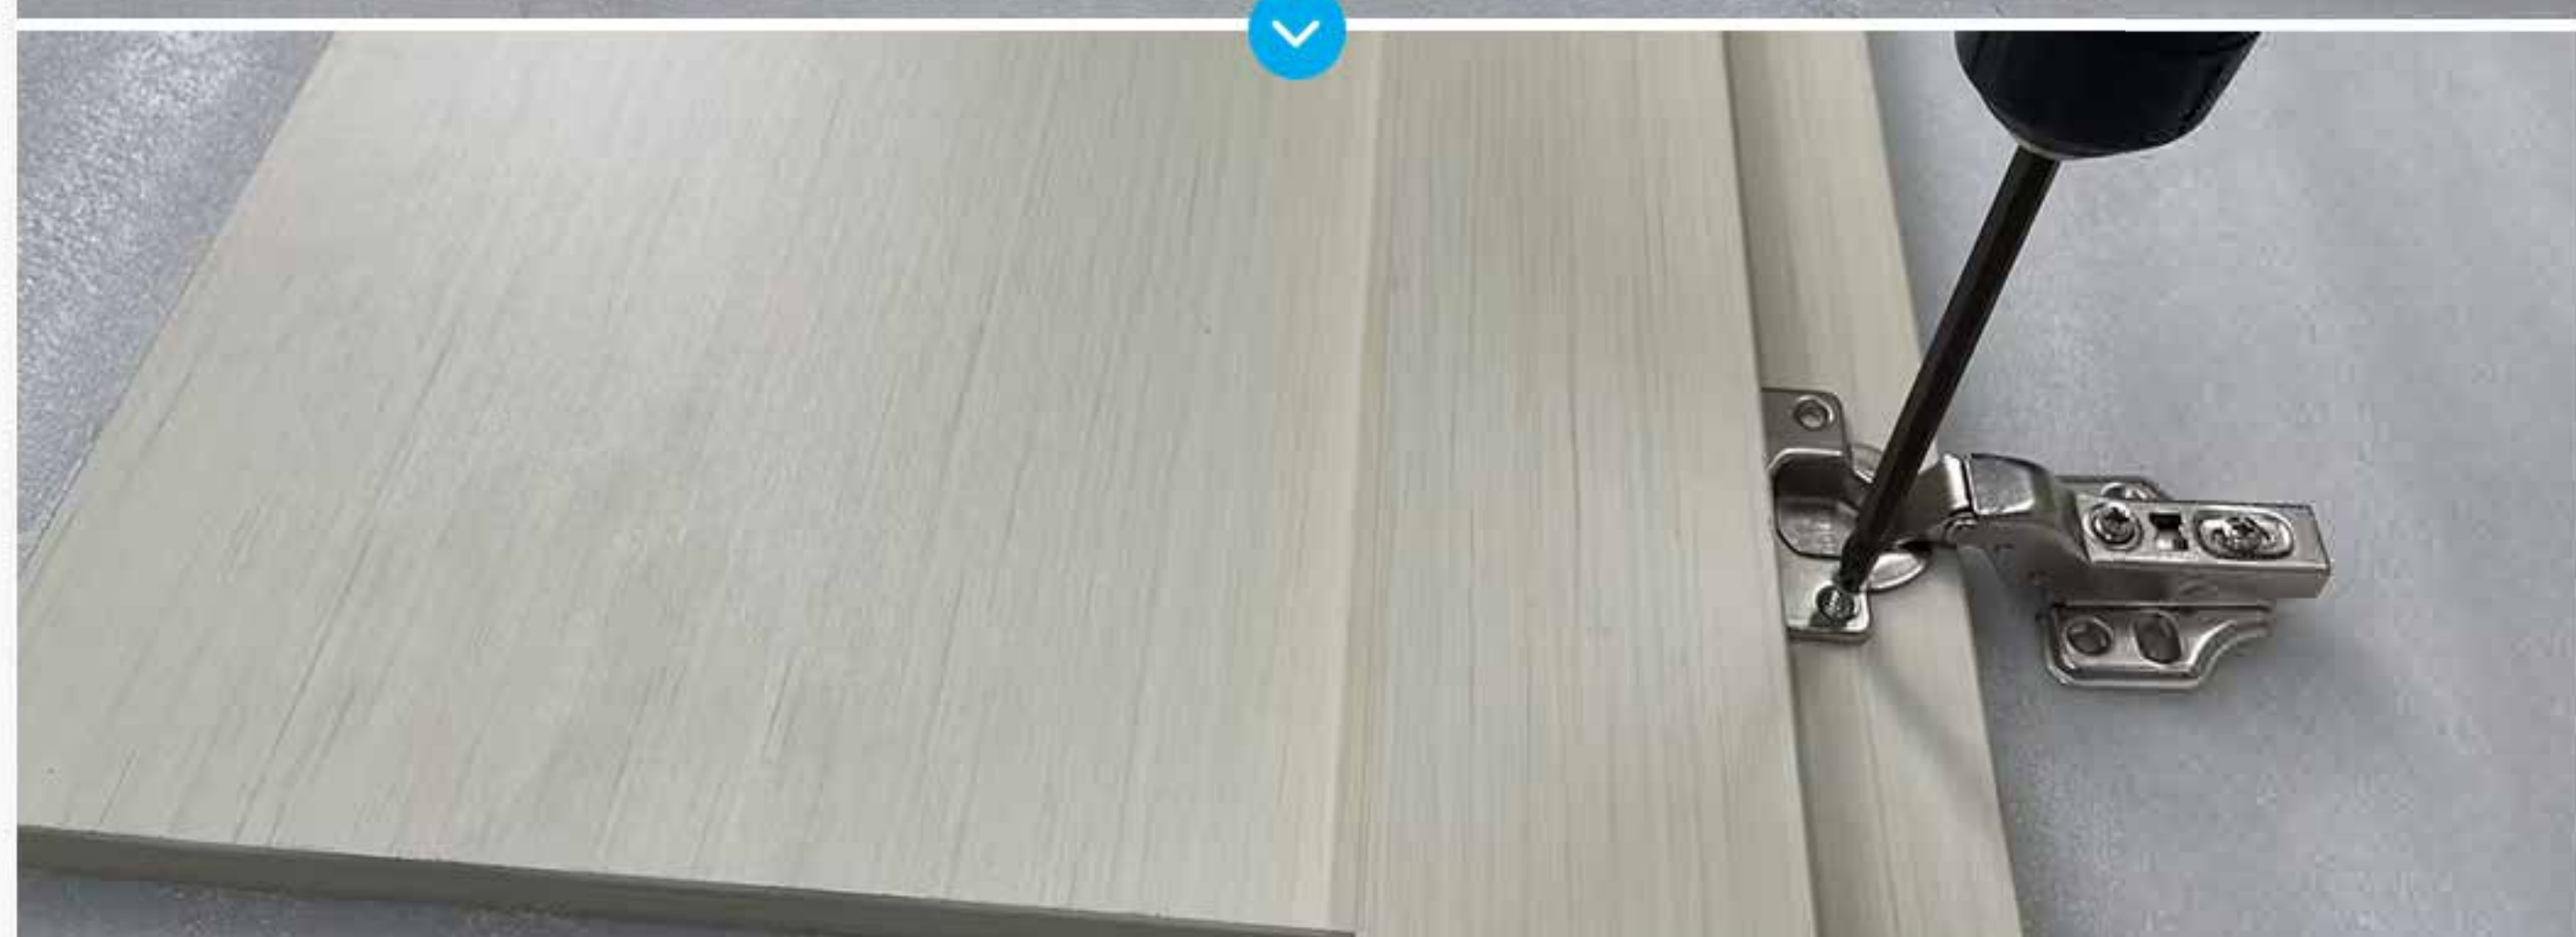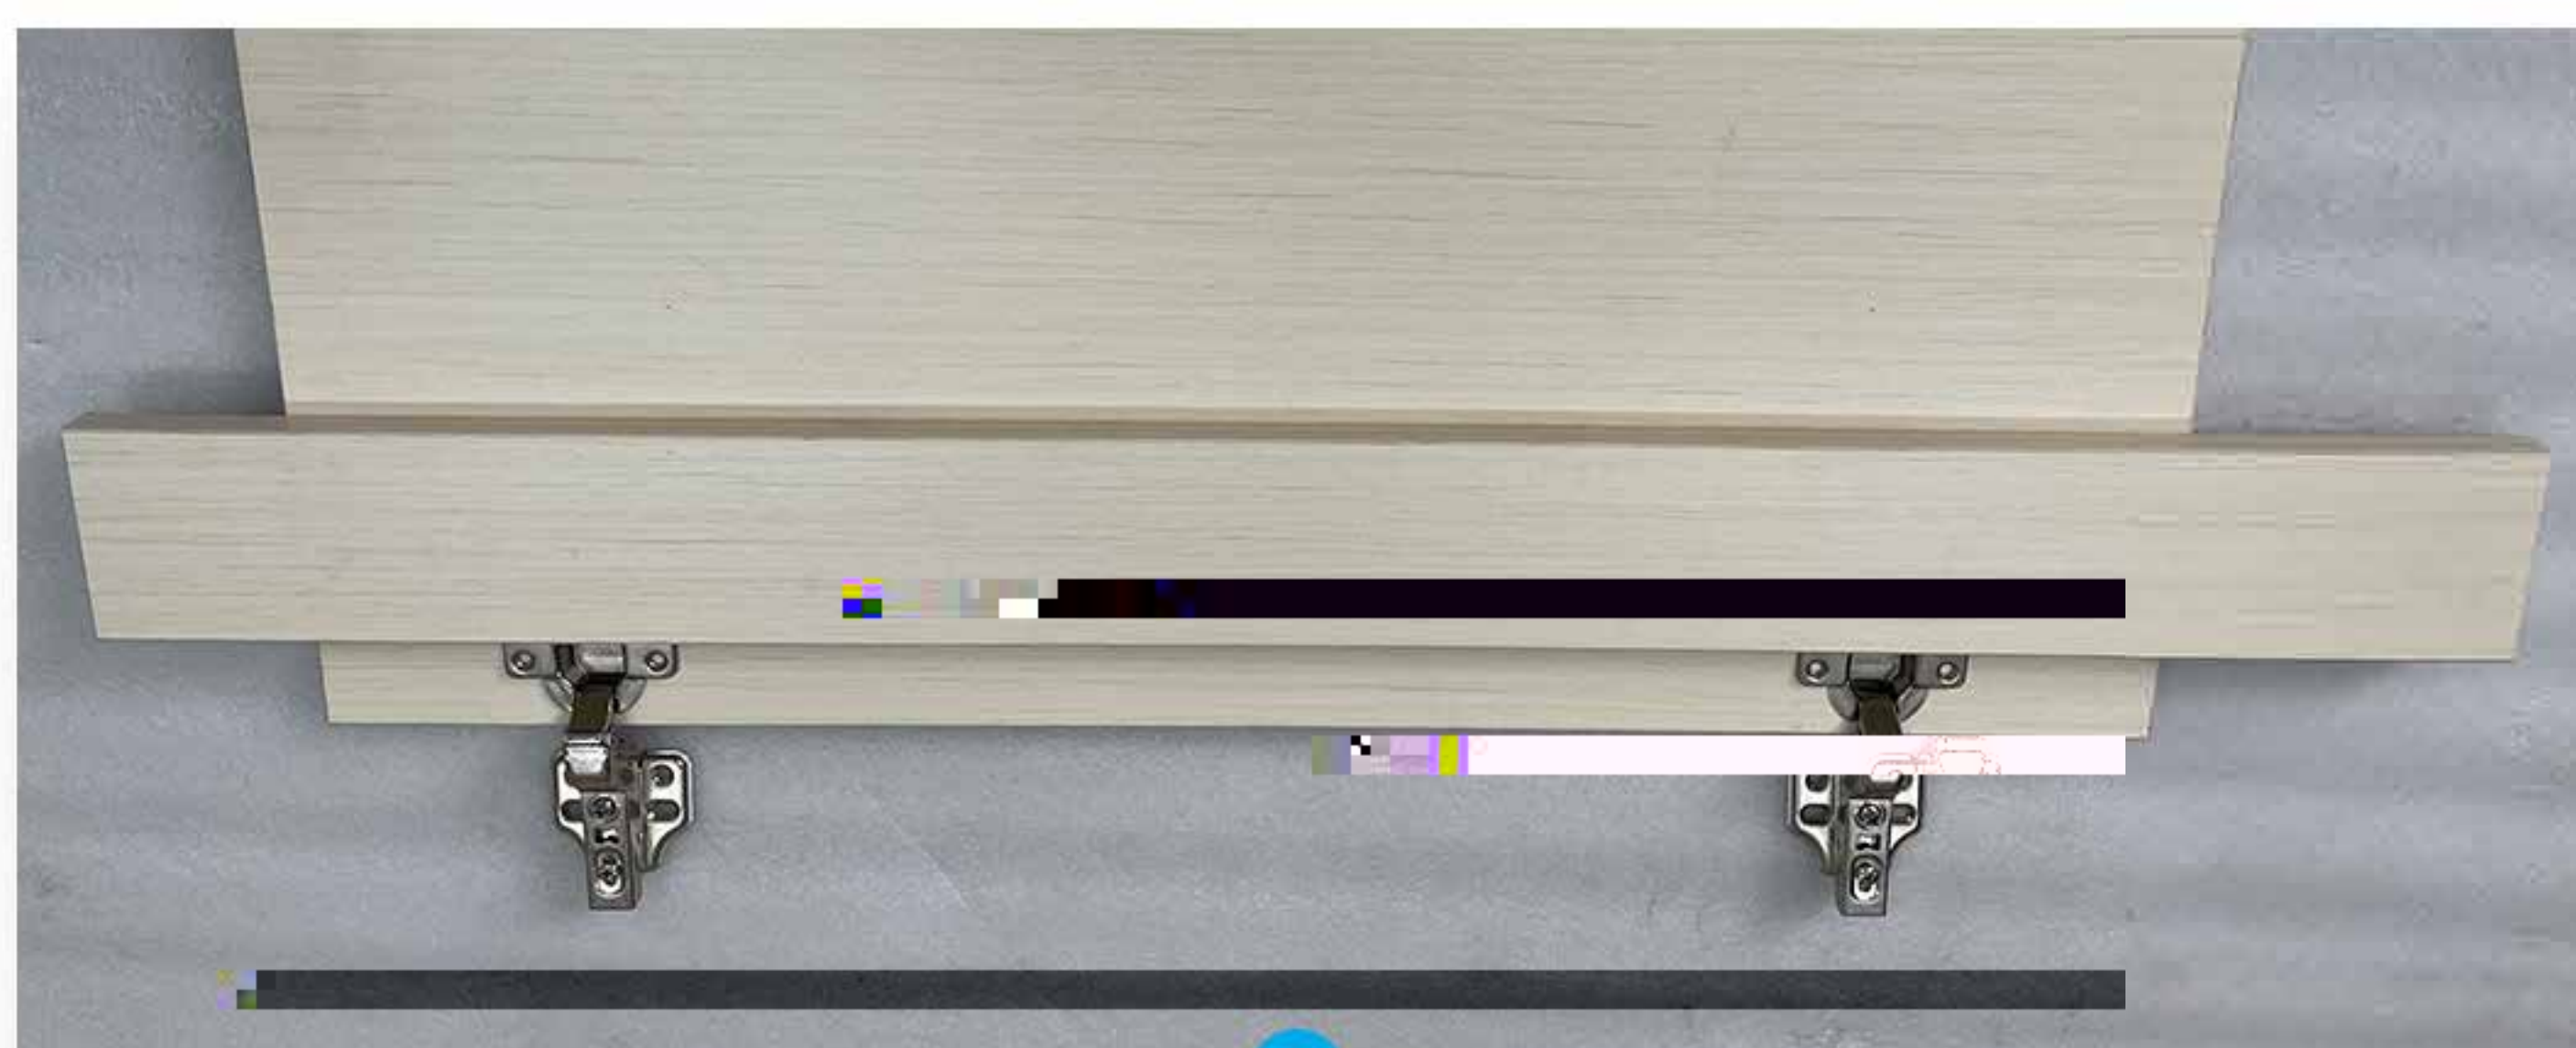


将铰链放入铰孔，用平木校准，使铰链边侧  
在一条线上铰链用螺钉固定在门板上

## 2. 柜侧板安装

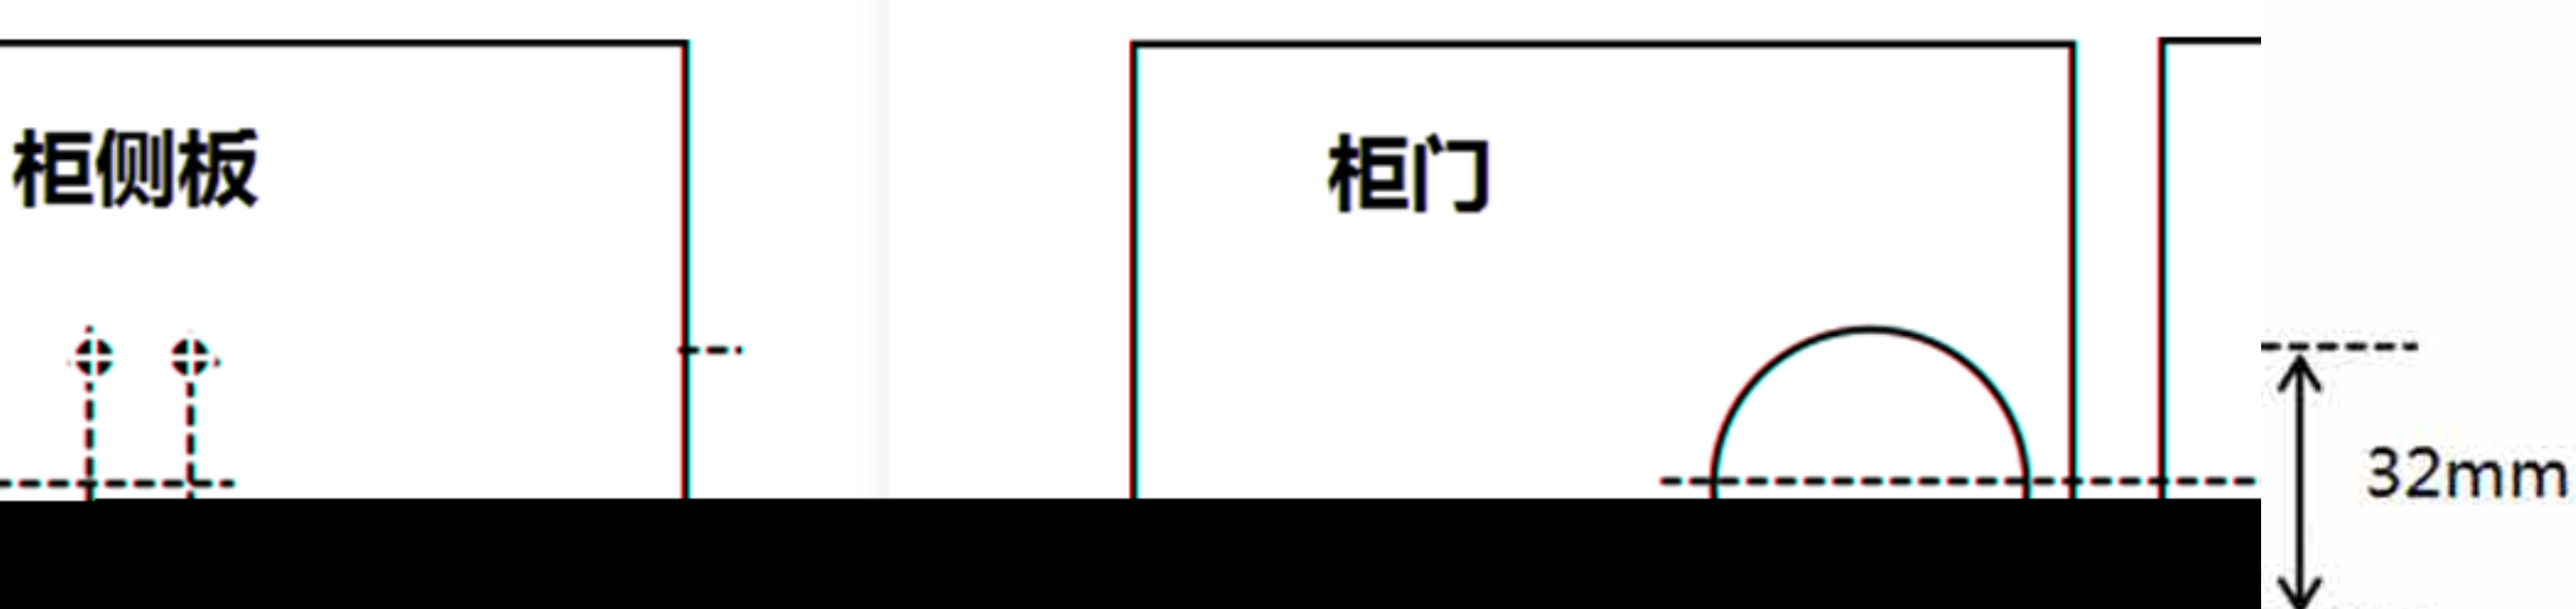


上下

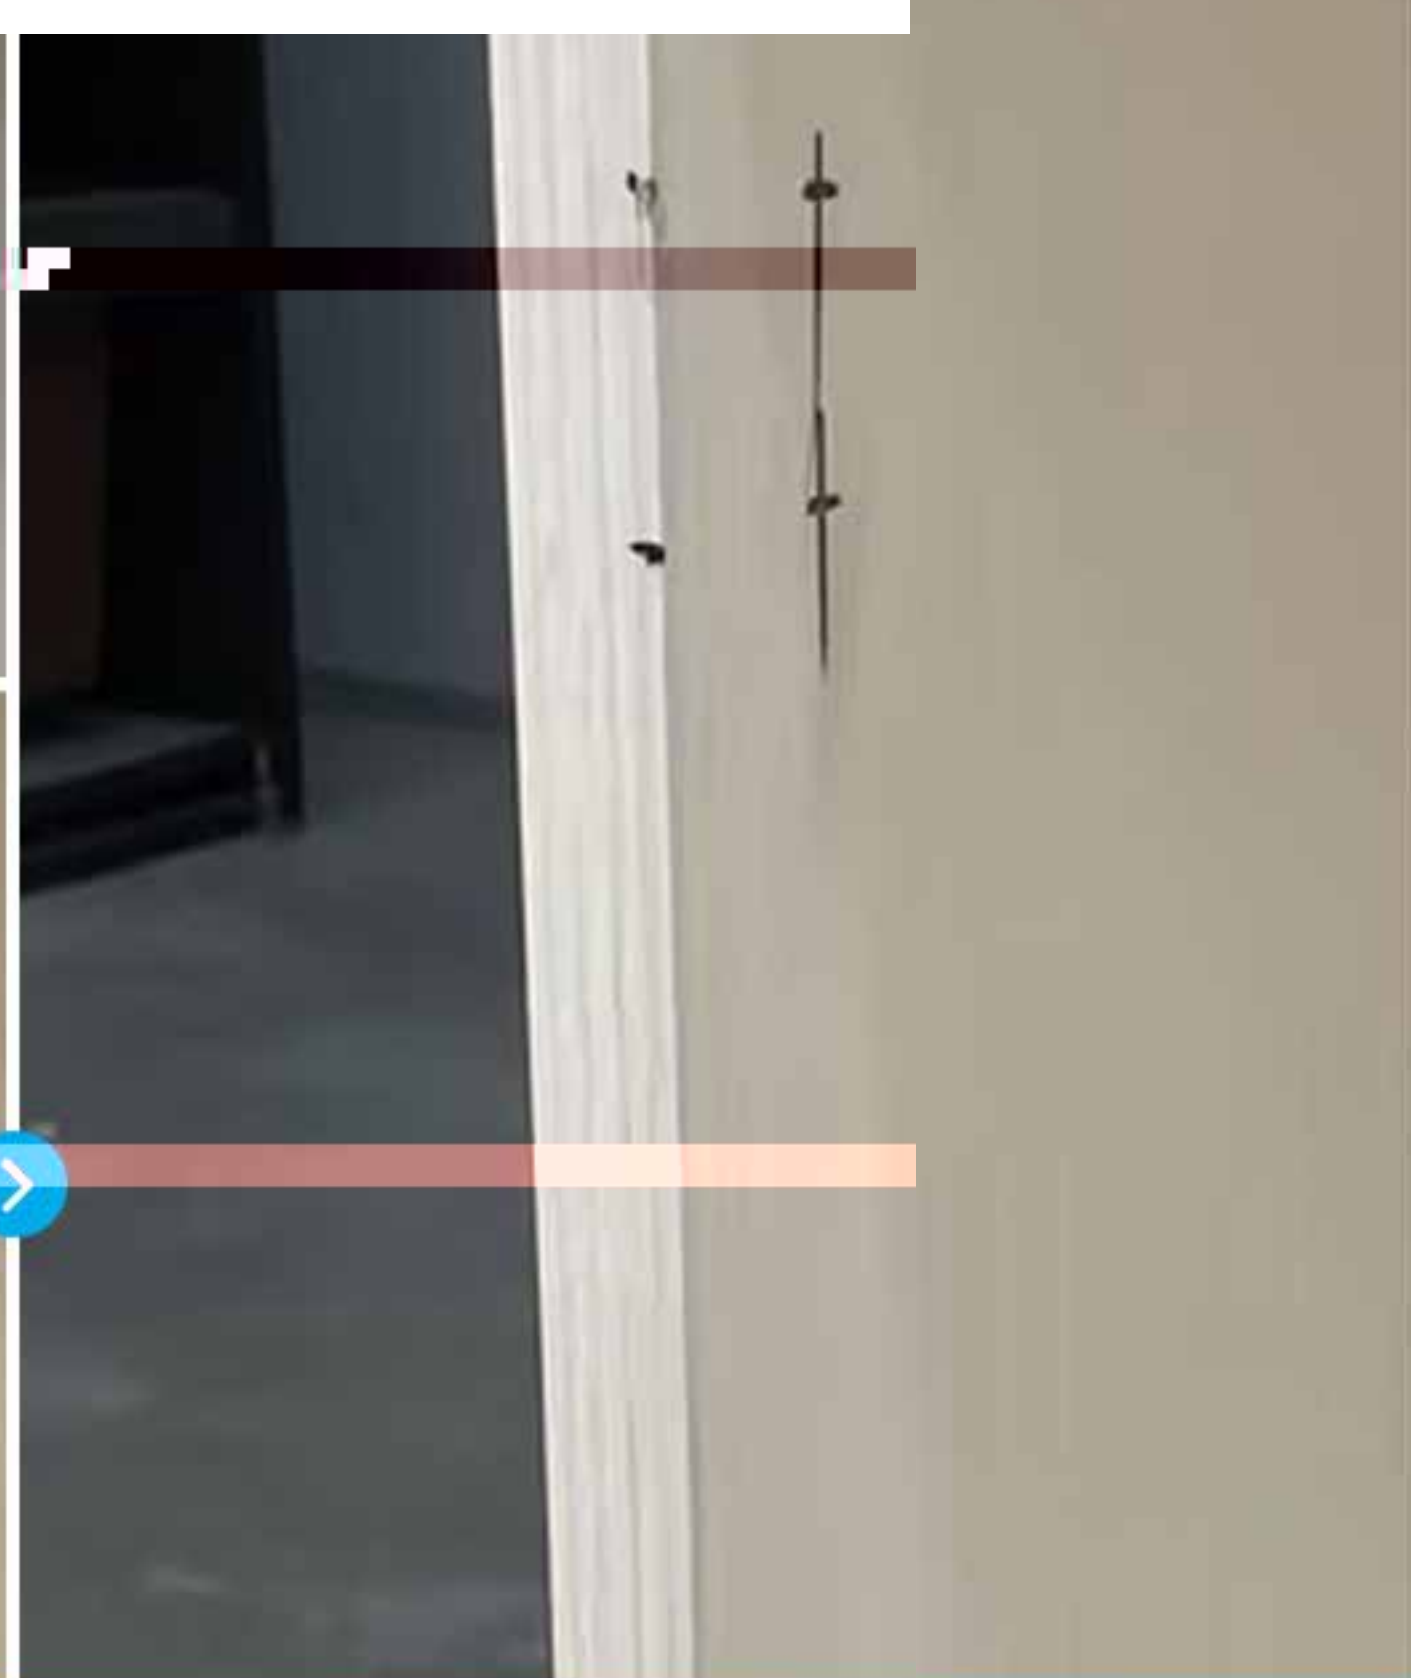

柜侧板预钻孔，按柜顶尺寸做基准  
打点预钻孔



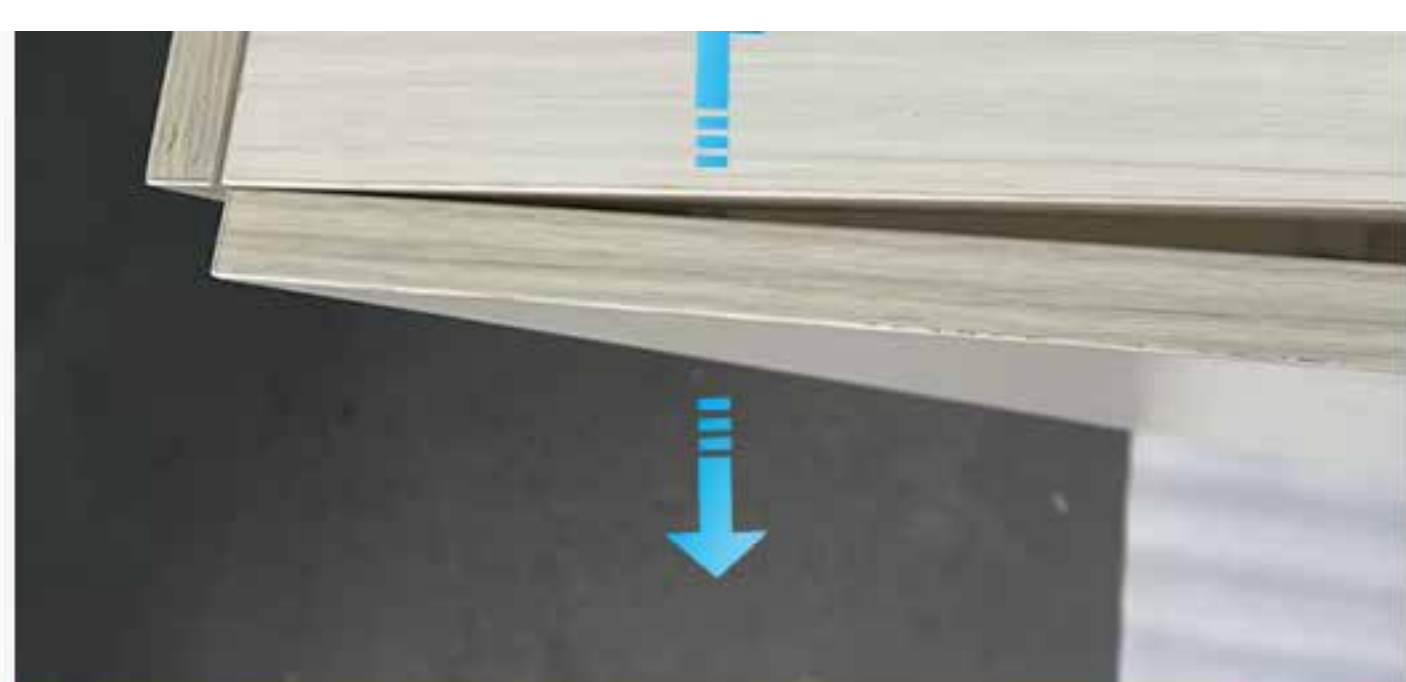

门板前后缝隙，可以松动螺钉，  
前后位移门板，调节平整后锁紧



门板与顶板上下不平齐，松动内侧螺钉  
上下位移门板，调节平整后锁紧

# 完成.

## 小提示



调节完成，扣上LOGO装饰盖  
装配完成，同理装配另一侧门板即可

1. 安装前注意按指引选型和准备工具，所有的螺钉安装完全，确保牢固。
2. 铰链可调节的范围有限，装配时尽量确保预装公差。