

HIGOLD® 悍高

Creative Living Solution

快速安装指南

目录

创 意 家 居 · 灵 魂 ！

HIGOLD® 悍高



准备.



将产品与安装工具准备好
测量用卷尺、木工铅笔、十字螺丝刀等




左



右

在柜体左右两侧同高度打点
并按打点在柜体内划线

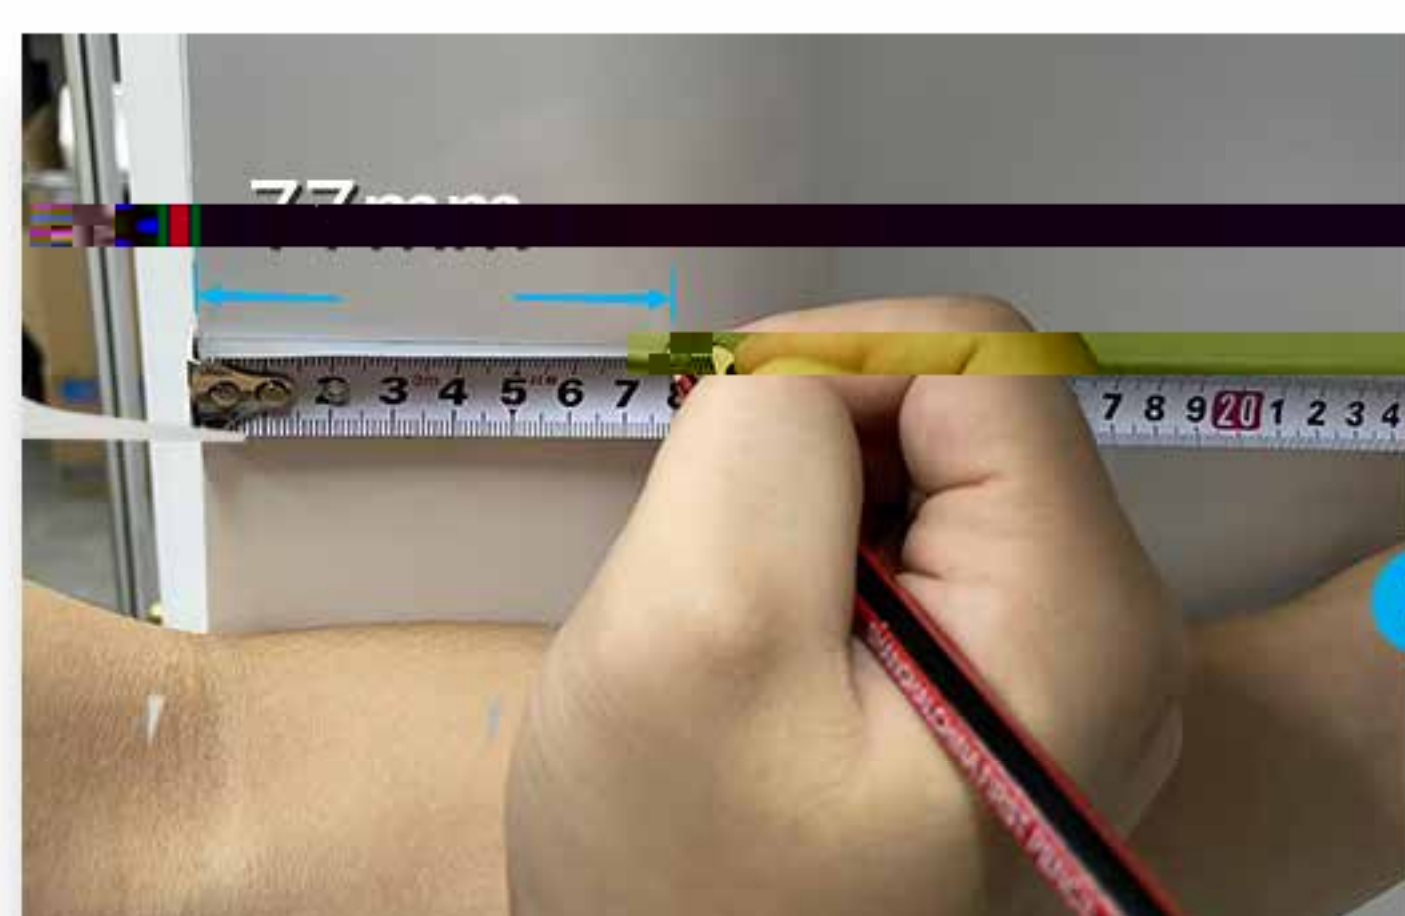


距柜边250mm



按说明书左柜体导轨安装孔打点
按打点位置，安装左导轨(右导轨距离同样)



2. 皮篮安装

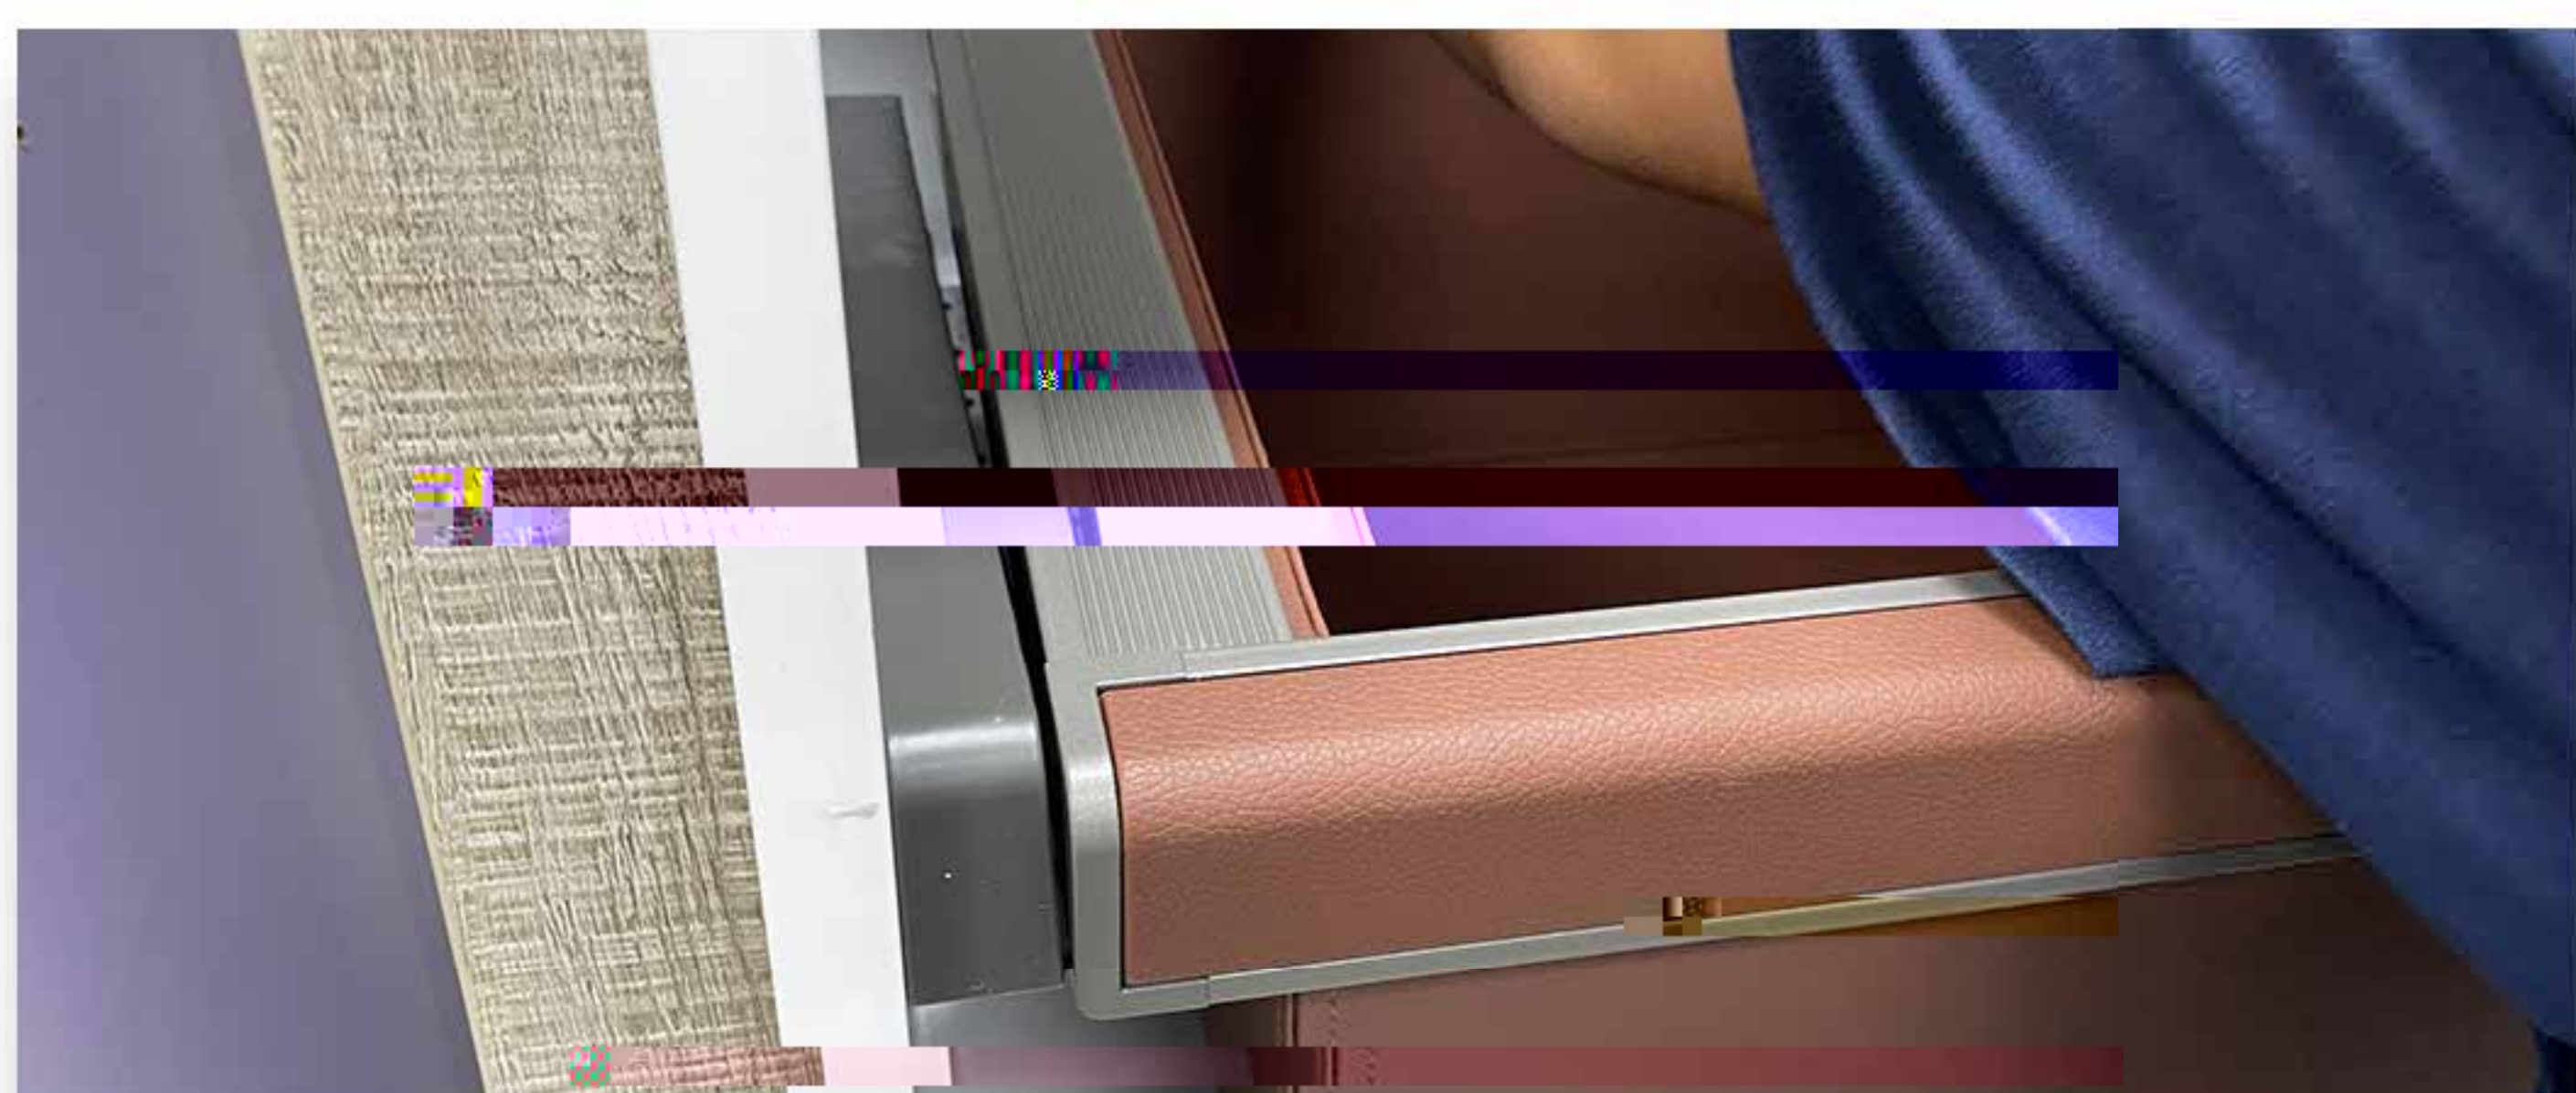

皮篮安装槽顶与导轨顶接触放下皮篮，
魔术贴黏贴牢固



装配完成
抽拉顺畅即可

完成. 小提示

1. 安装前注意按指引选型和准备工具，所有的螺钉安装完全，确保牢固。
2. 装配时尽量确保预装公差。

2. 皮篮通常置于抽屉底部，每个浅皮篮、深皮篮