


恒高 HIGOLD®

Creative Living, Soul!

快速安装指南

铂金系列 · 地柜三联动盘

目录

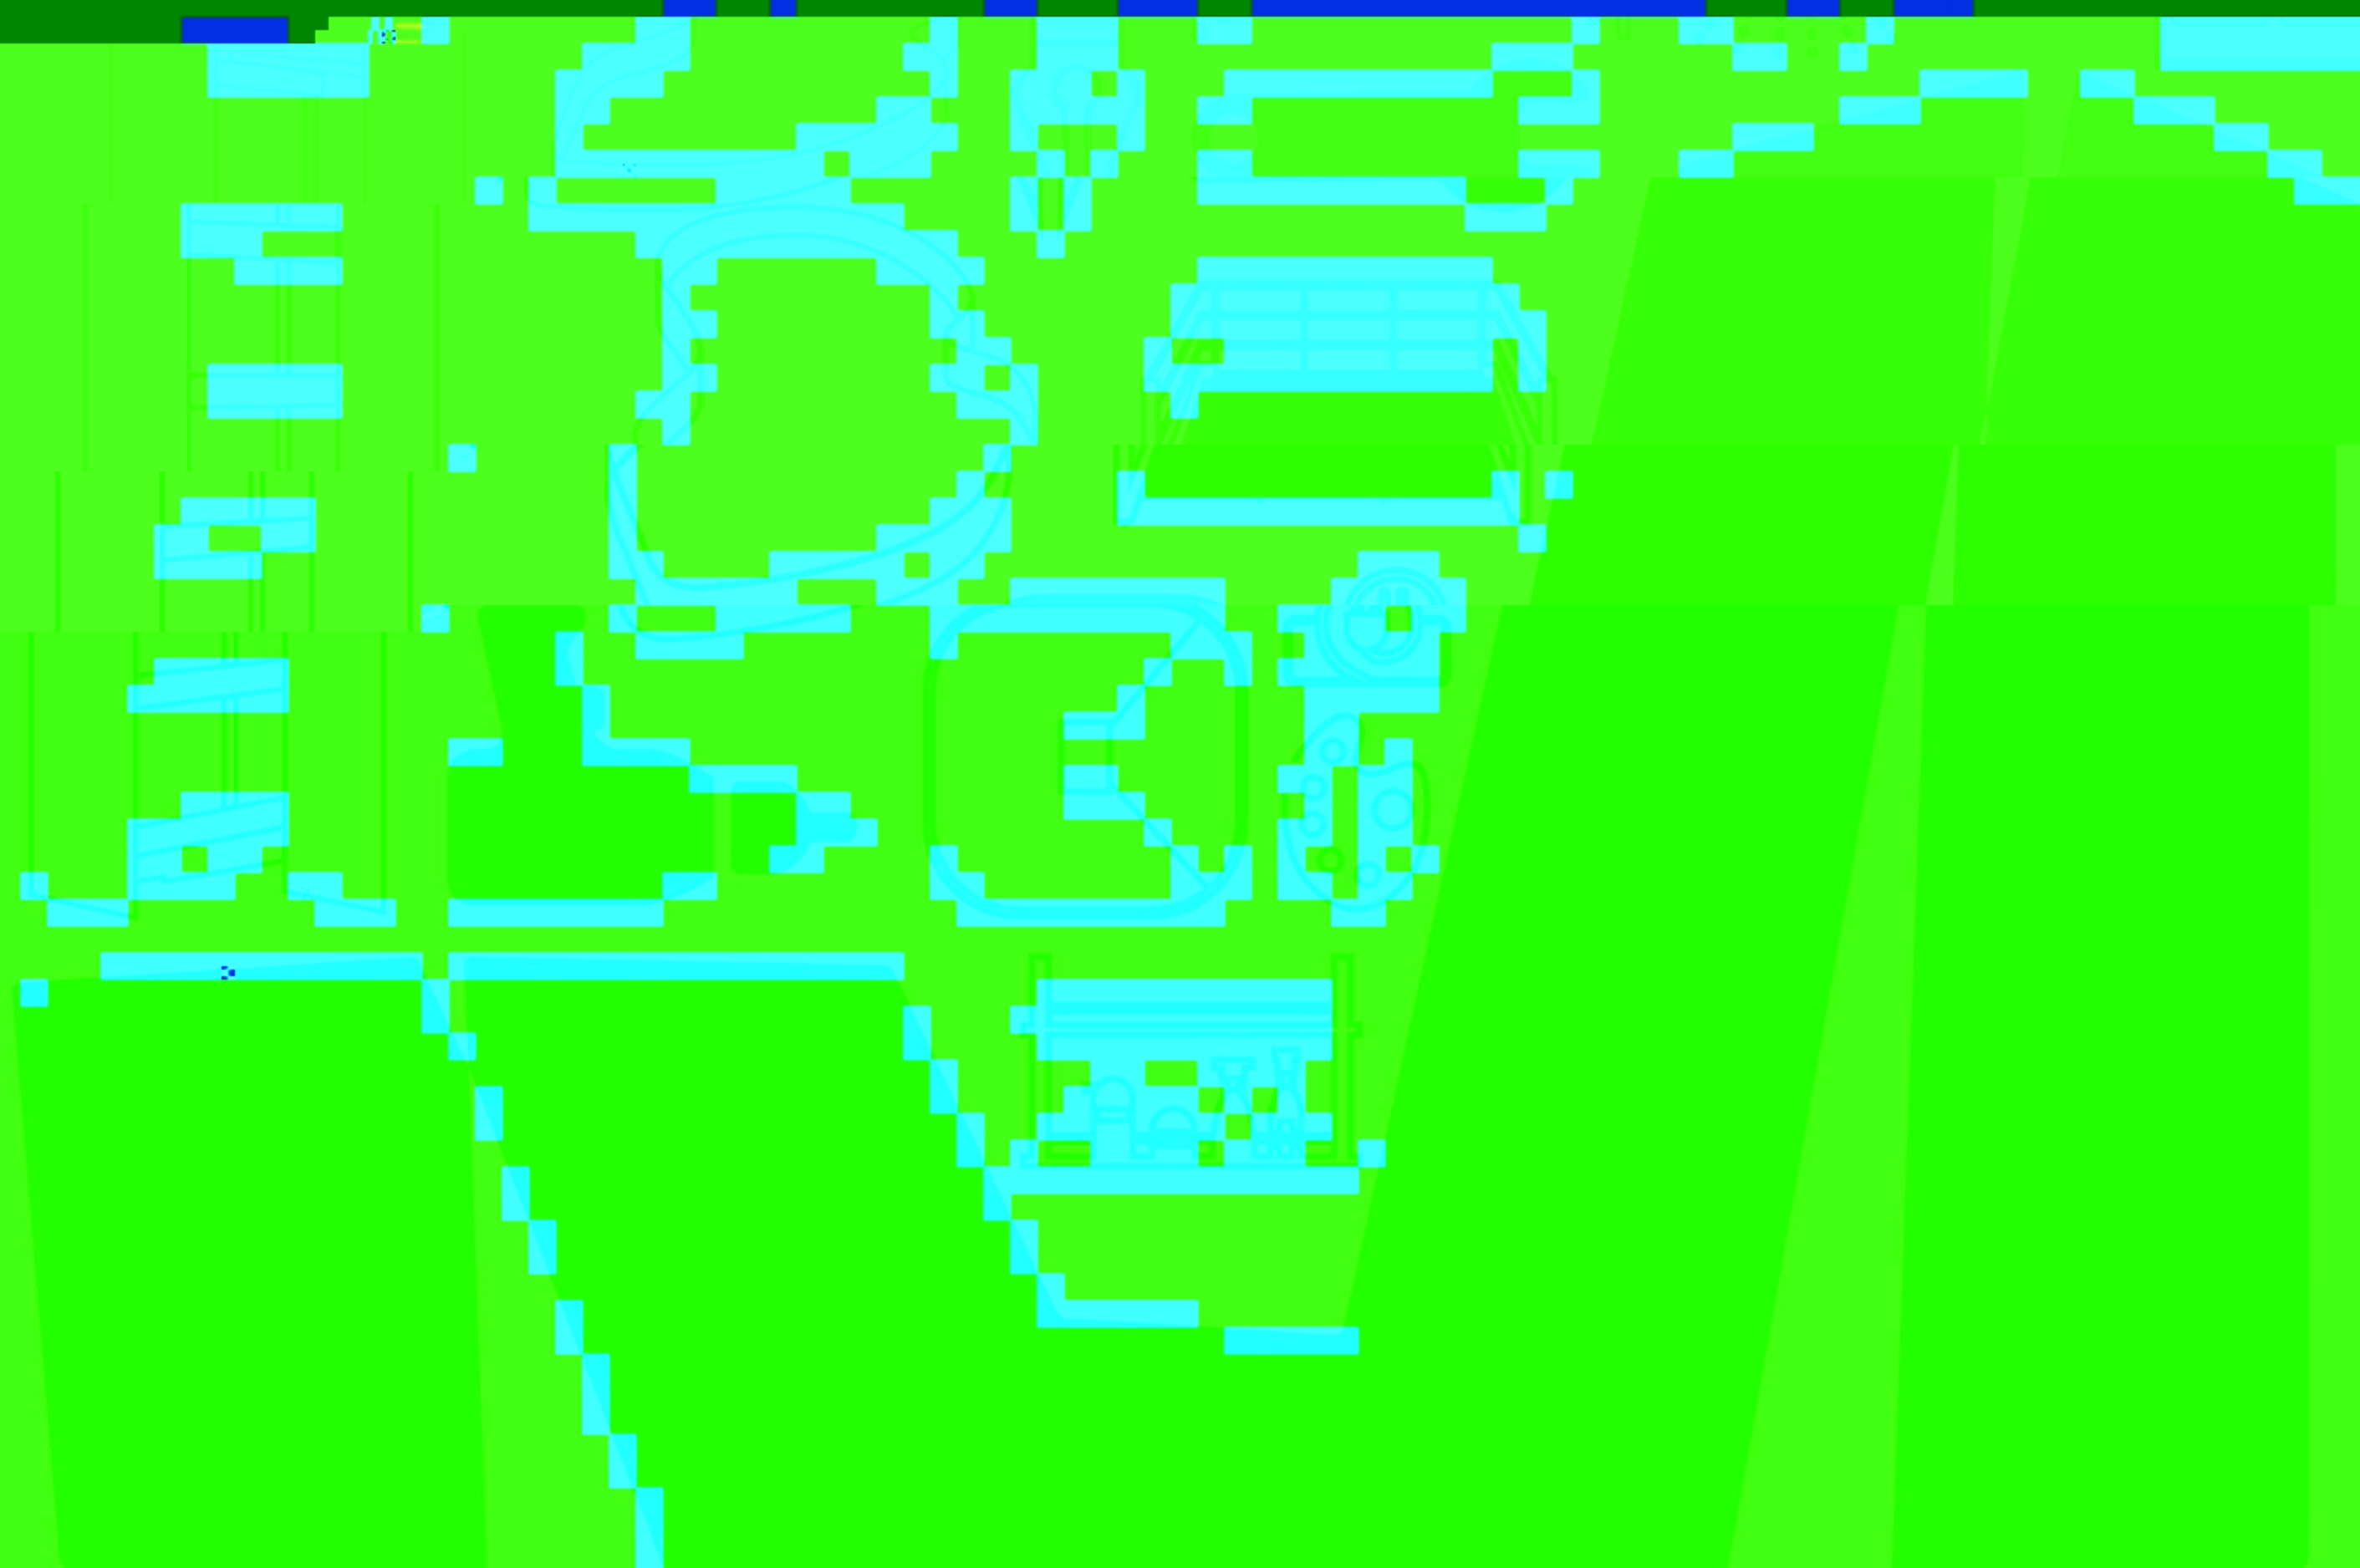

HIGOLD® 悍高收纳五金

Creative Living, Soul!

收纳五金

收纳五金

收纳五金

收纳五金

收纳五金

收纳五金

收纳五金

收纳五金

收纳五金

收纳五金

收纳五金

收纳五金


收纳五金

收纳五金

收纳五金

STEP
01


L形板的固定

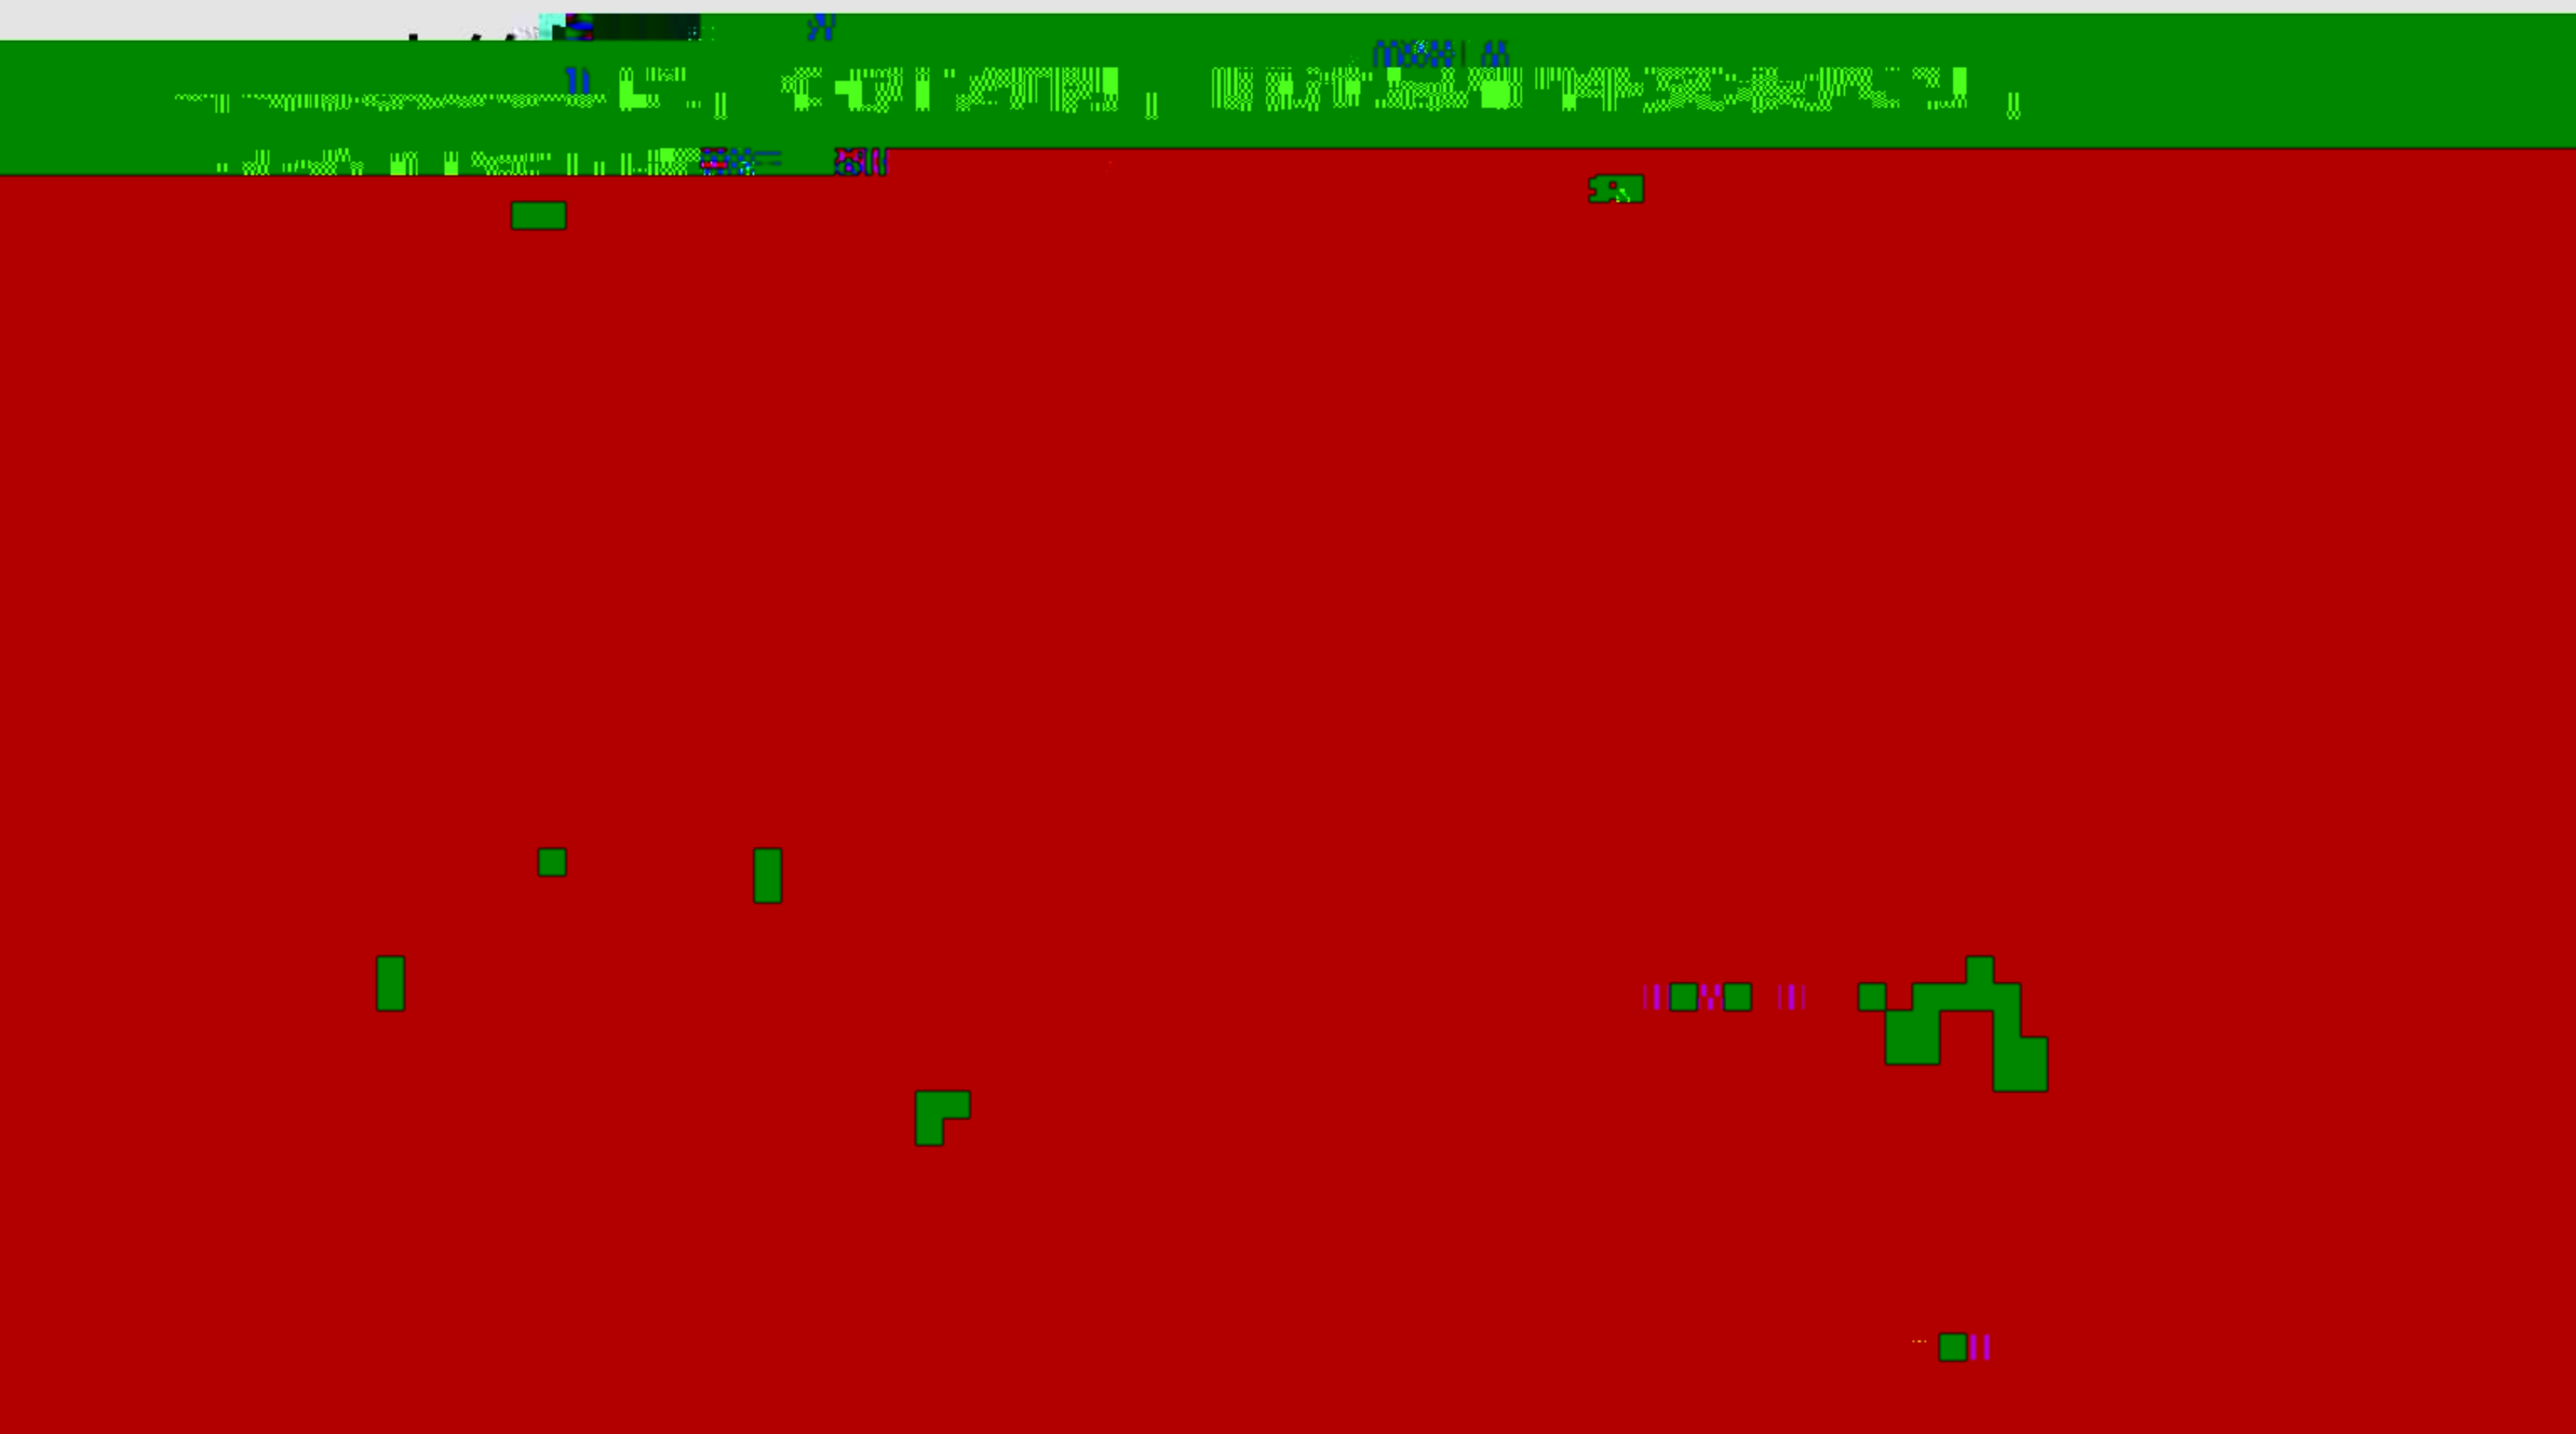

将L形板插入导轨，并锁紧，再滑动至导轨另一边的外轨椭圆孔位，固定第二颗M6x8螺柱。




锁紧，再将L形板滑动至导轨另一边的外轨椭圆孔位，固定第二颗M6x8螺柱。

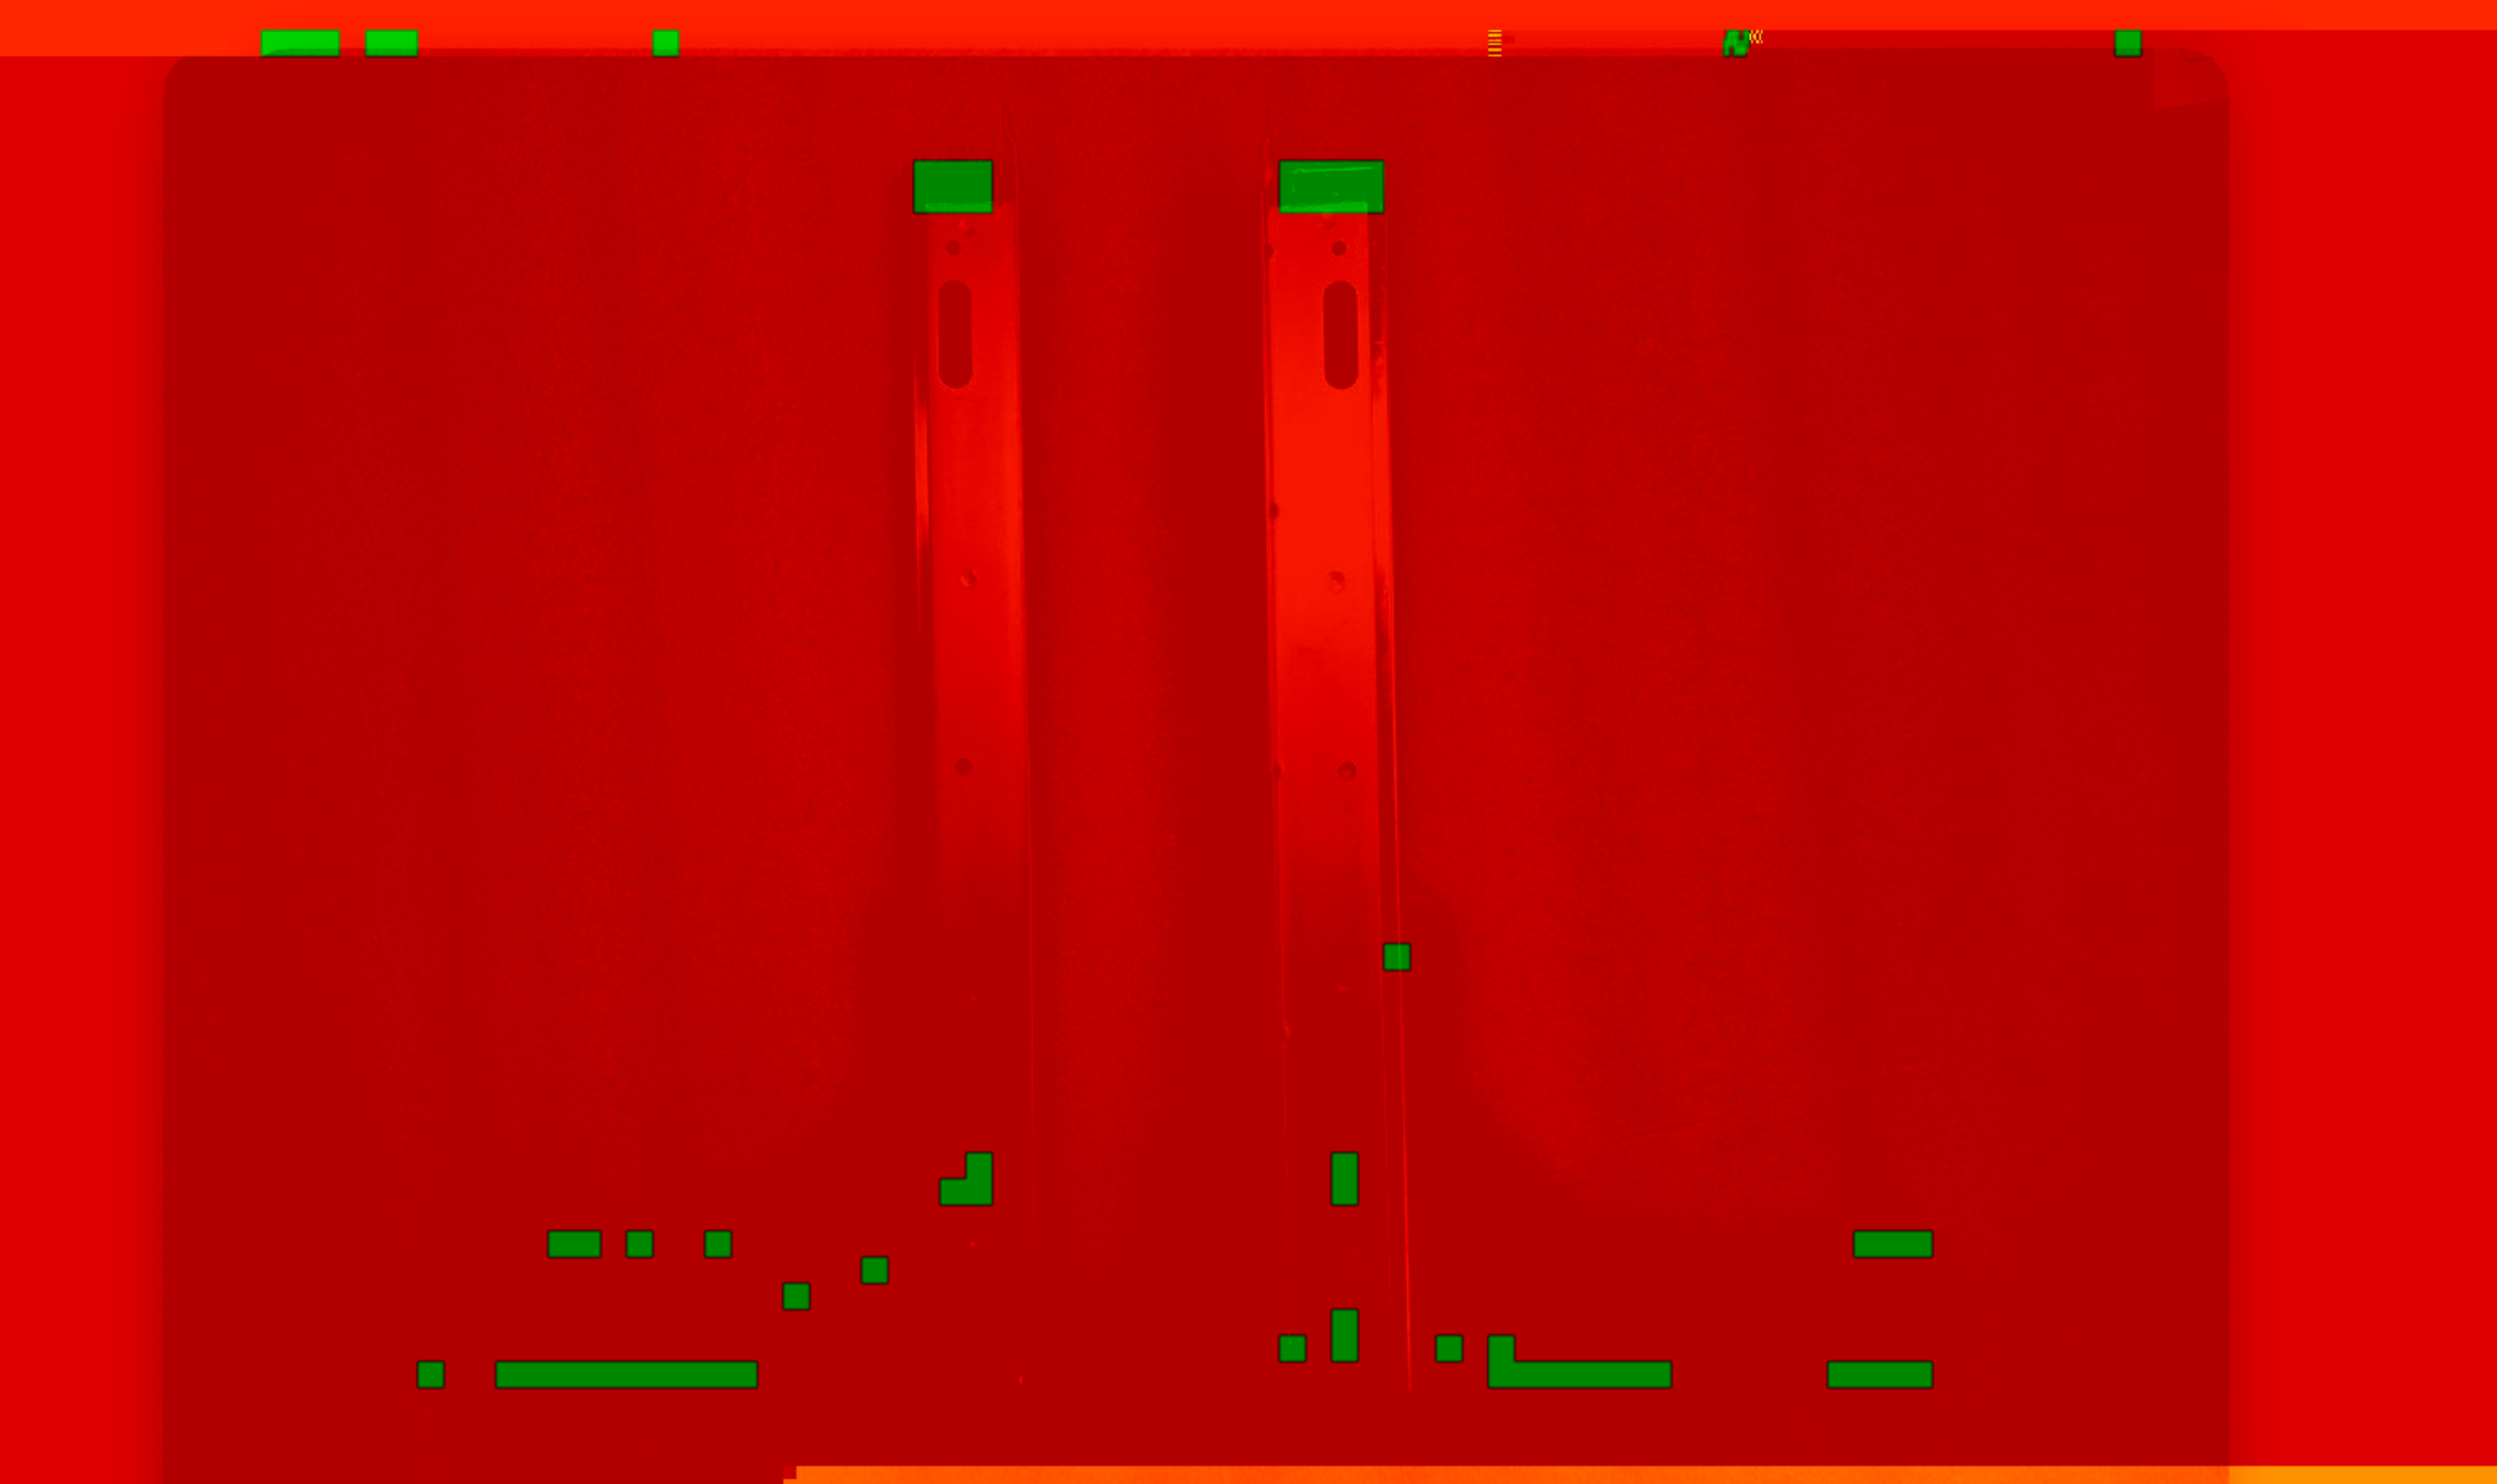

同理固定另一侧导轨，L形板固定完成（注意L形板，不要装错孔位）。

主框架的固定-1

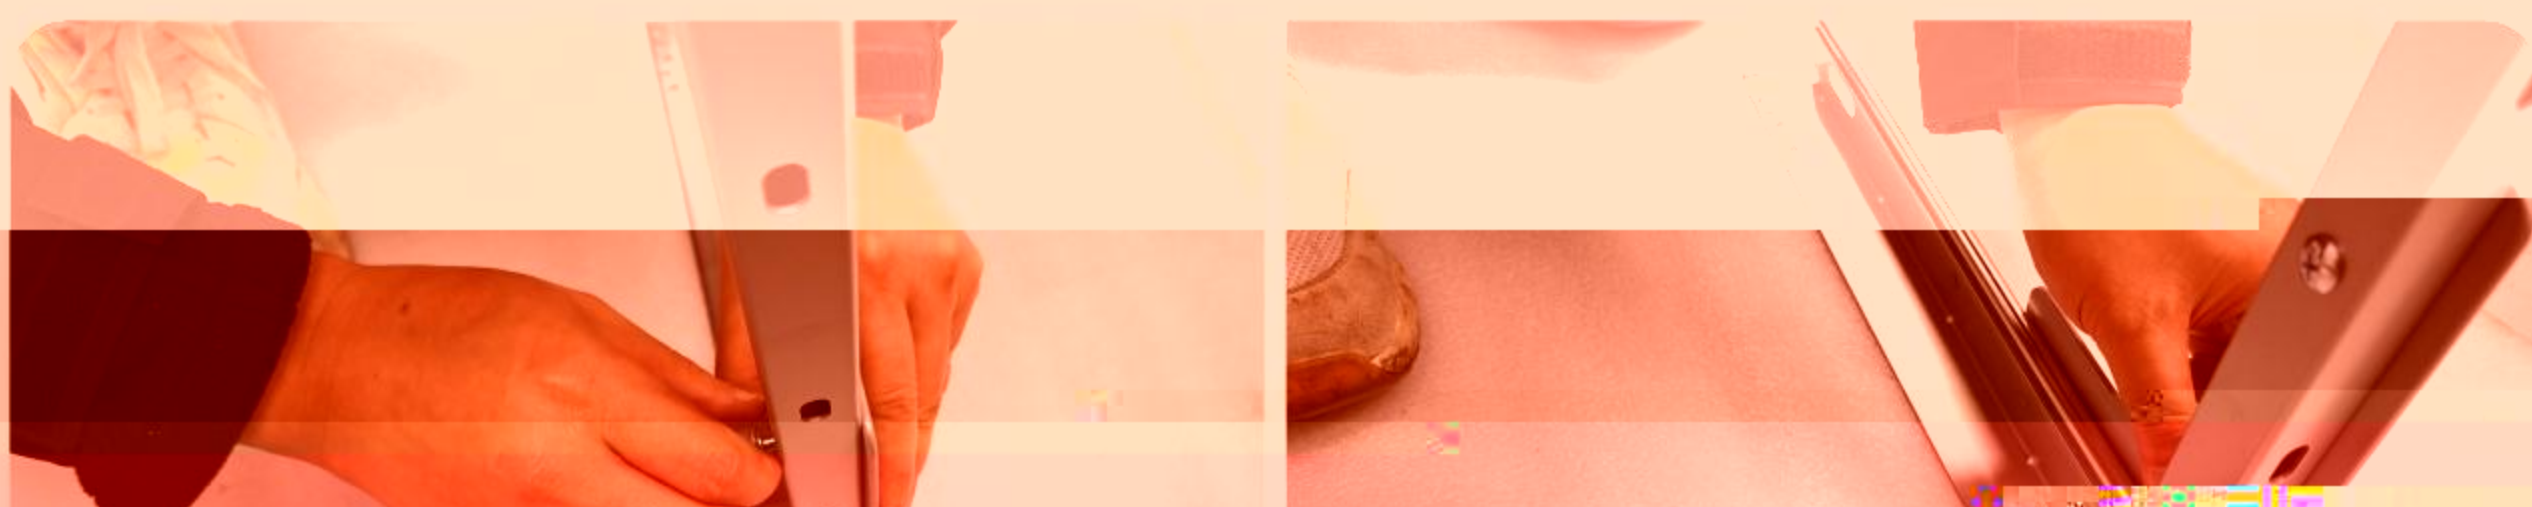

主框架与L形板组装，在主框架孔位对准L型板孔位，穿入M6*30螺钉，左右螺钉锁紧。





使用安装模版进行预钻孔（注意开门方向）。

主框架的固定-2




导轨孔位已对准预钻孔，使用S14.0*16自攻螺钉固定导轨。（左/右），~

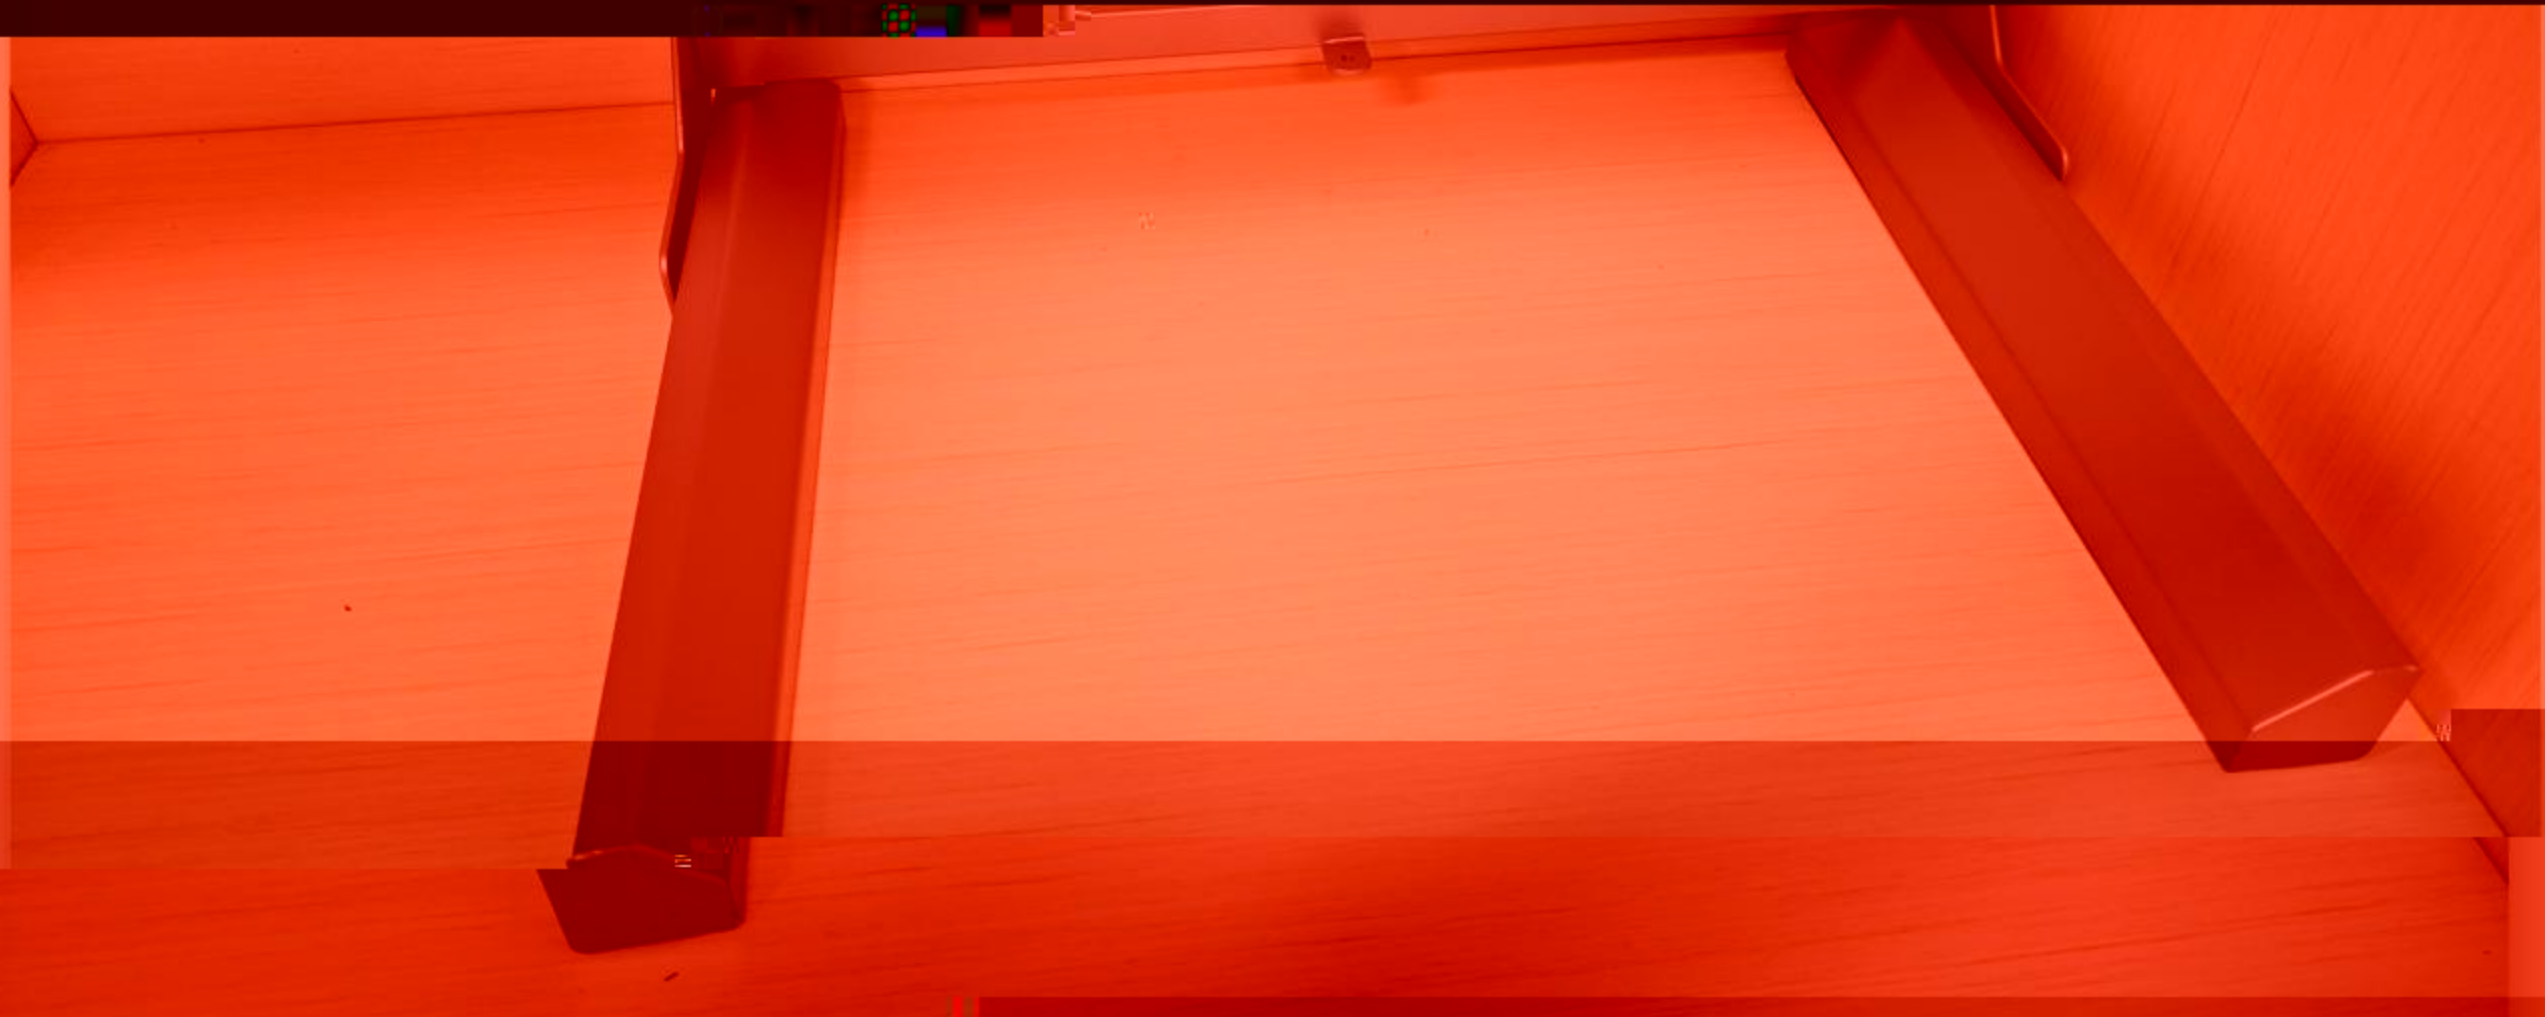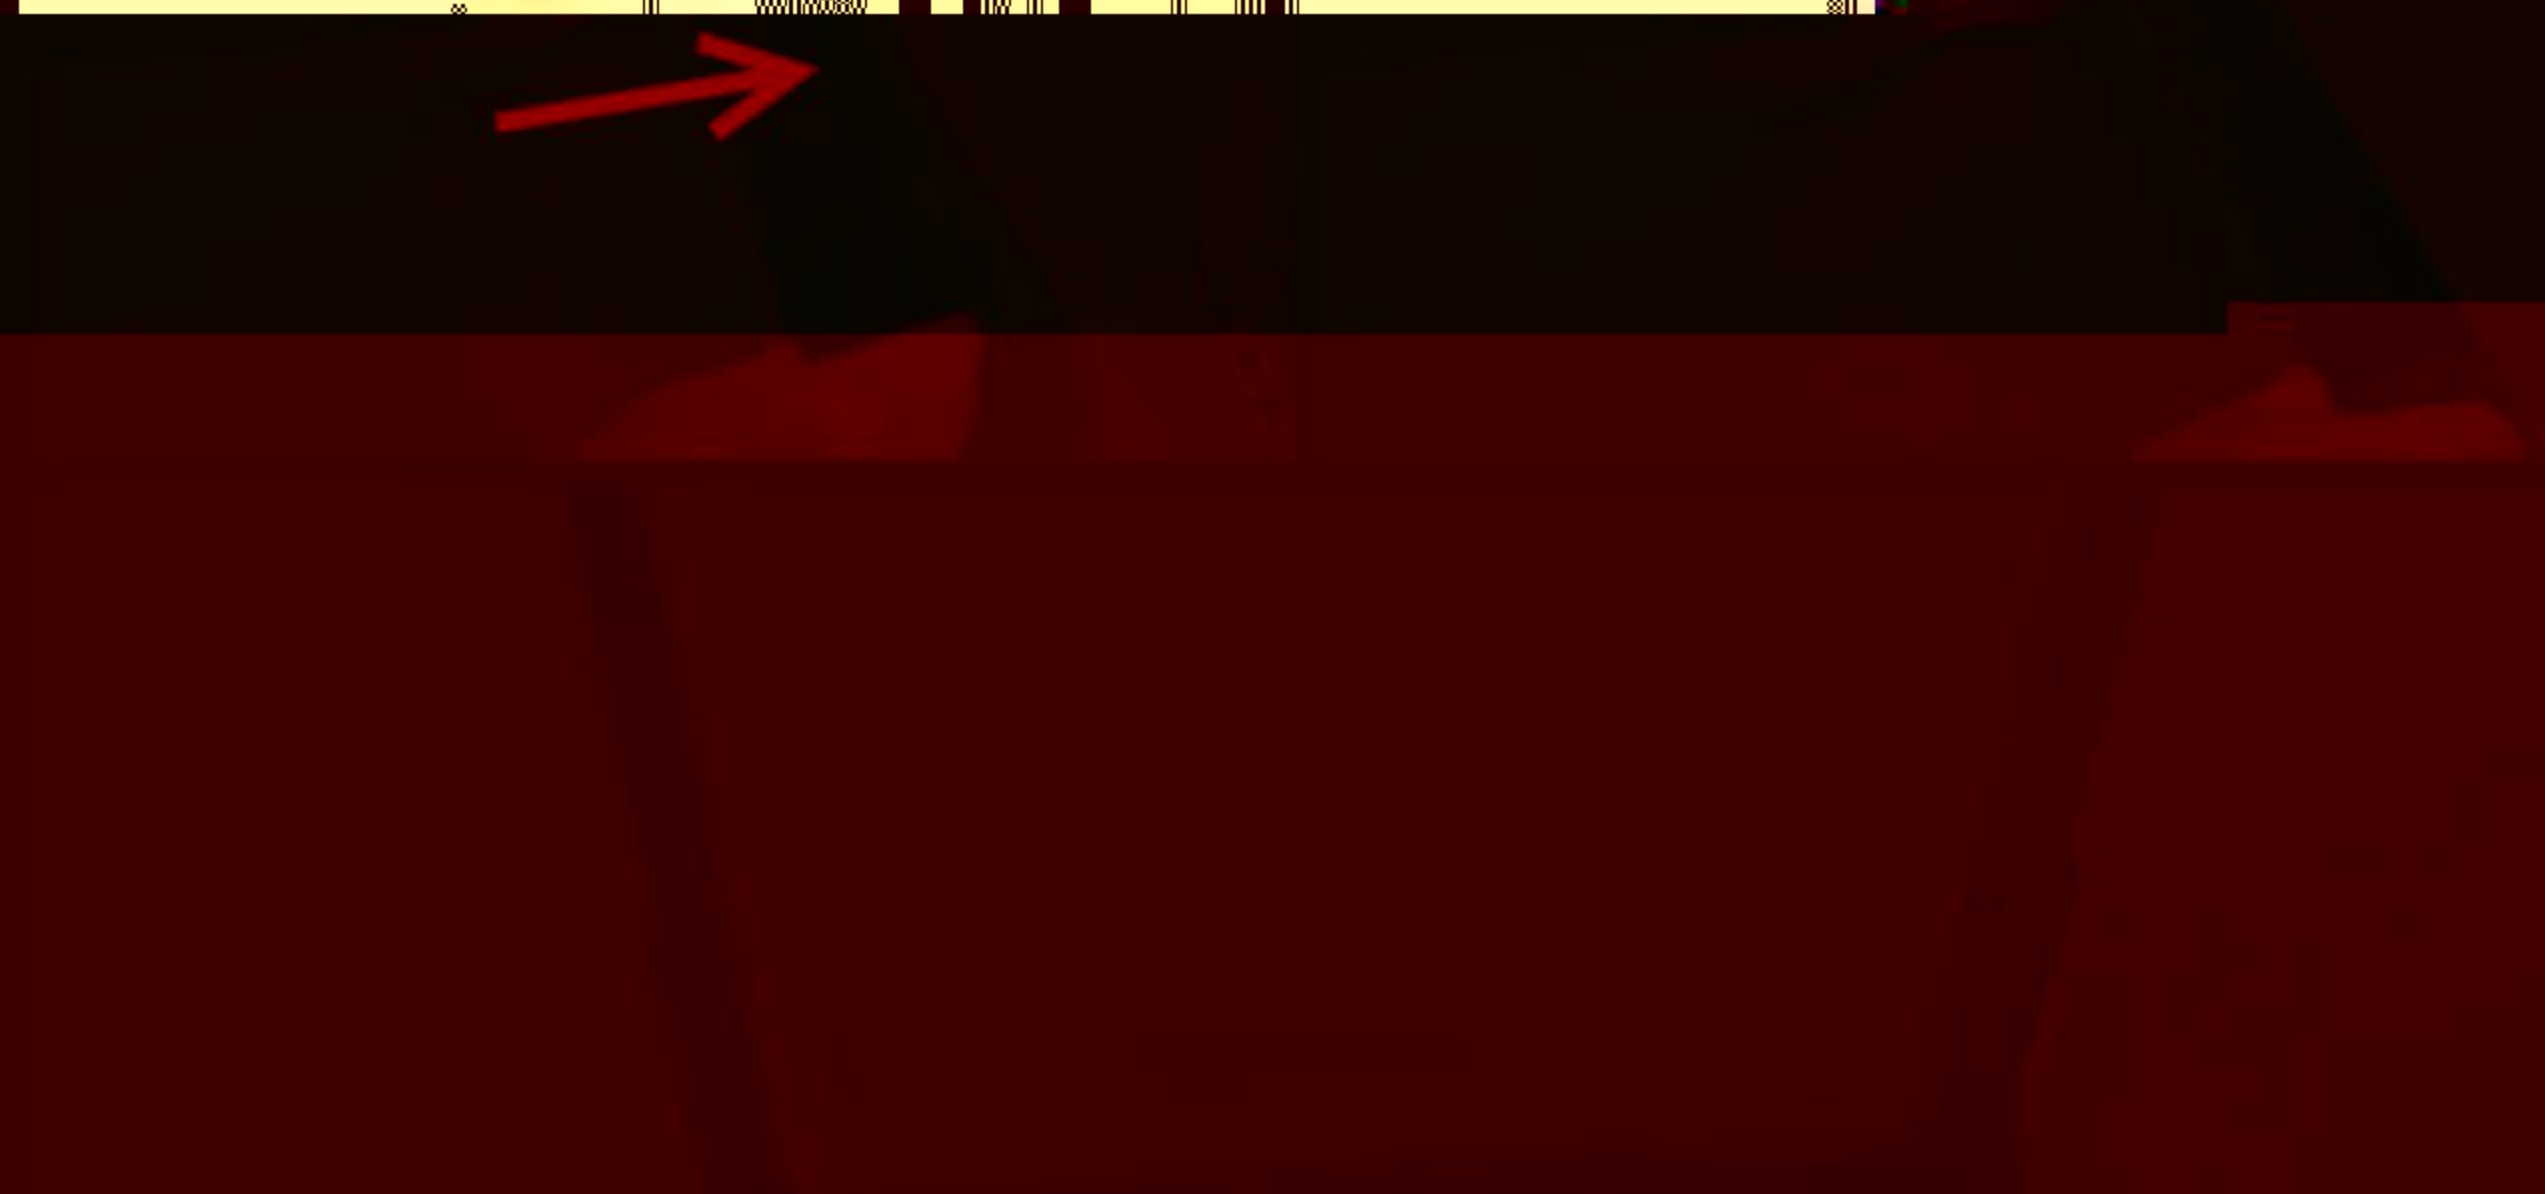


将导轨装饰盖对准导轨底部位置卡入（左/右），主体框架安装完成。

STEP
03

门板框架转动底座安装-1

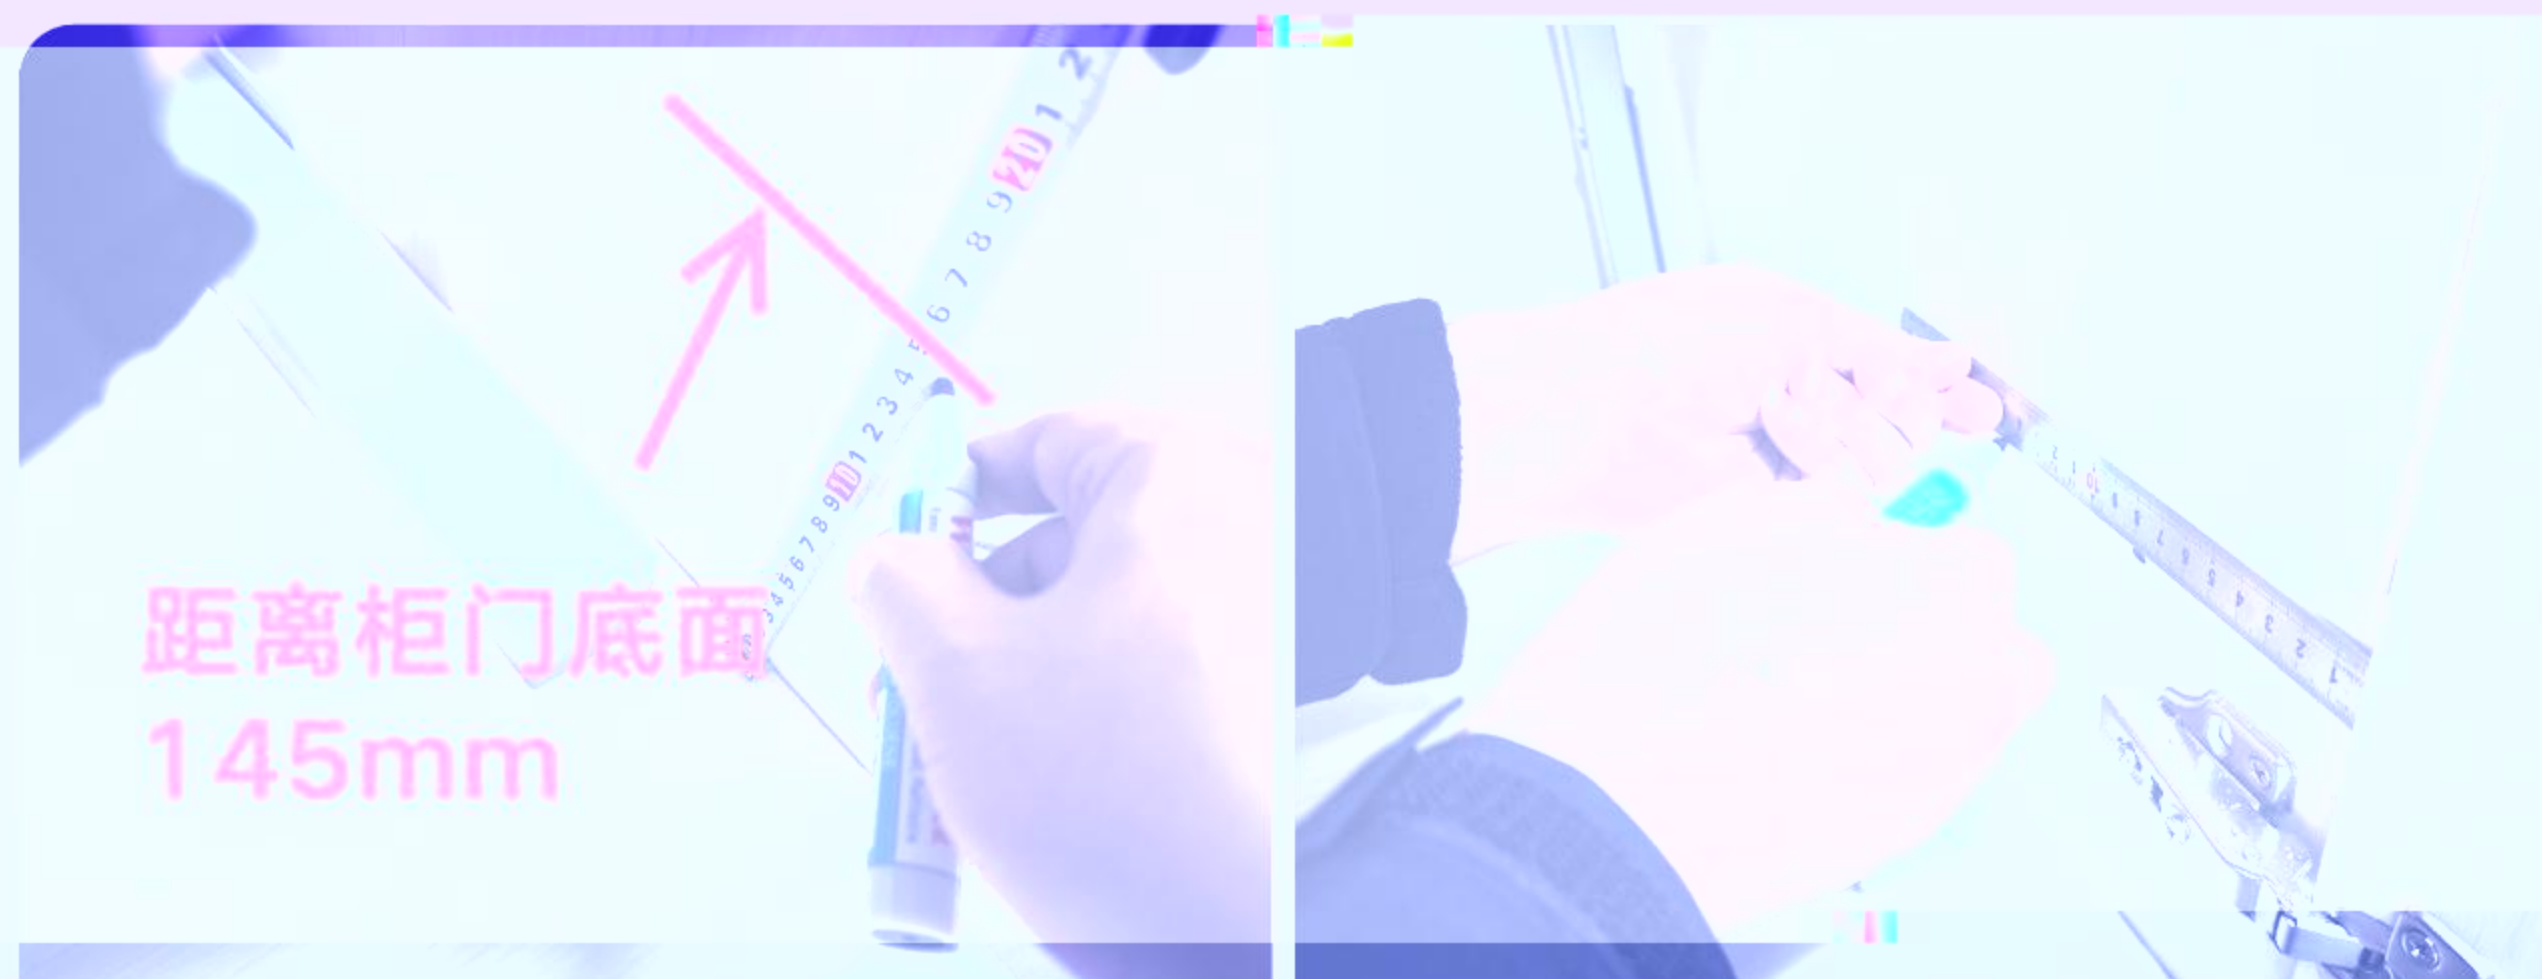



以柜门底面为基准，距离柜底面145mm处画第一条基准线。

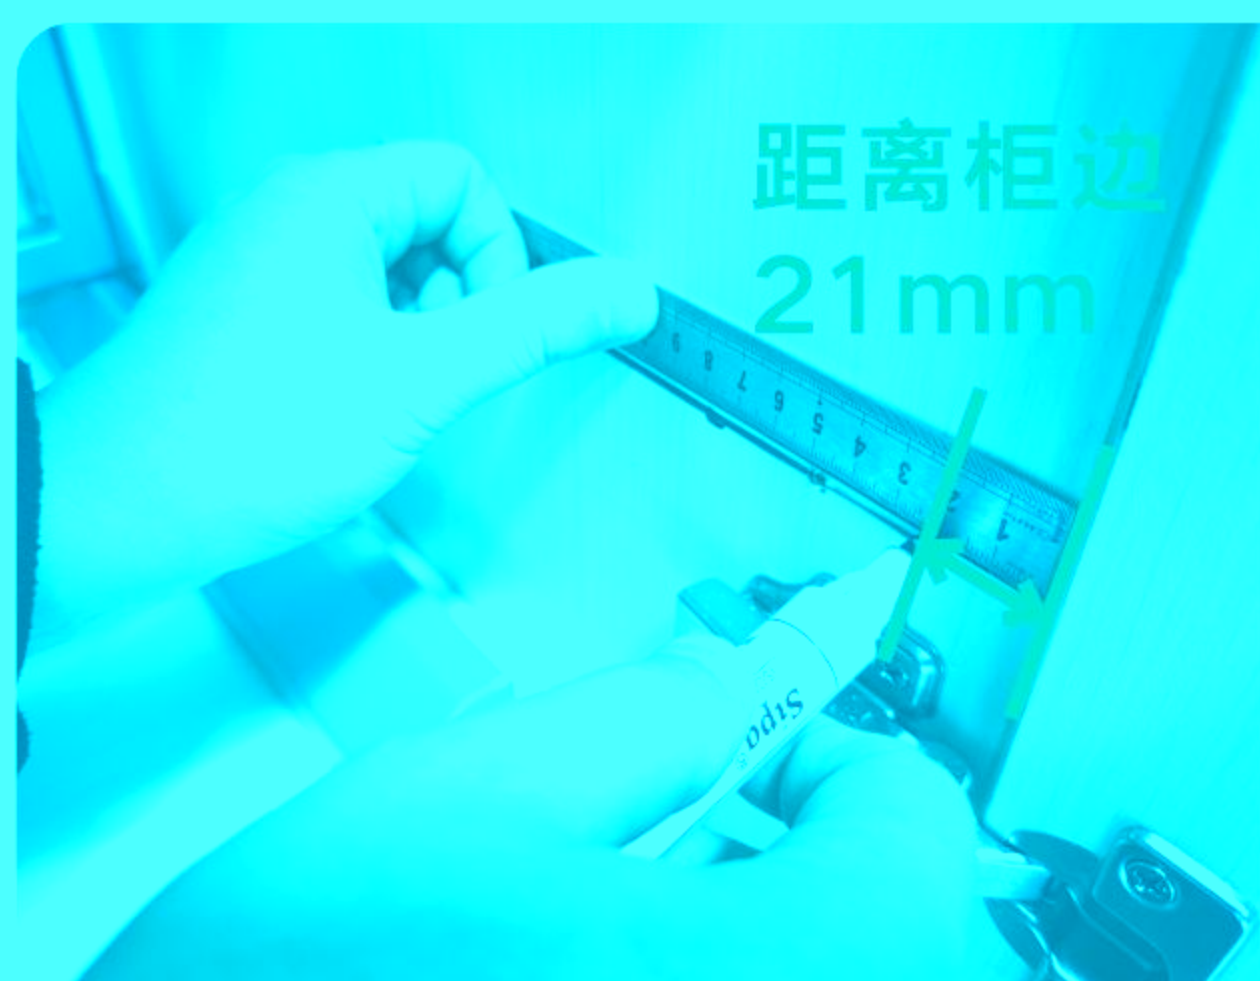

在第一条基准线上，距离柜边21mm处确定基准点，使用ST4.0*16自攻螺钉对准基准点固定下部转动底座。

STEP
03

门板柜加转动底座安装

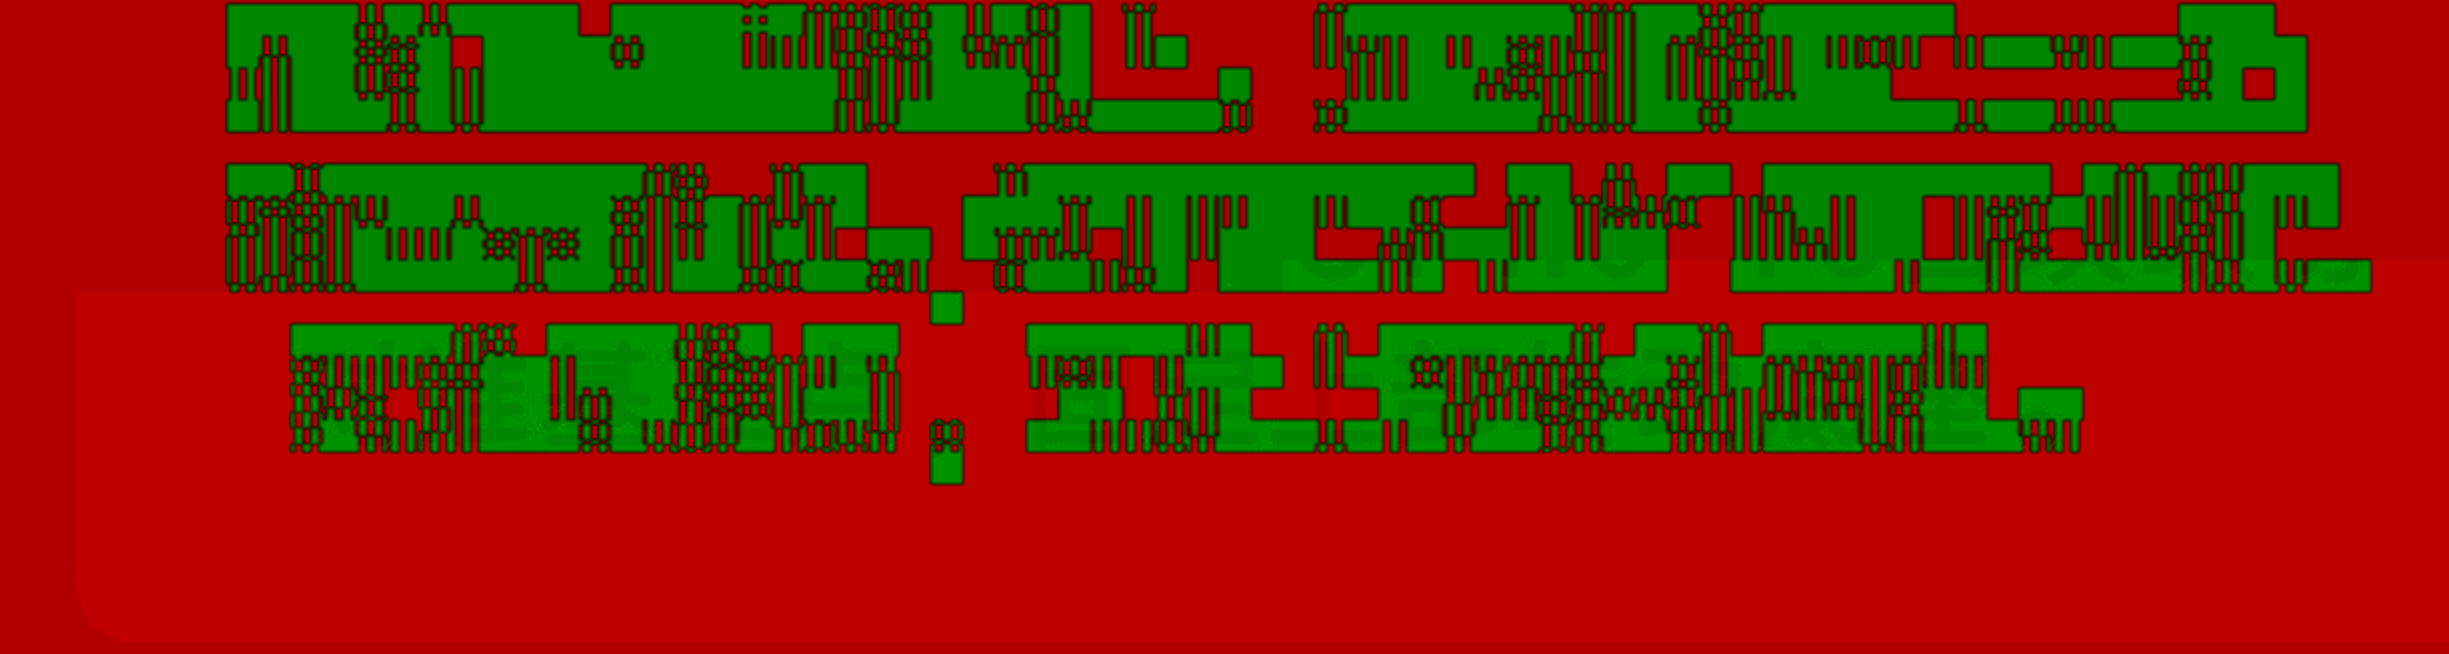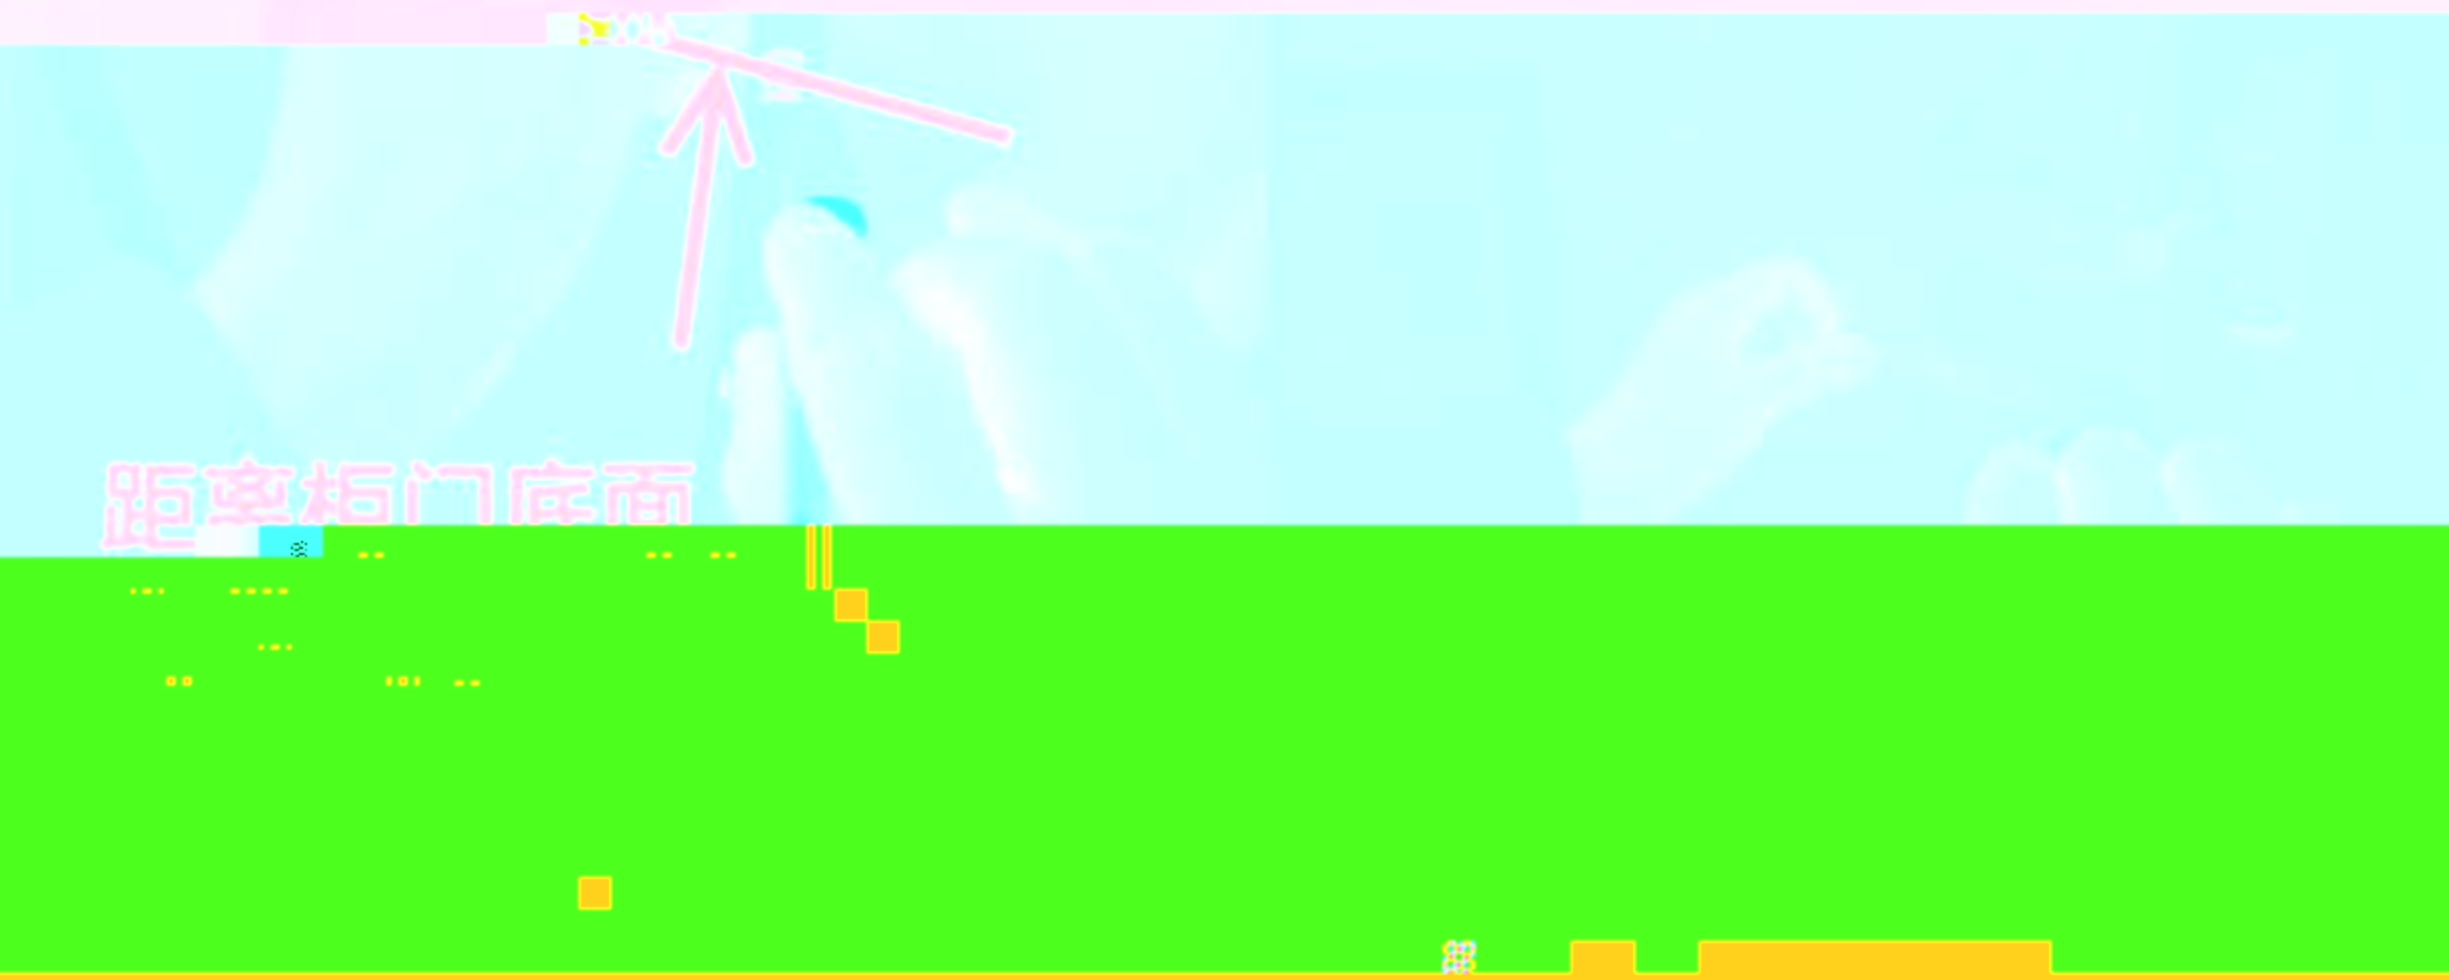

STEP
04

门板框架导向支架安装-1



在柜门上画一条与柜底面相平的平行线。



距离柜底面平行线35mm处画柜门第一条基准线。



在第一条基准线上，距离柜门边43mm处确定基准点，门板导向支架固定件下部孔位对准基准点，锁紧S14.0*16自攻螺钉，依次锁紧支架。



按压扣进螺钉孔装饰盖，下部导向支架完成

STEP
04

门板柜体导向支架安装-2


距离柜底面
平行线618mm...



距离柜底面平行线618mm处画柜门
第二条基准线。



在第二条基准线上，距离柜门边43mm处
确定基准点，同理锁紧上部导向支架。

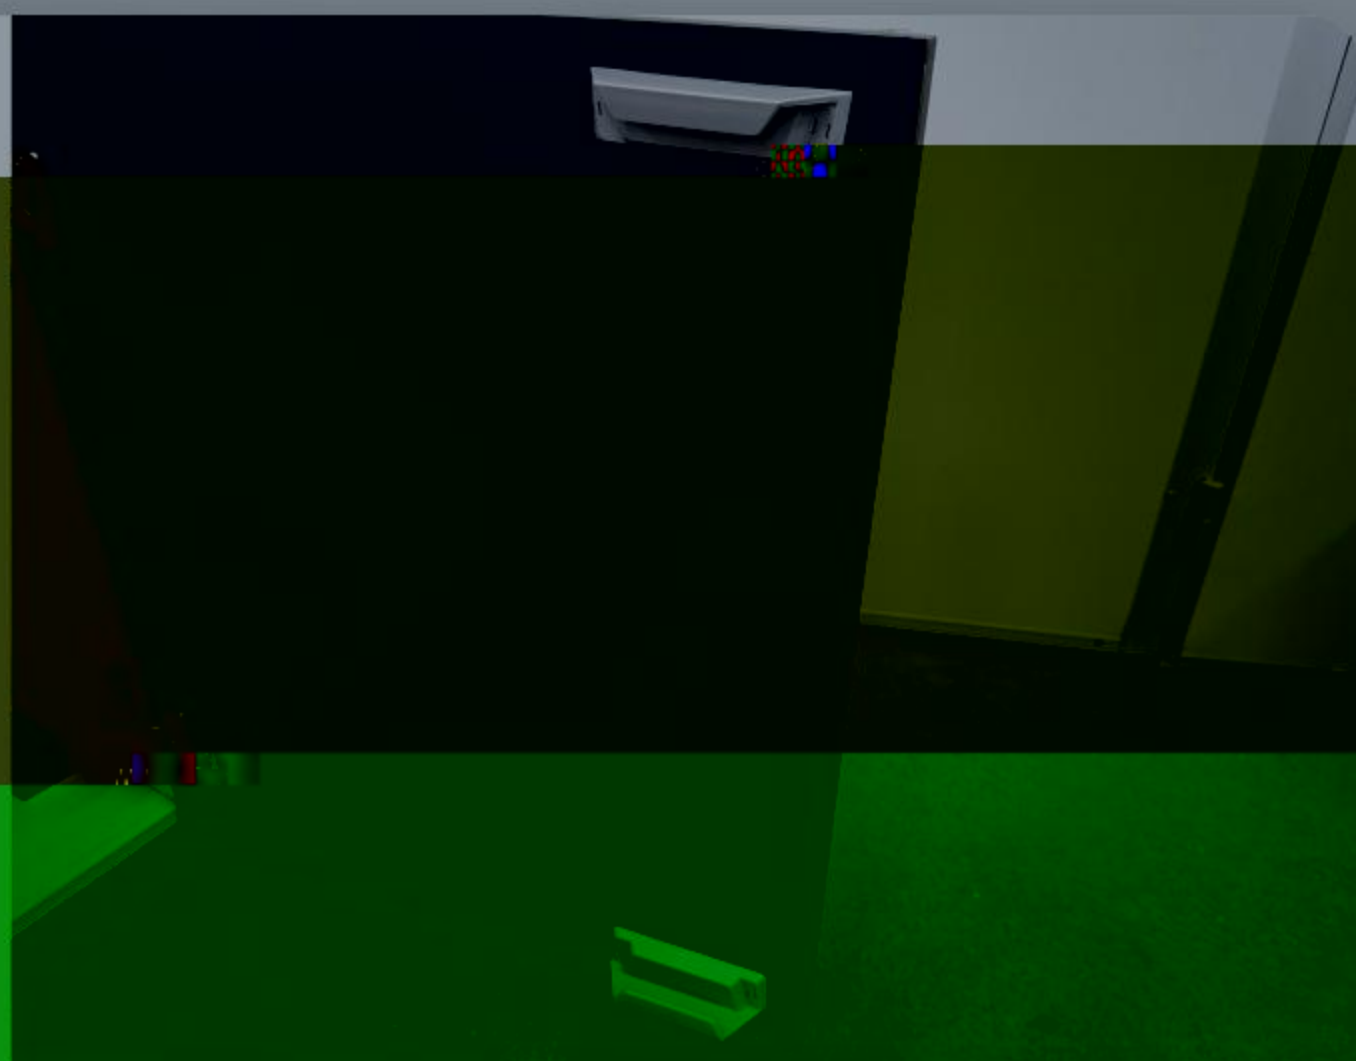

按压扣进螺钉孔装饰盖，整体导向支架完成。

STEP
05

门板框架安装



塑料转动件扣入门板框架转动轴（上/下）。



门板框架对准上下导向支架推入，门板框转动轴对准转动底座卡入，按压门板塑料转动件，翻转固定（上/下）。




对准位置按压转动底座装饰盖（上/下）


门板框架安装完成

STEP
06

安装联动部件

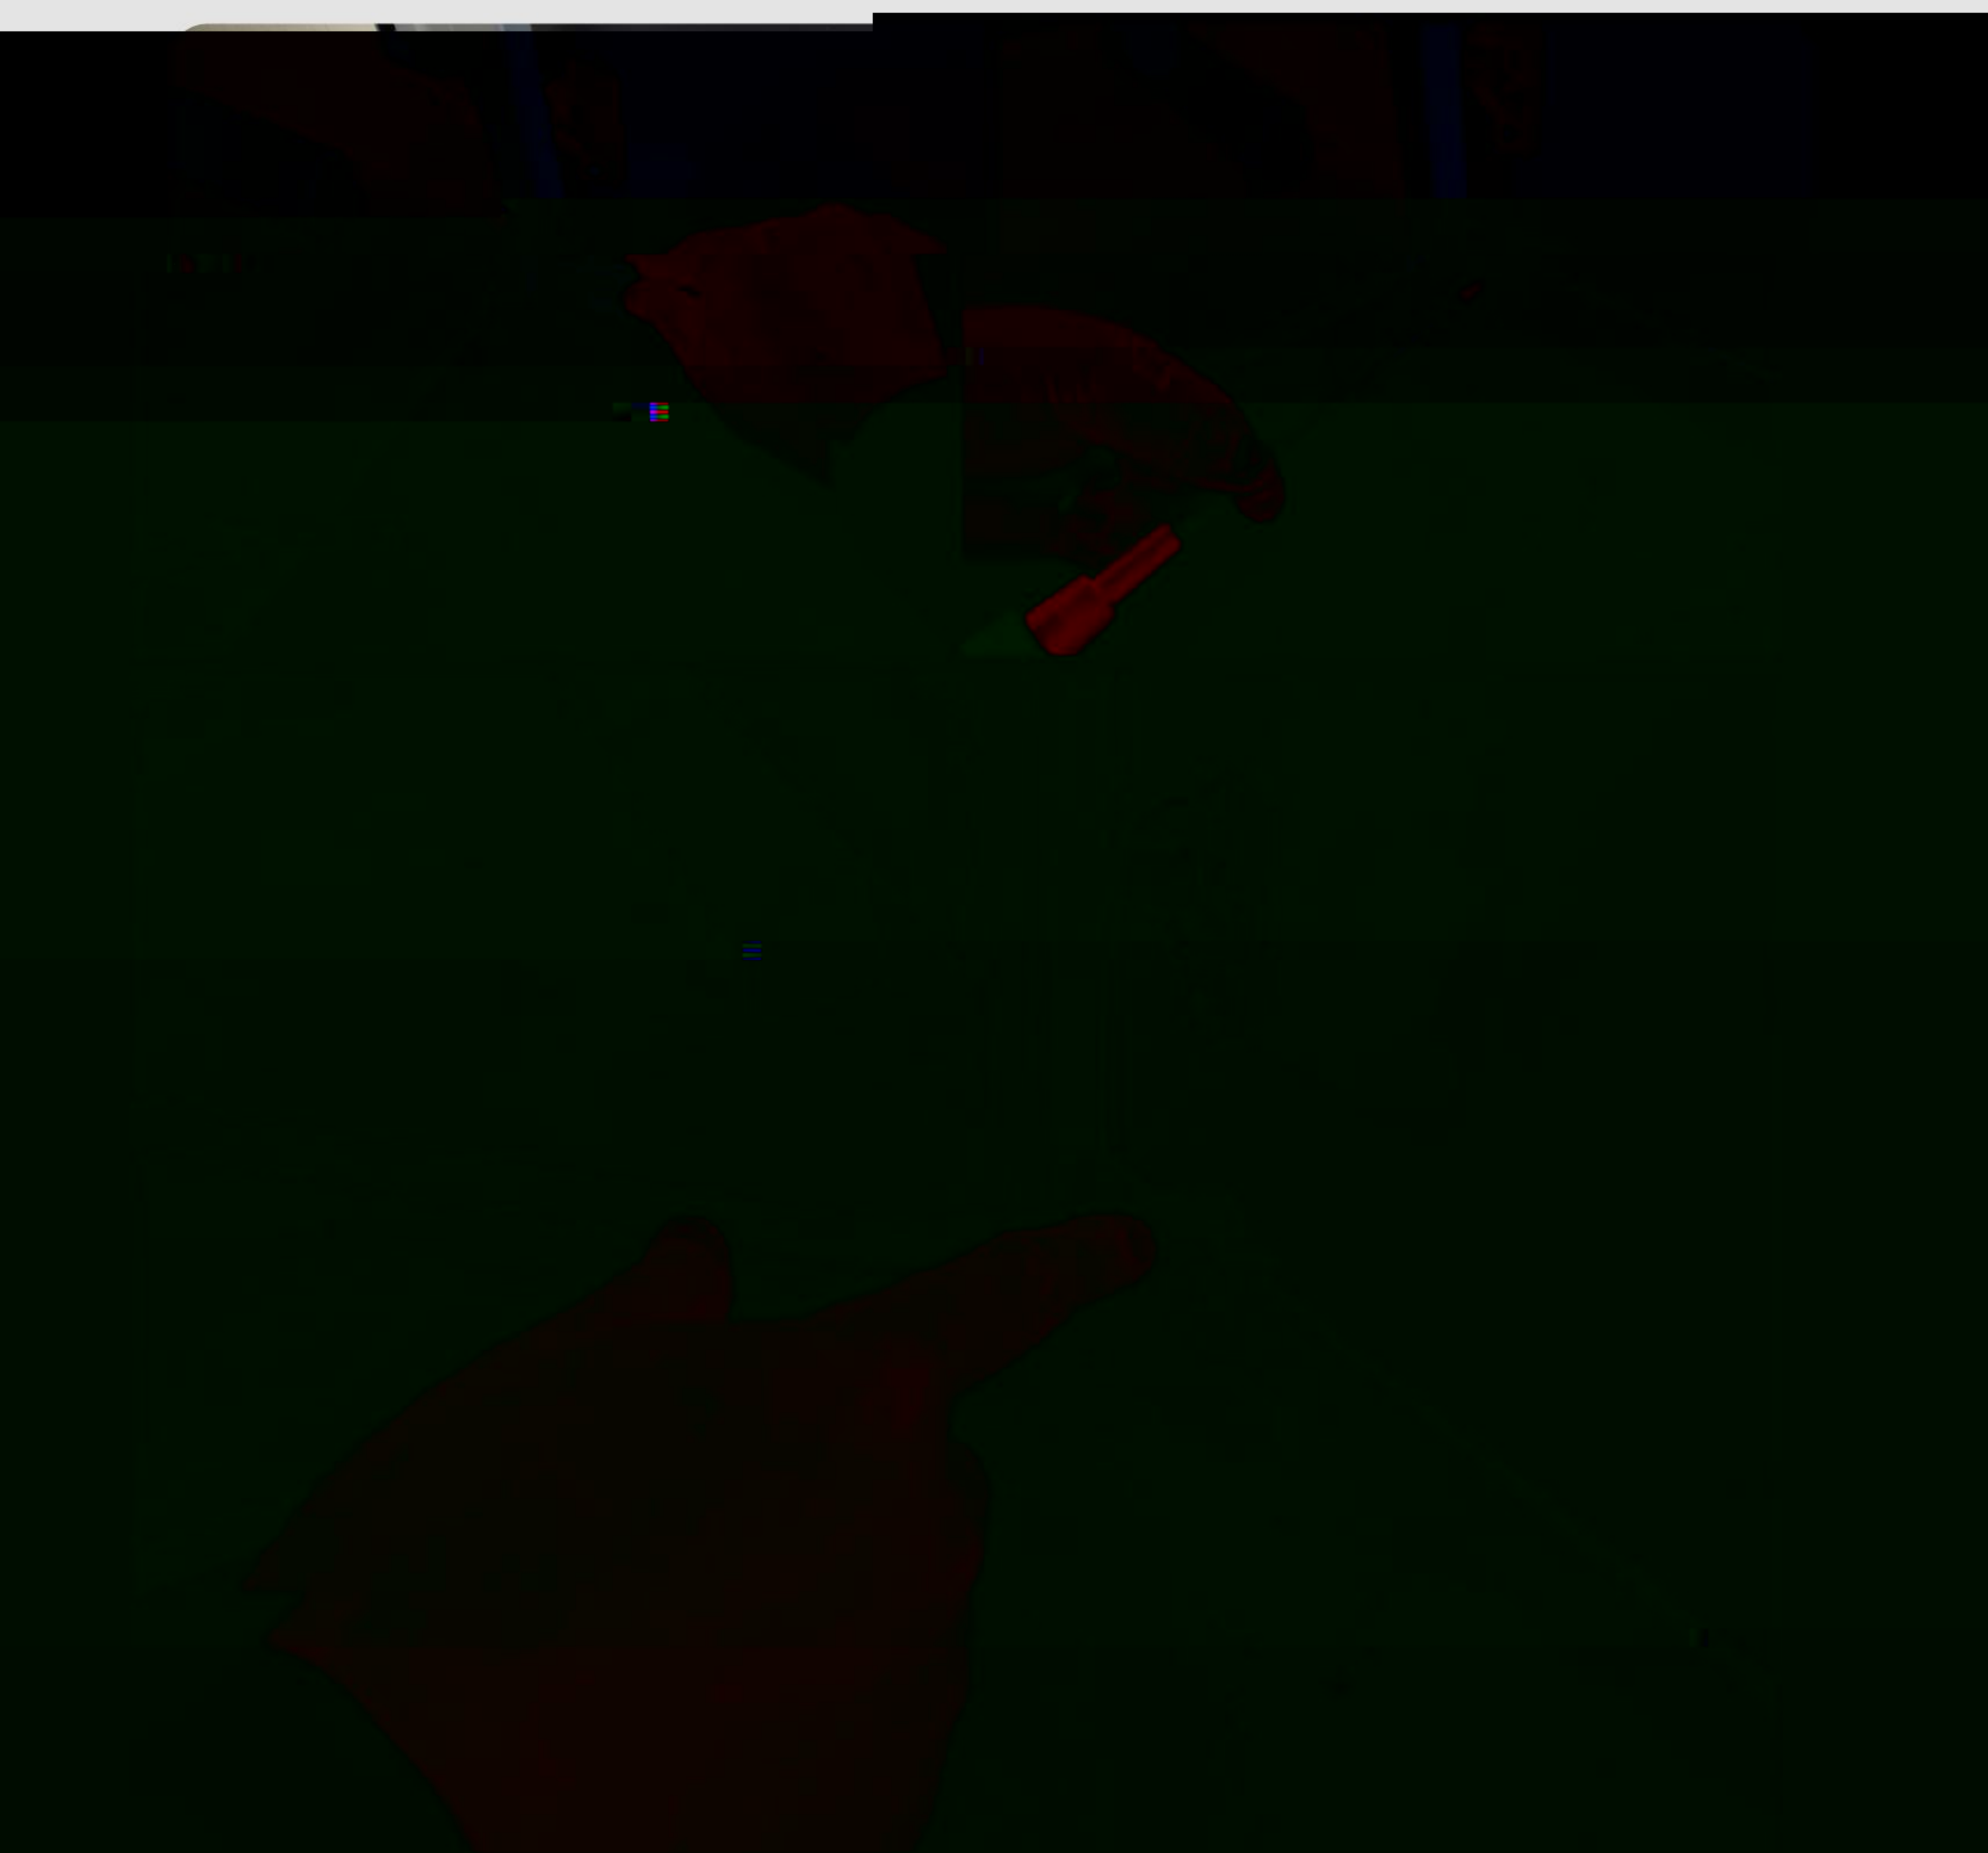


门板联动外塑料部件对准孔位卡入，锁紧M5*8螺钉，联动杆孔对准门板转动连接处，向下按压（注意联动杆方向），~

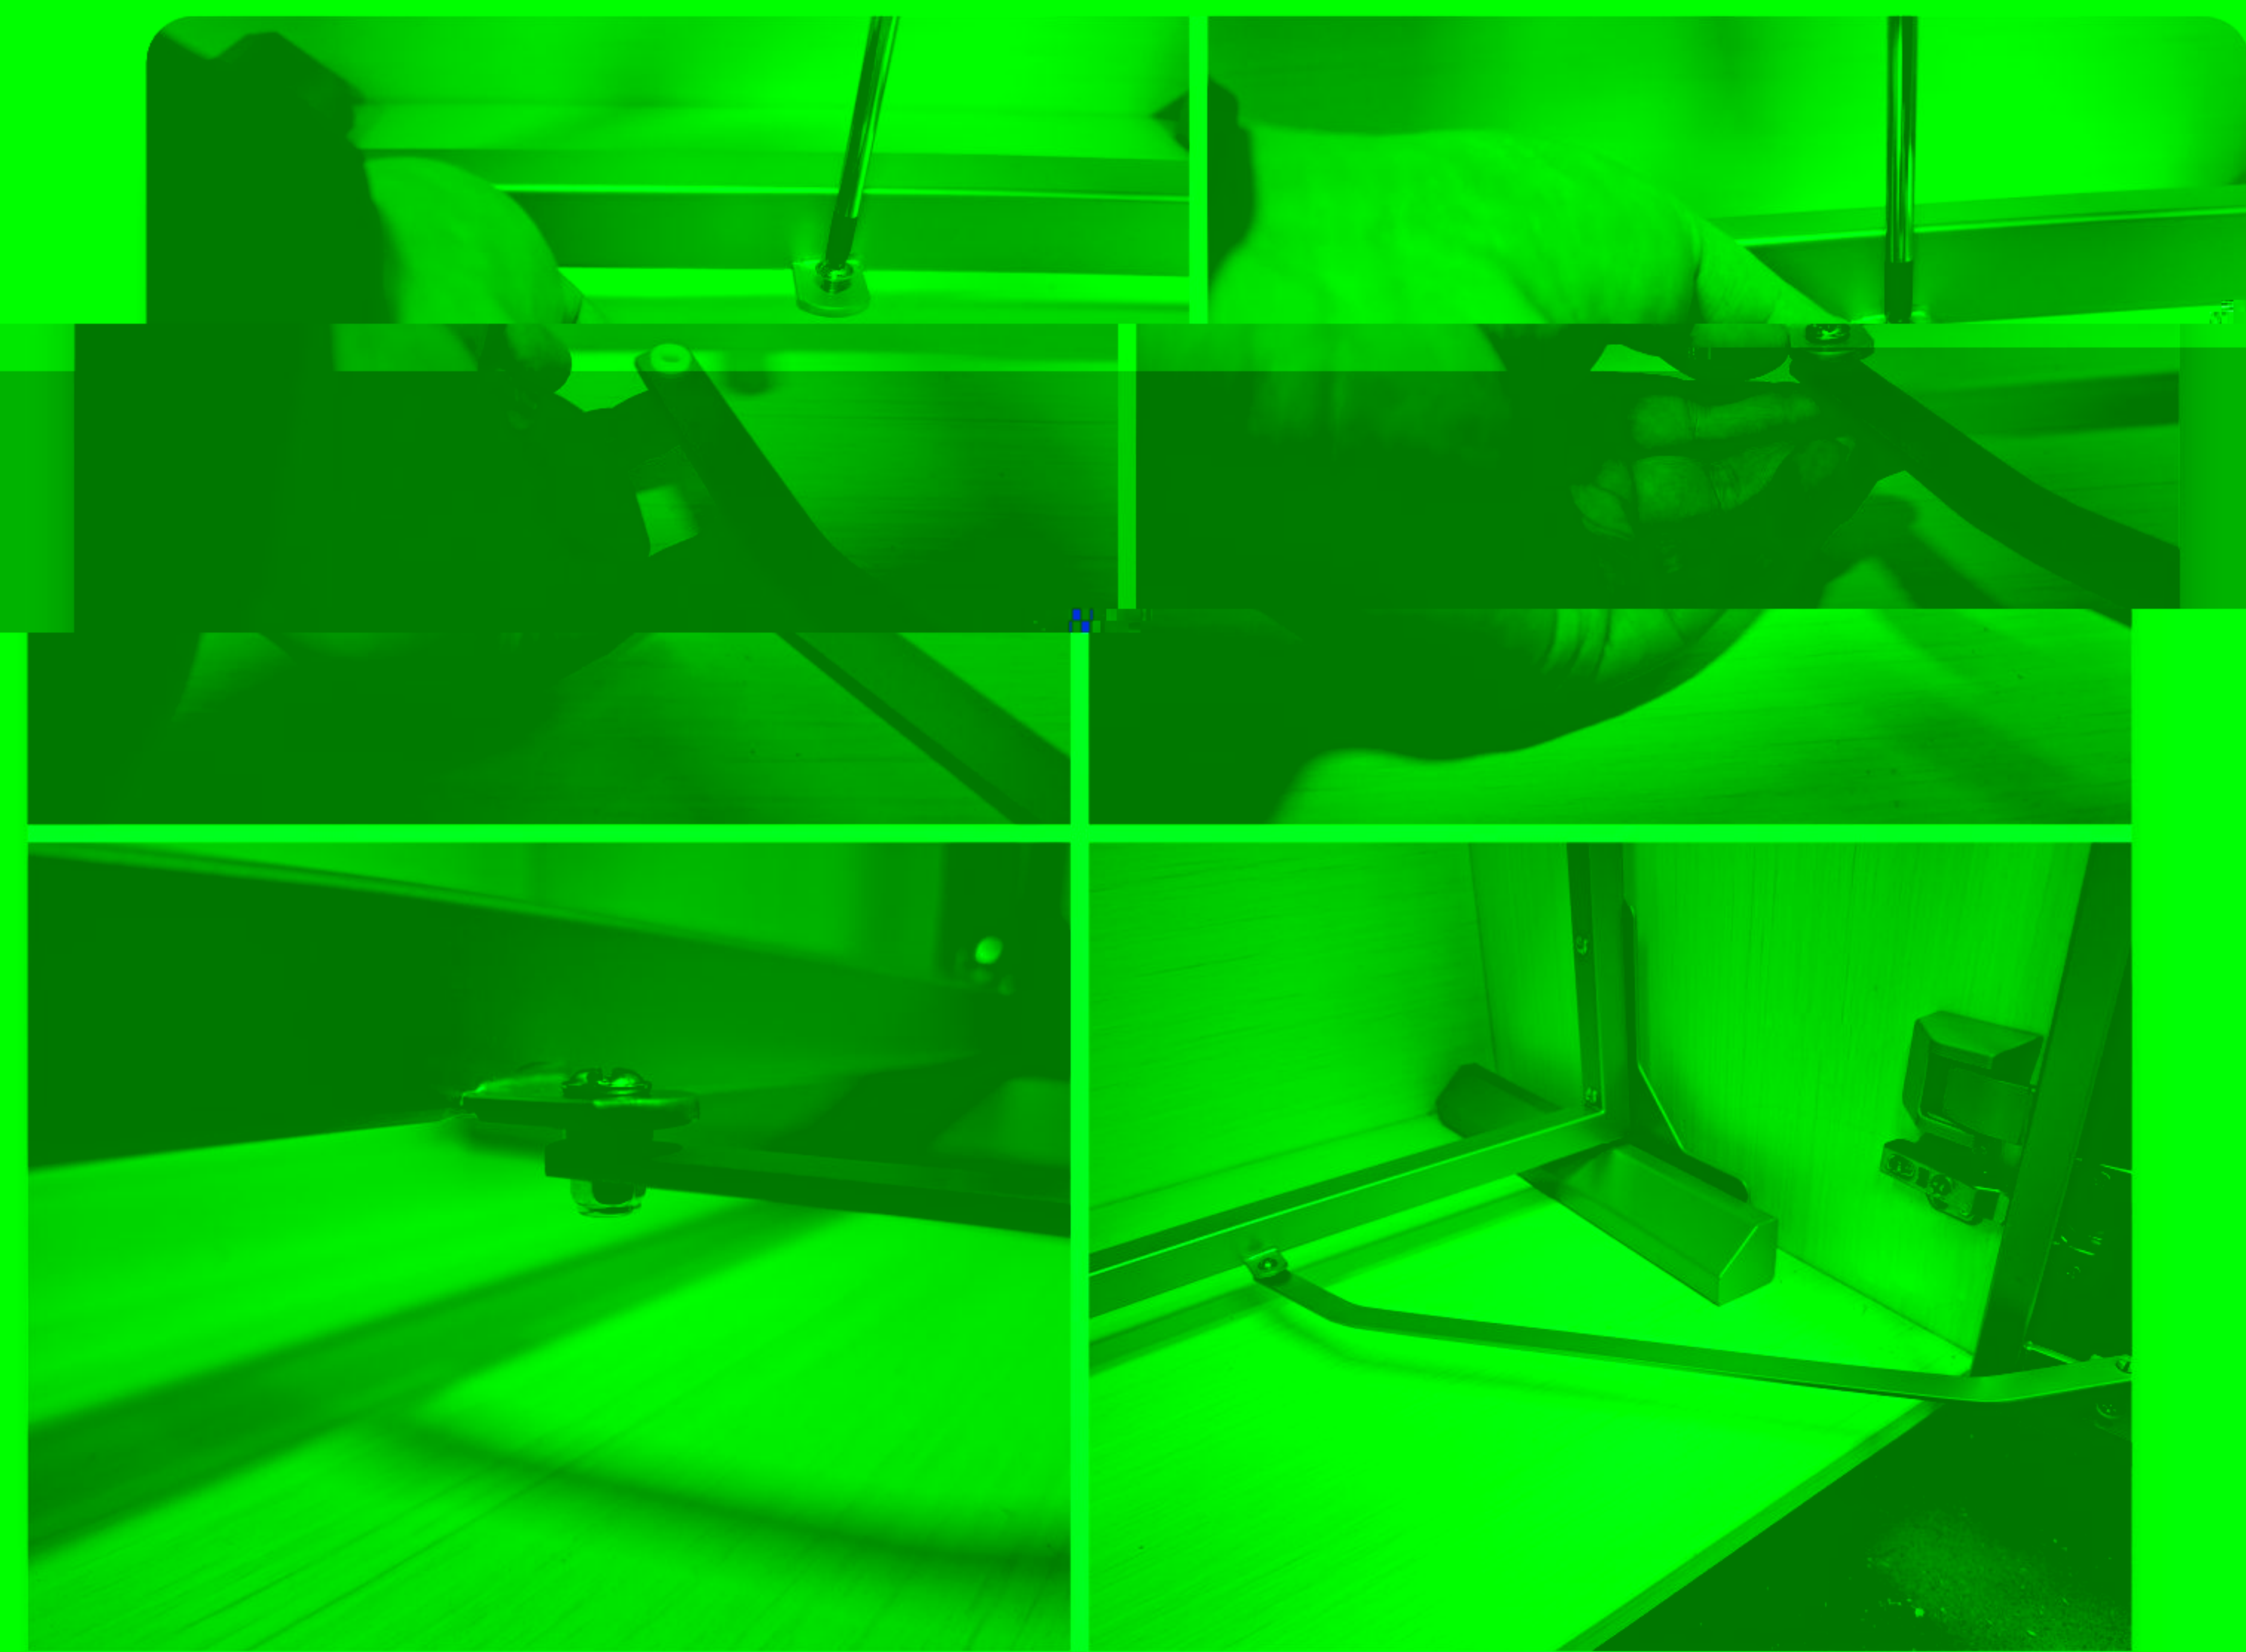

联动杆套入塑料垫圈，使用M5*12螺钉和螺母与连接主框架端固定，联动杆安装完成。

STEP
07

安装篮体

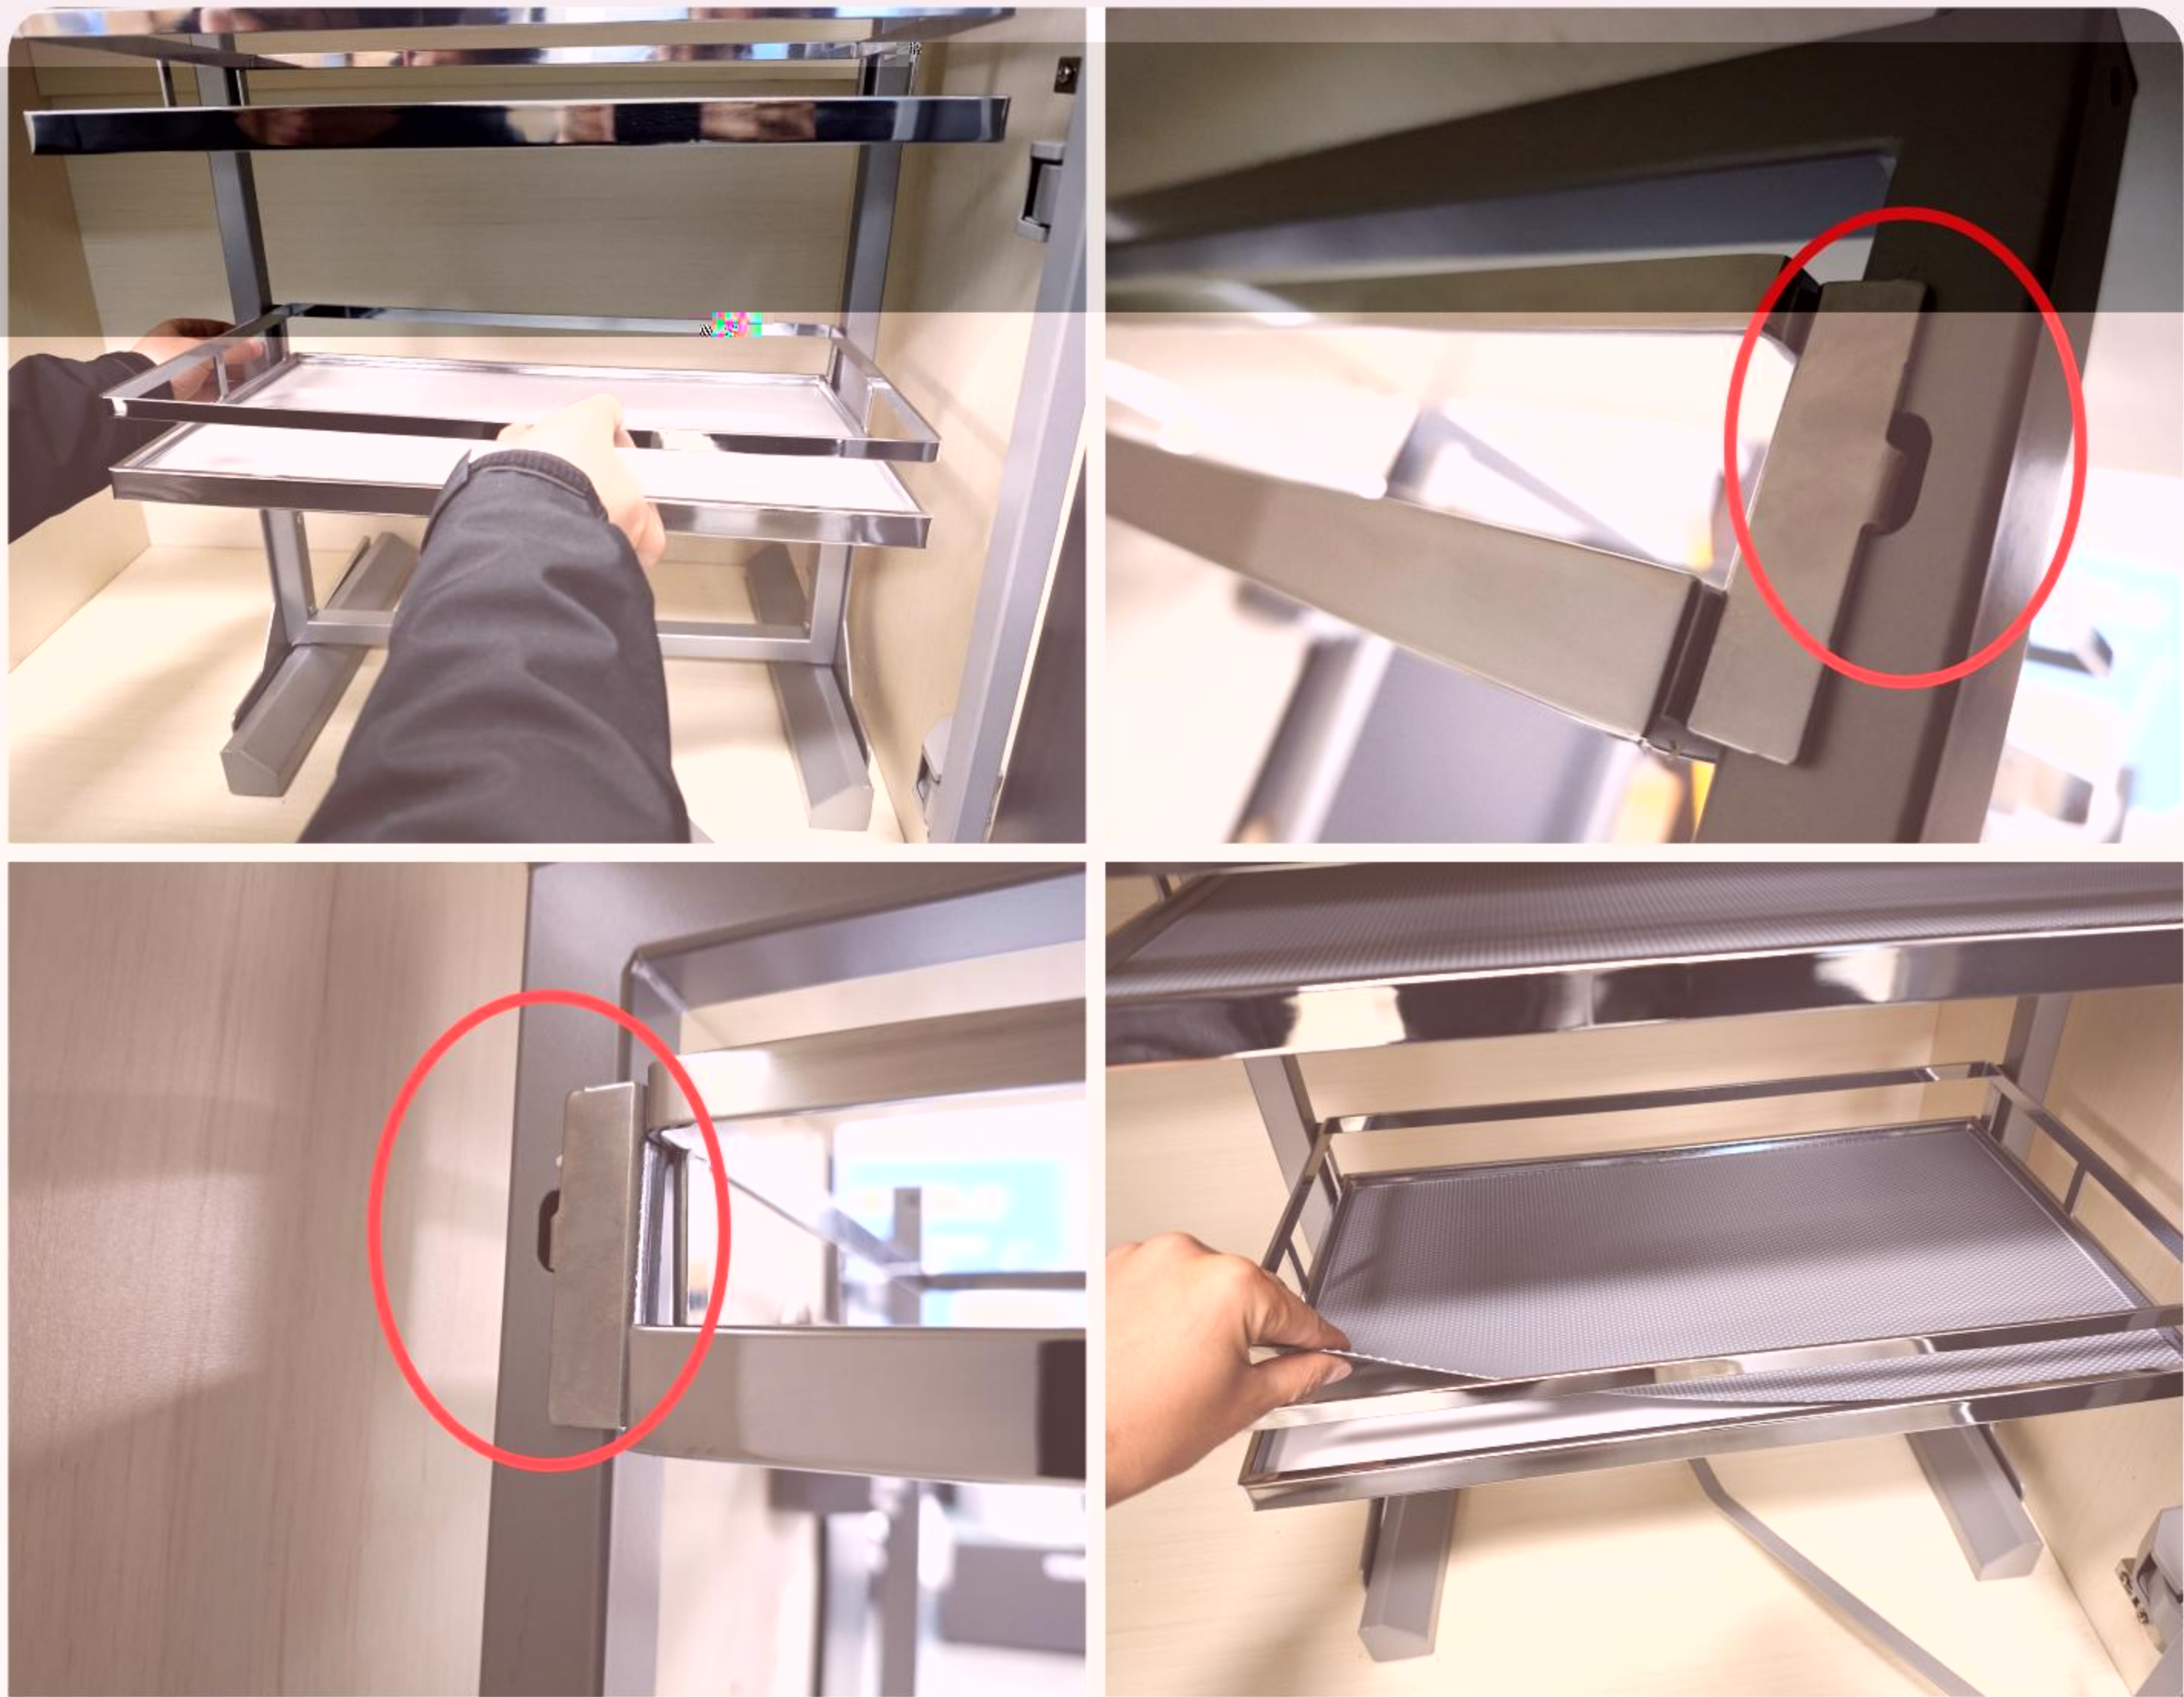

按实际使用高度安装主框架篮体，篮体挂钩扣进框架孔内，下滑扣入，篮体放入防滑垫。



下部装入门板小挂篮，再放入防滑垫。



铂金系列地柜连动拉篮安装完成。