



Original Design & Quality

希勒2.0系列高伸拉篮

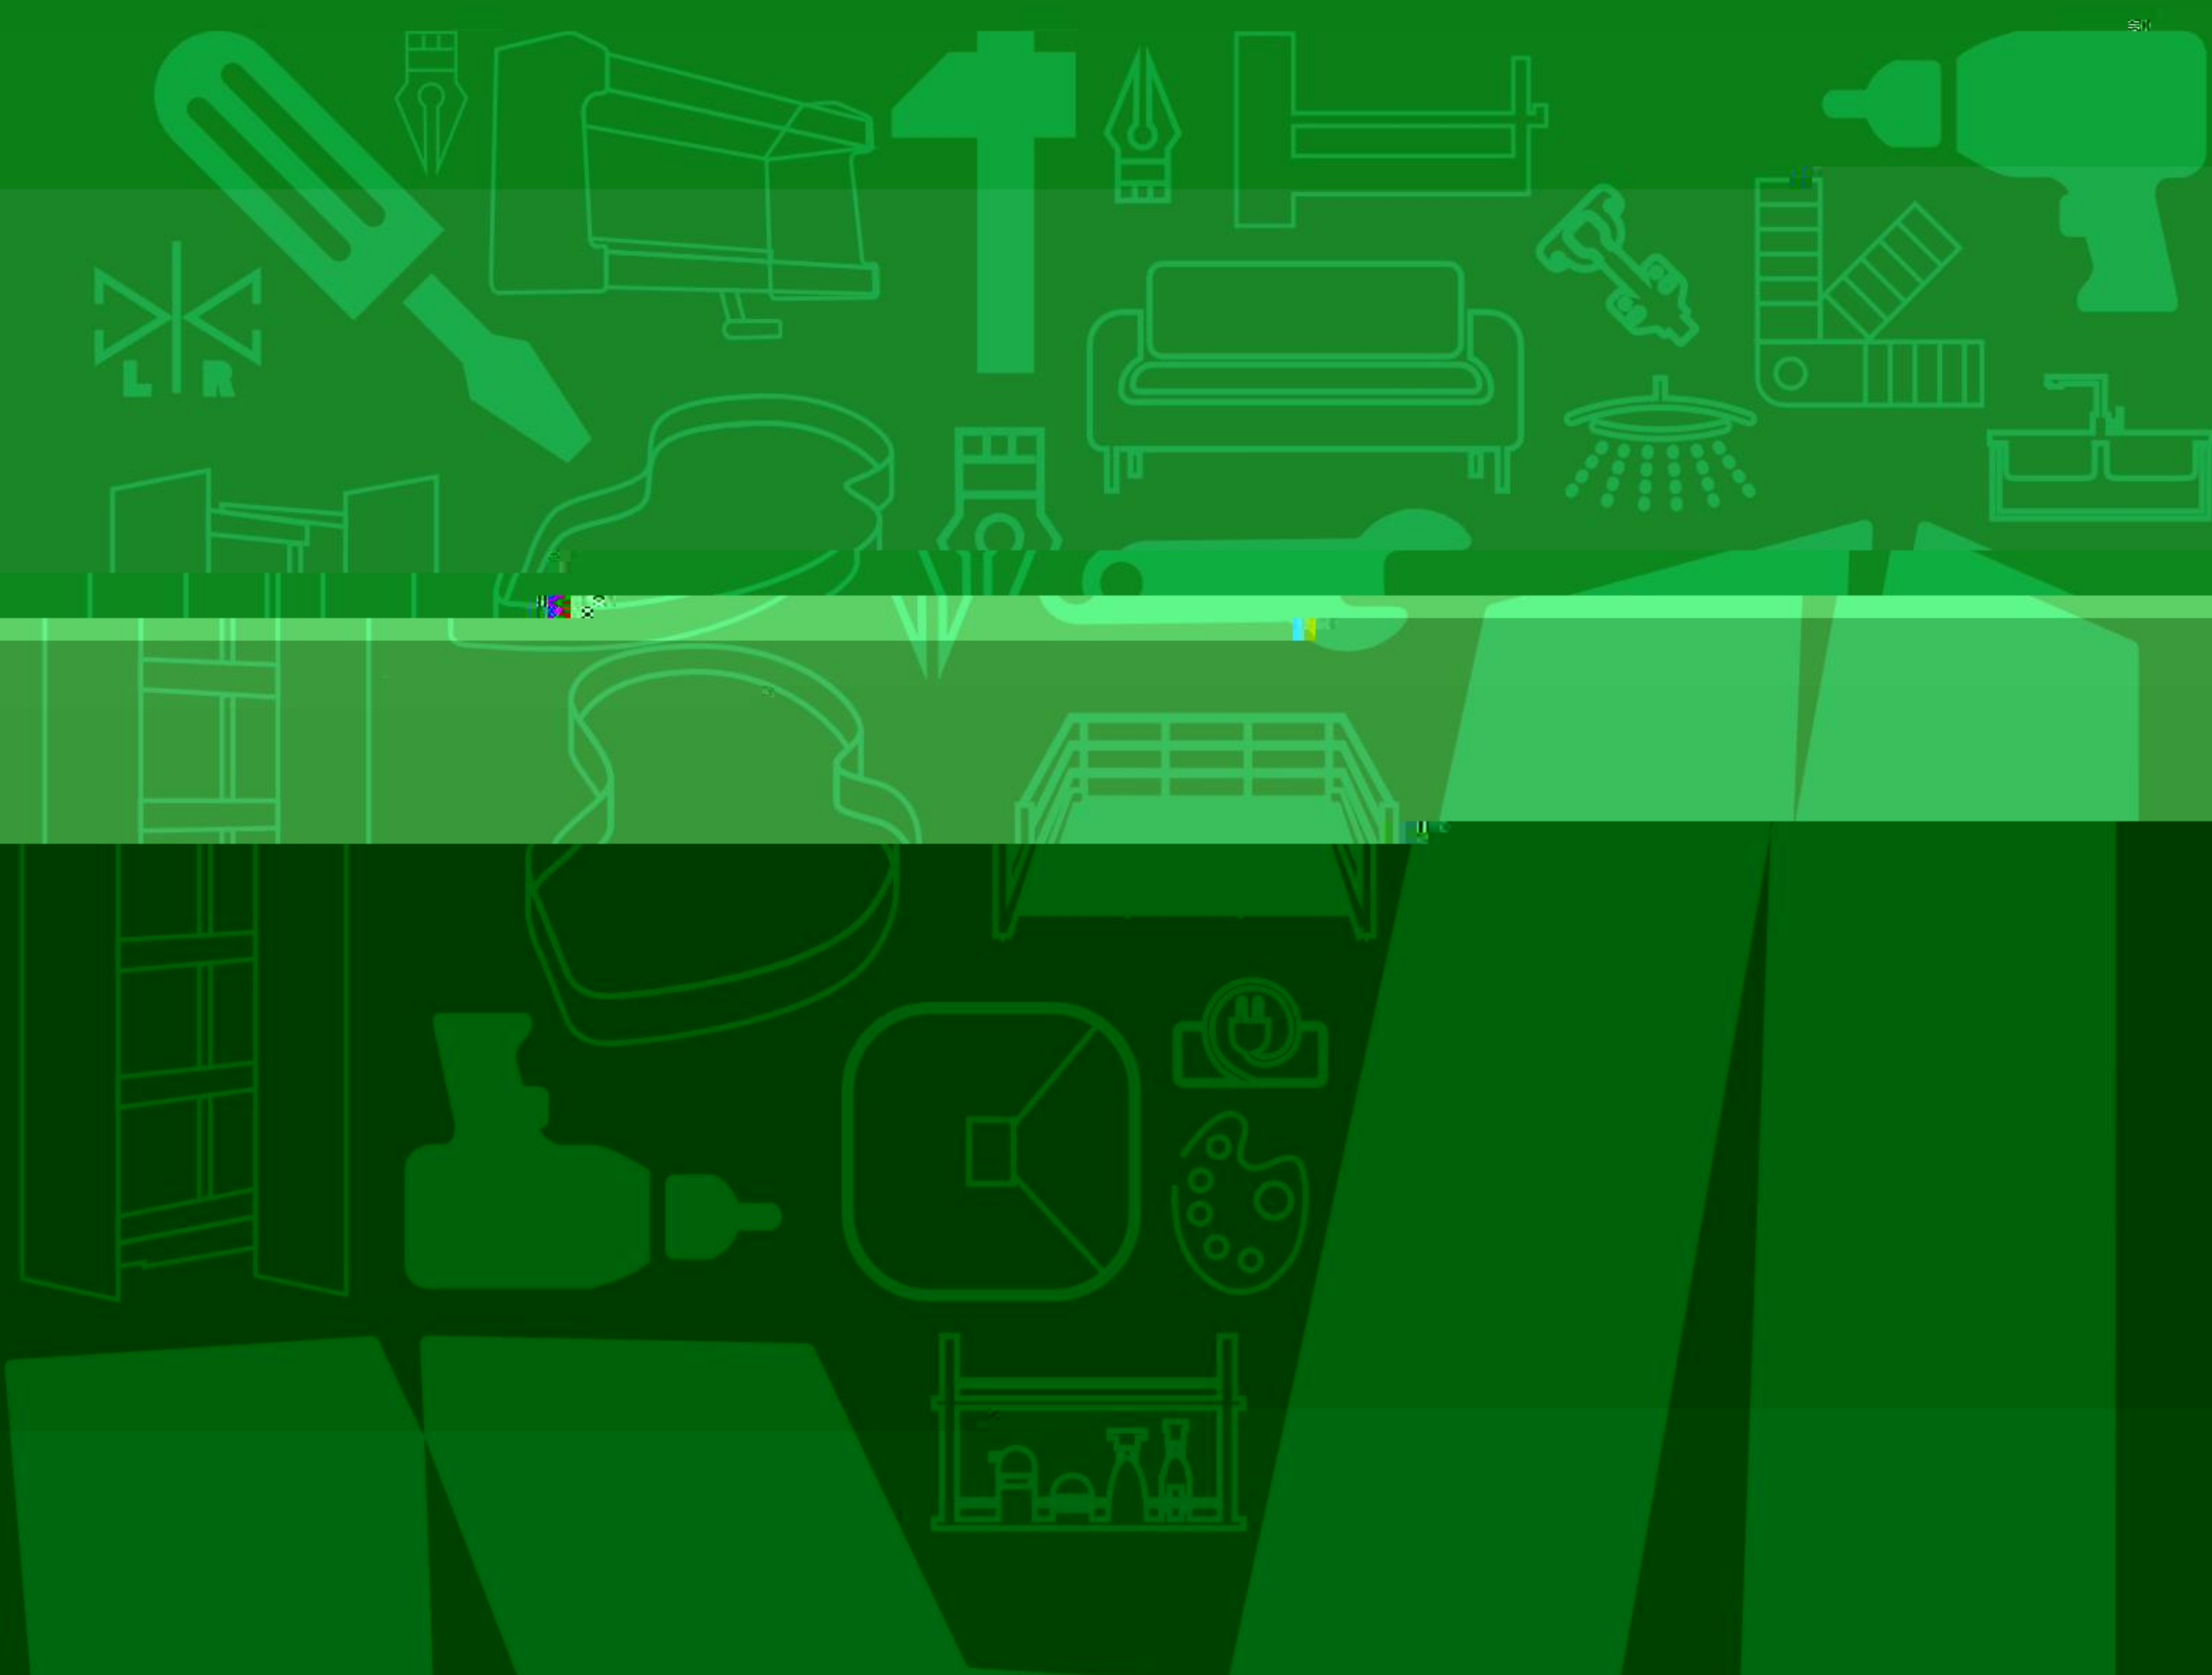

HIGOLD® 悍高收纳五金

新到 2.0系列 高伸拉篮

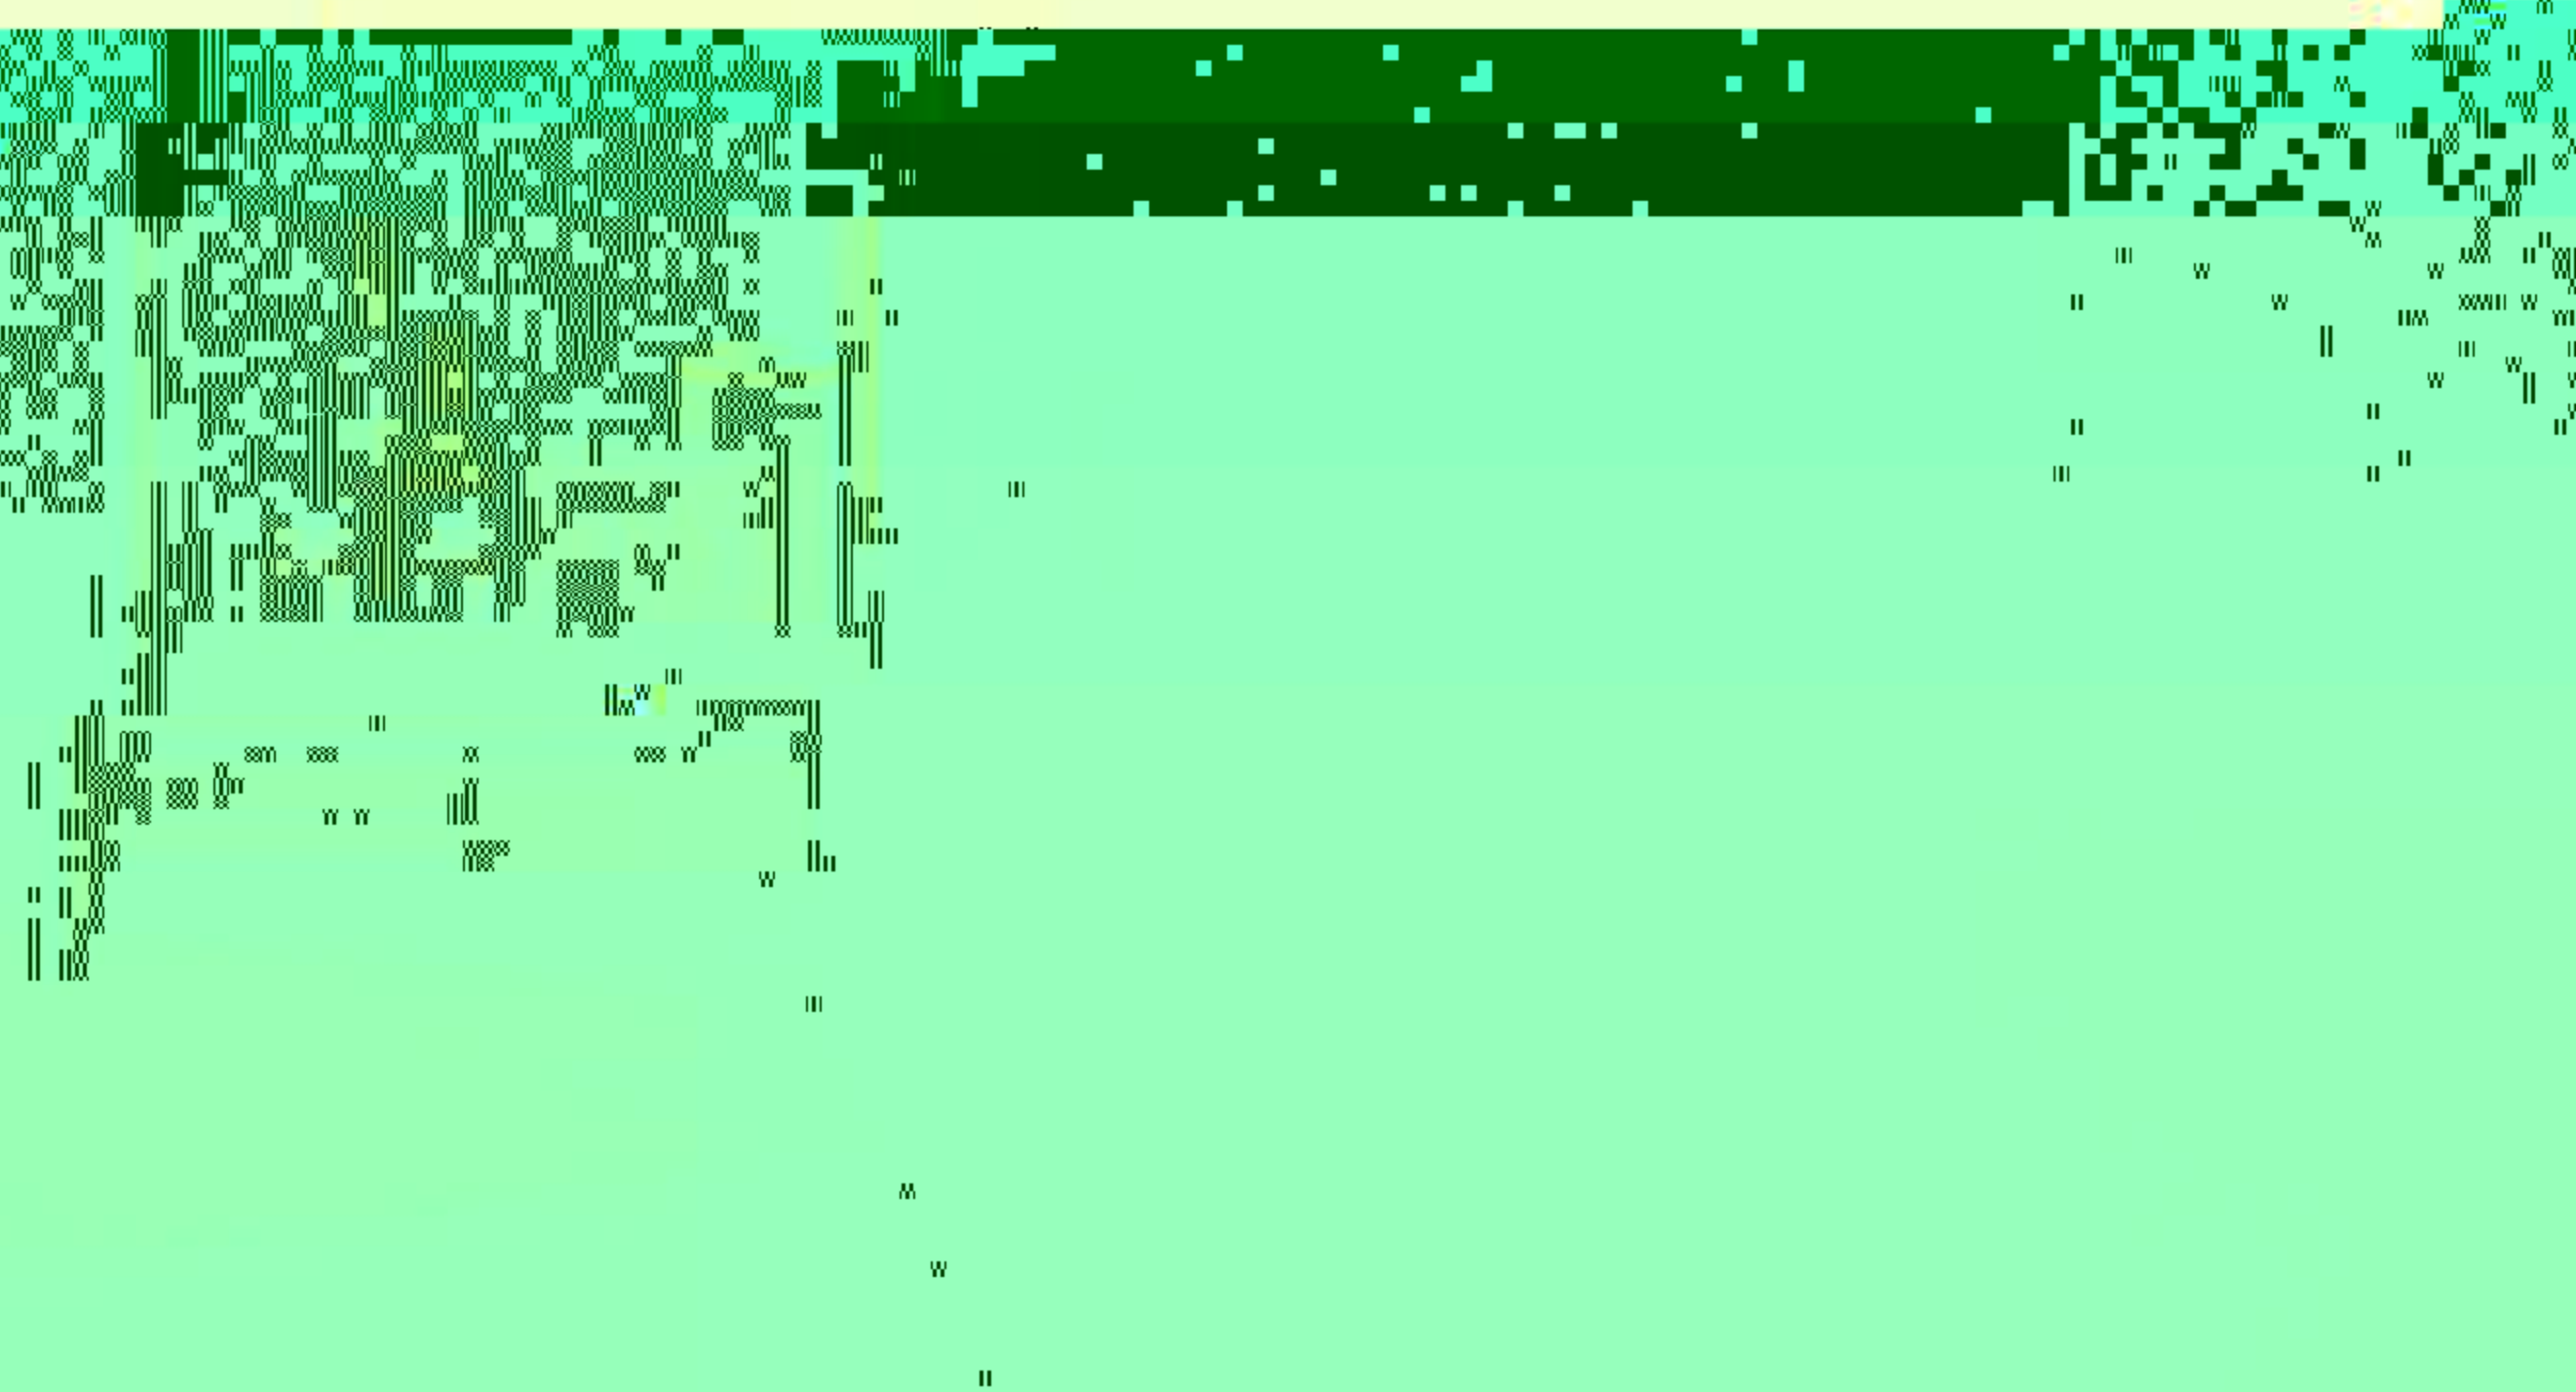

STEP
01

上滑轨安装-1

安装型号为高伸拉篮-5层300柜

1. 安装前


安装前将安装模版沿虚线分开。




量取柜顶外边、内边中心点，
连接两中心点画出柜顶中心线。

STEP
01

上滑轨安装-2

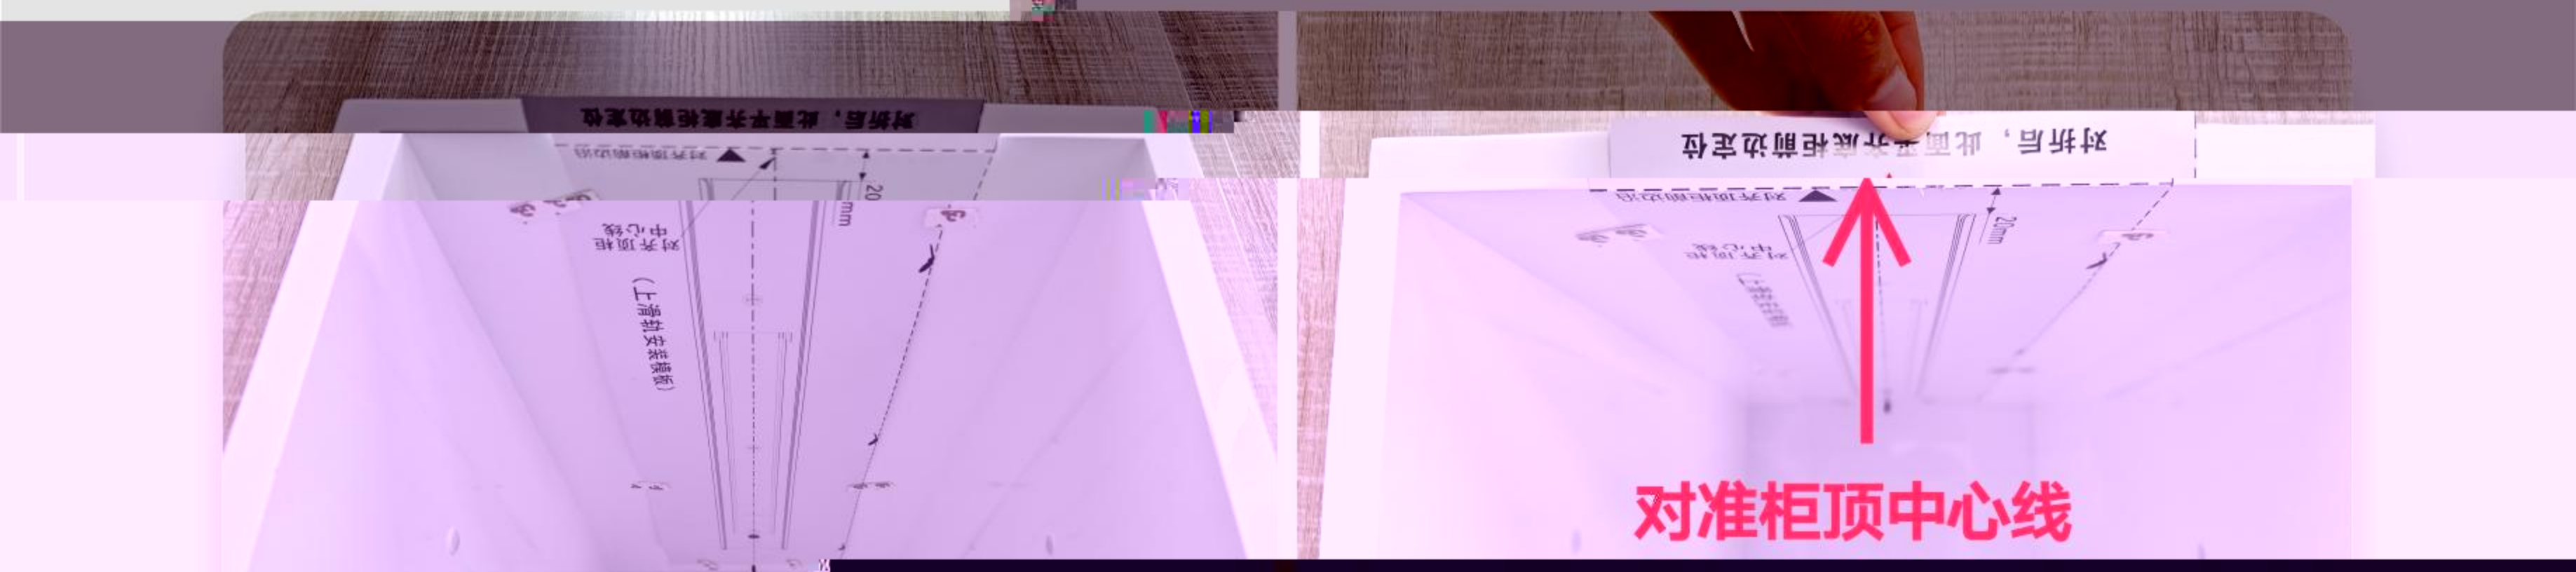




柜顶安装完成后，沿柜顶中心线，
预钻螺钉孔。完成后擦除画线痕迹。

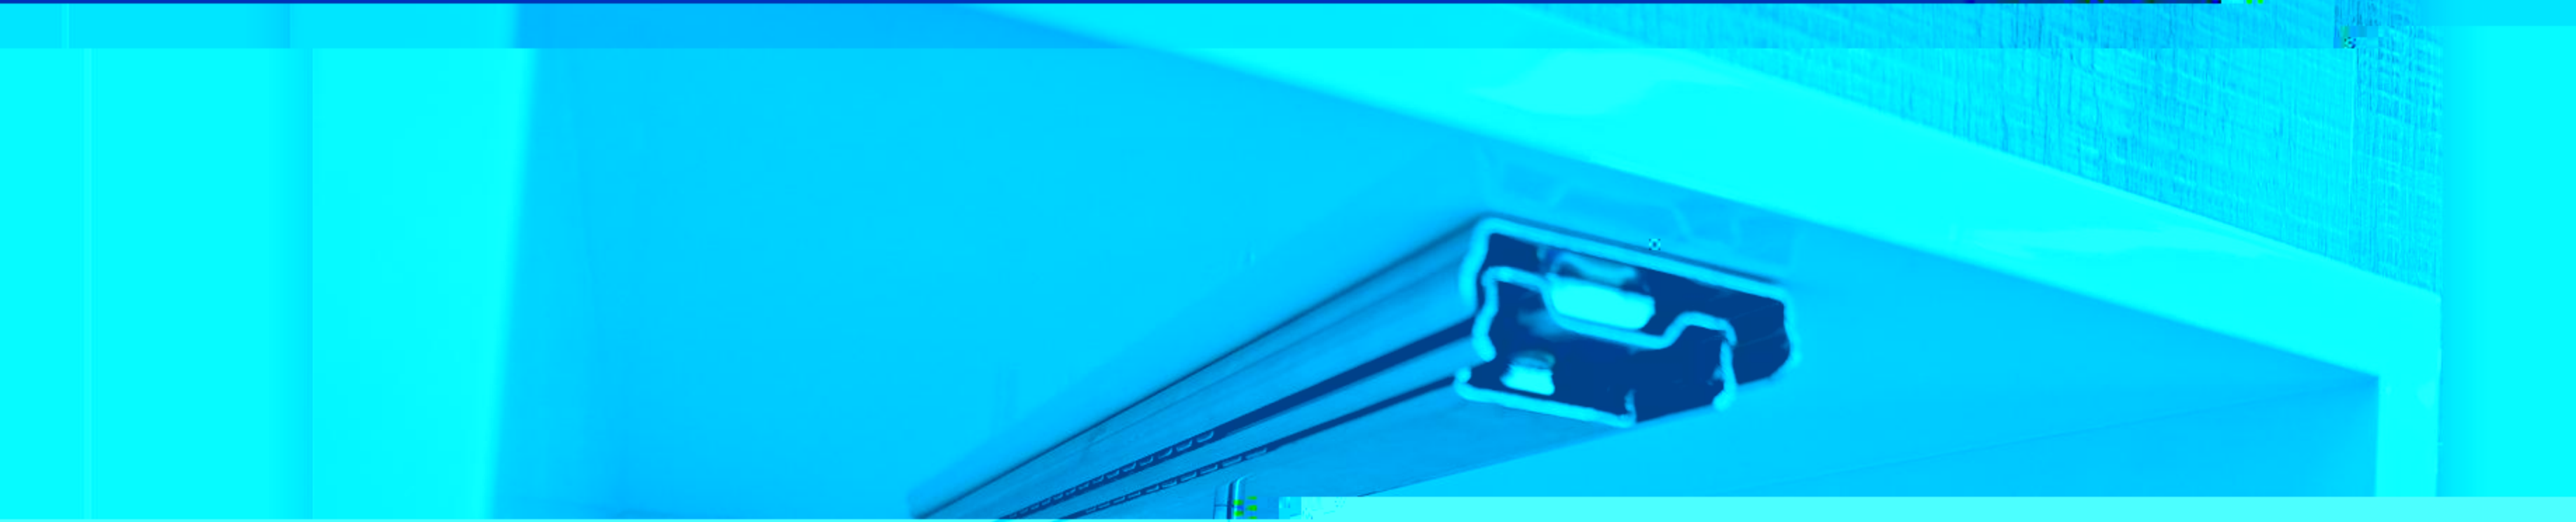




将柜顶中心线对准上滑轨，
目视螺钉固定上滑轨，上滑轨安装完成。

STEP
02

底部大滑轨安装-1

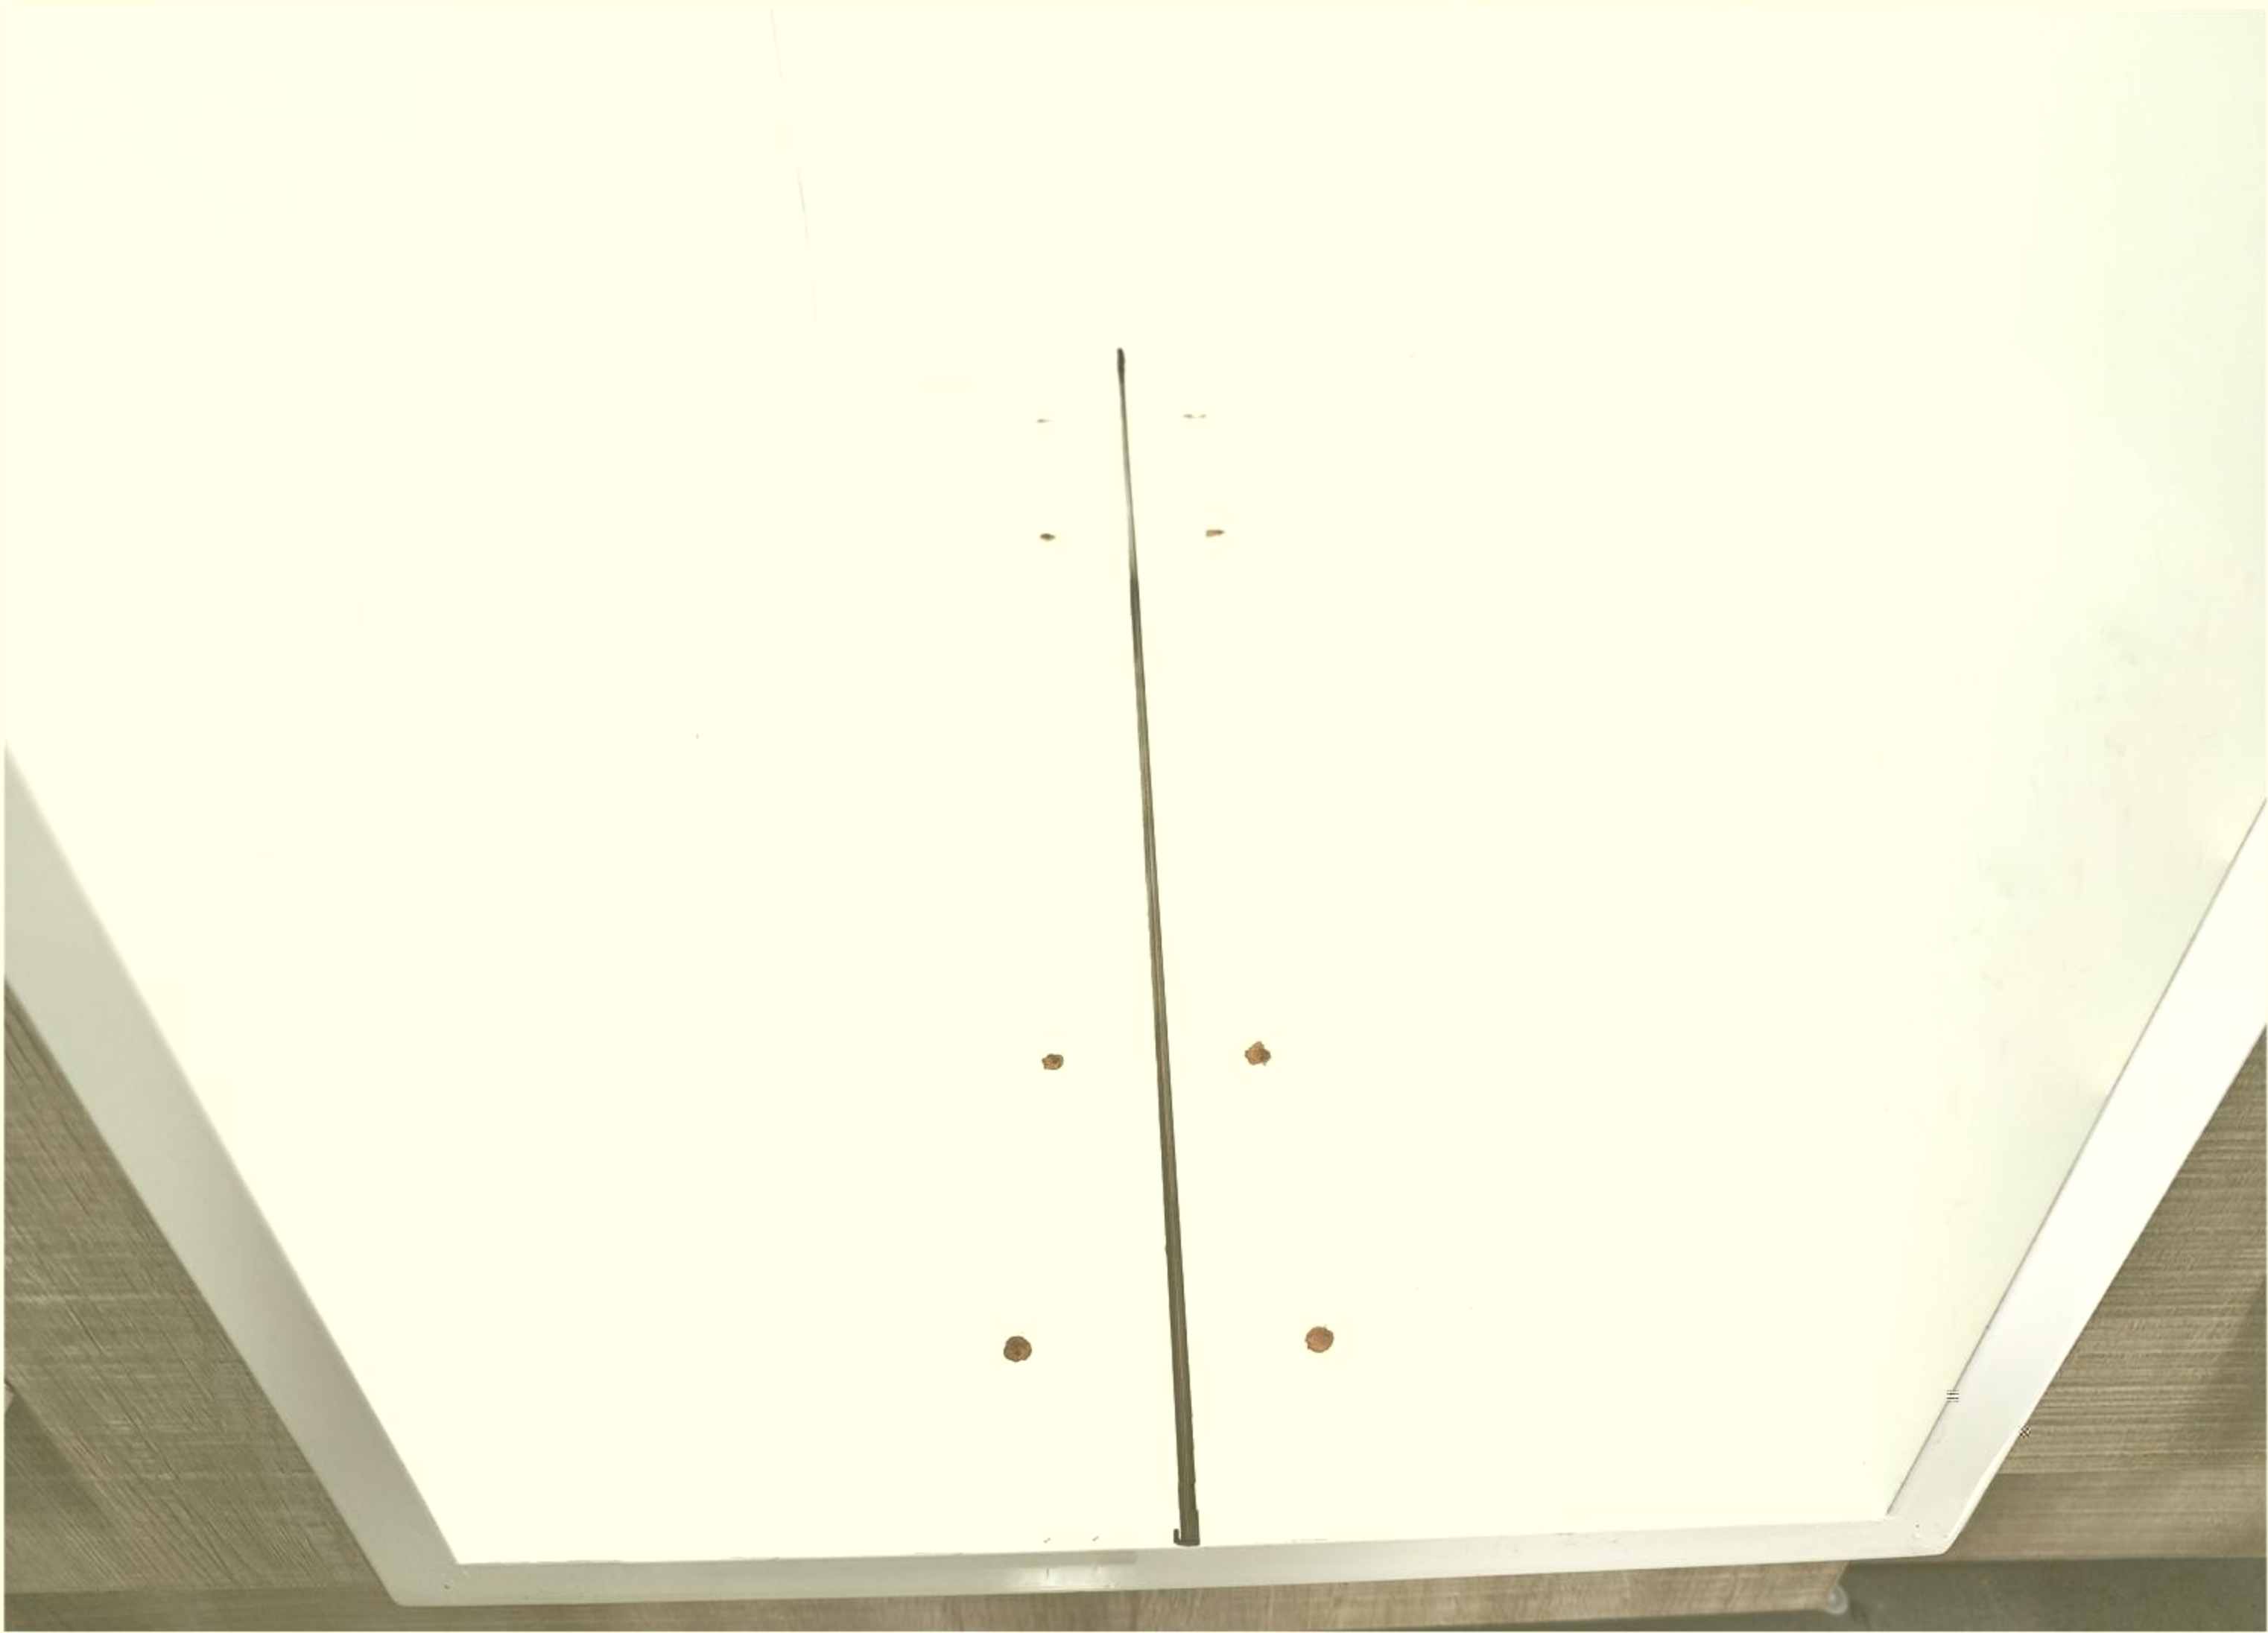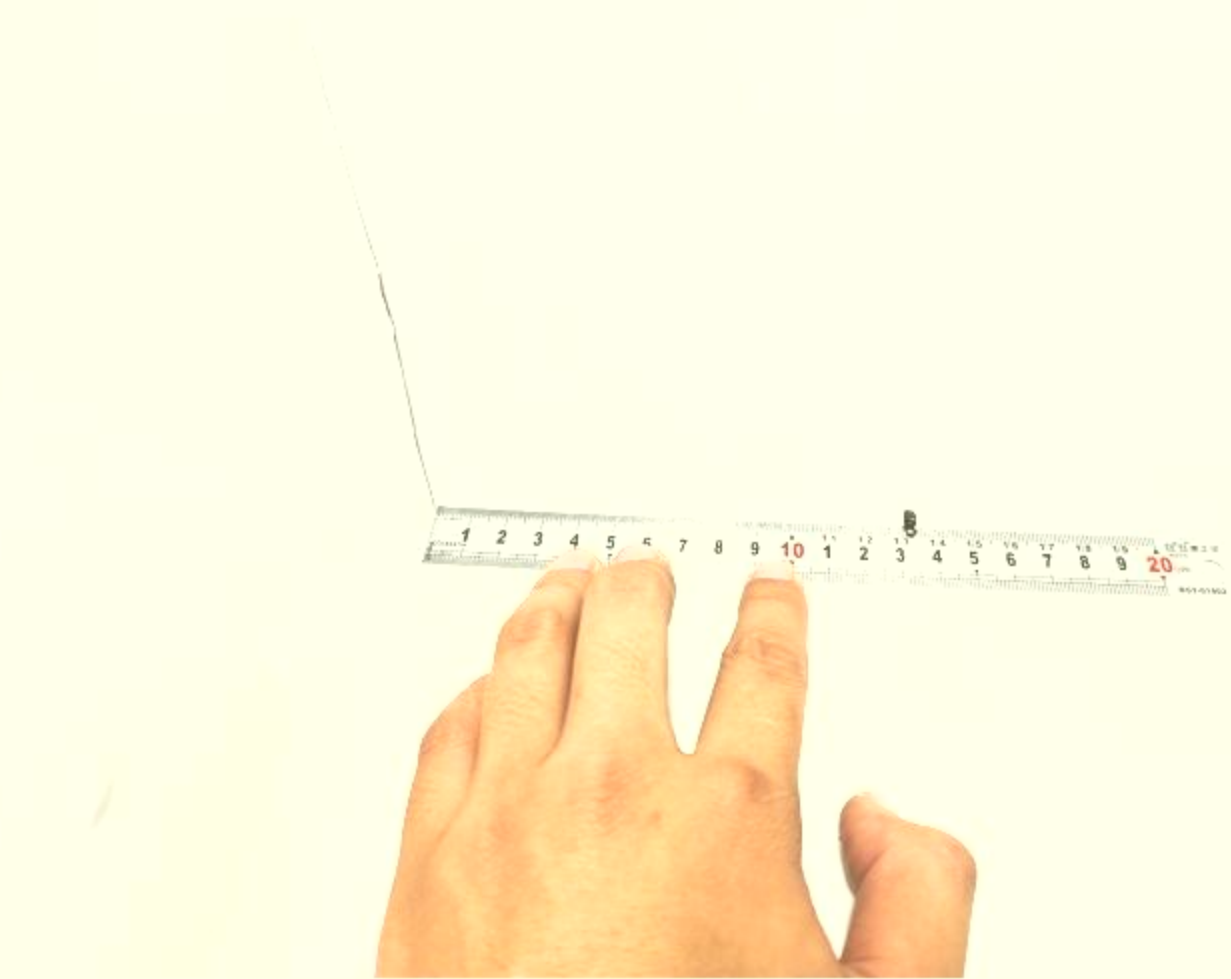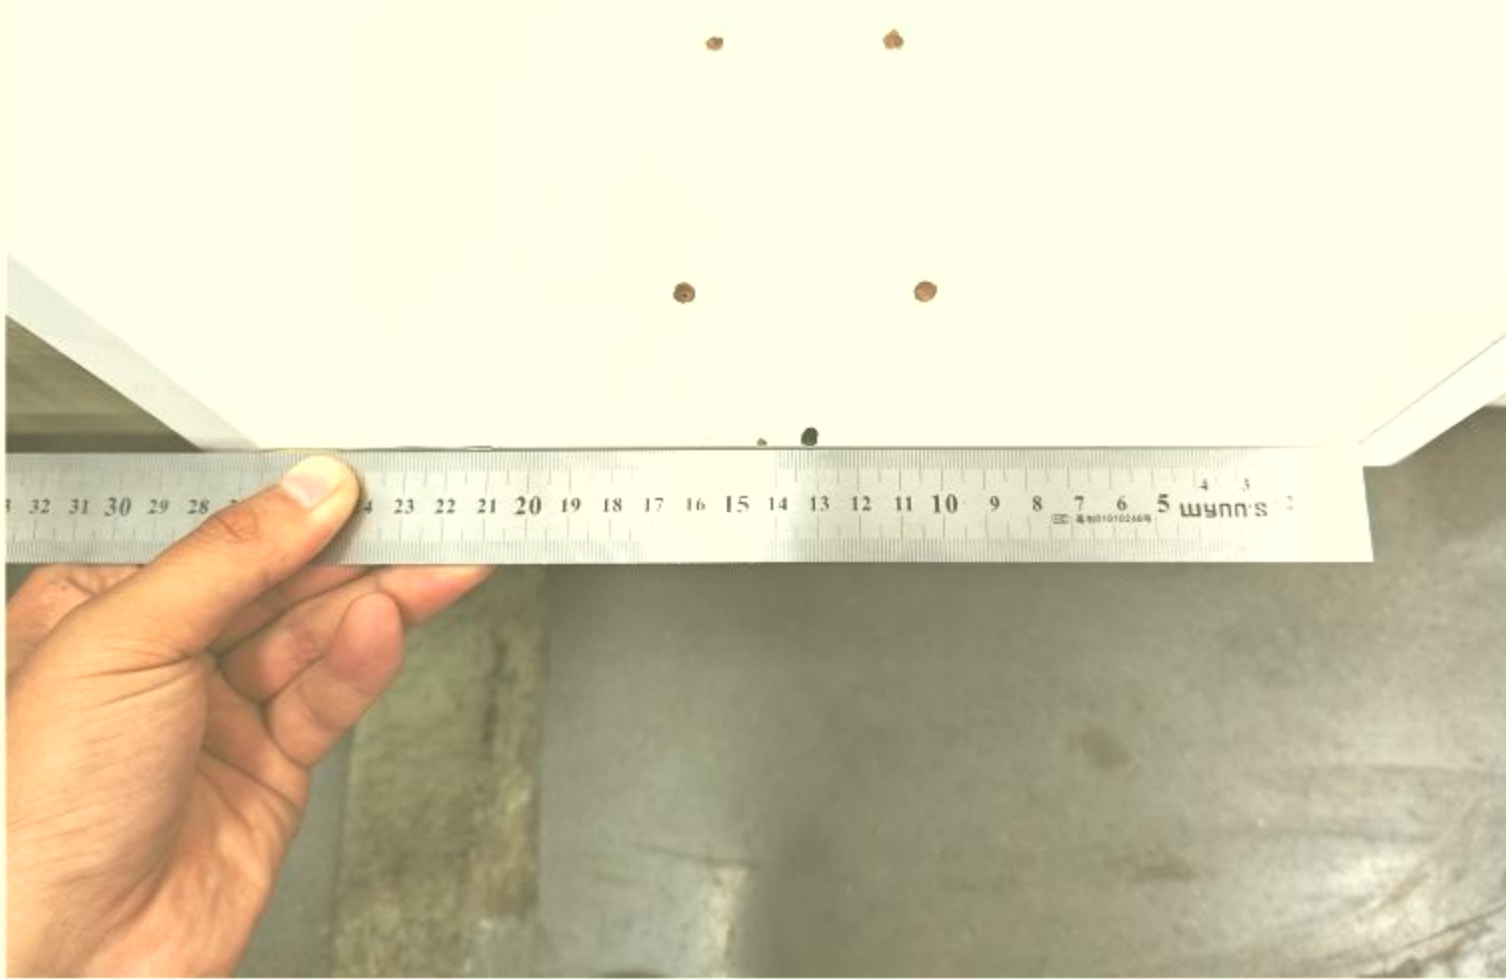

同理量取柜底外边、内边中心点，连接两中心点画出柜底中心线。

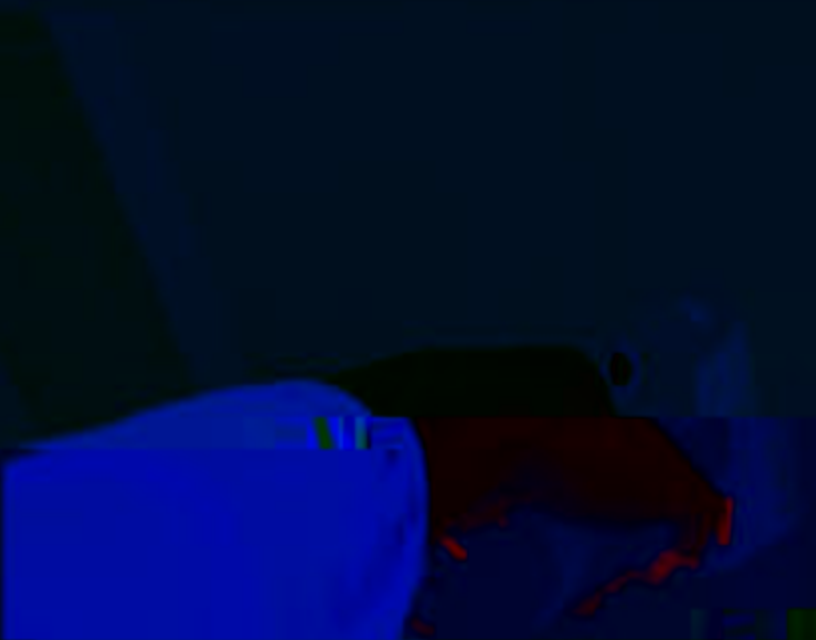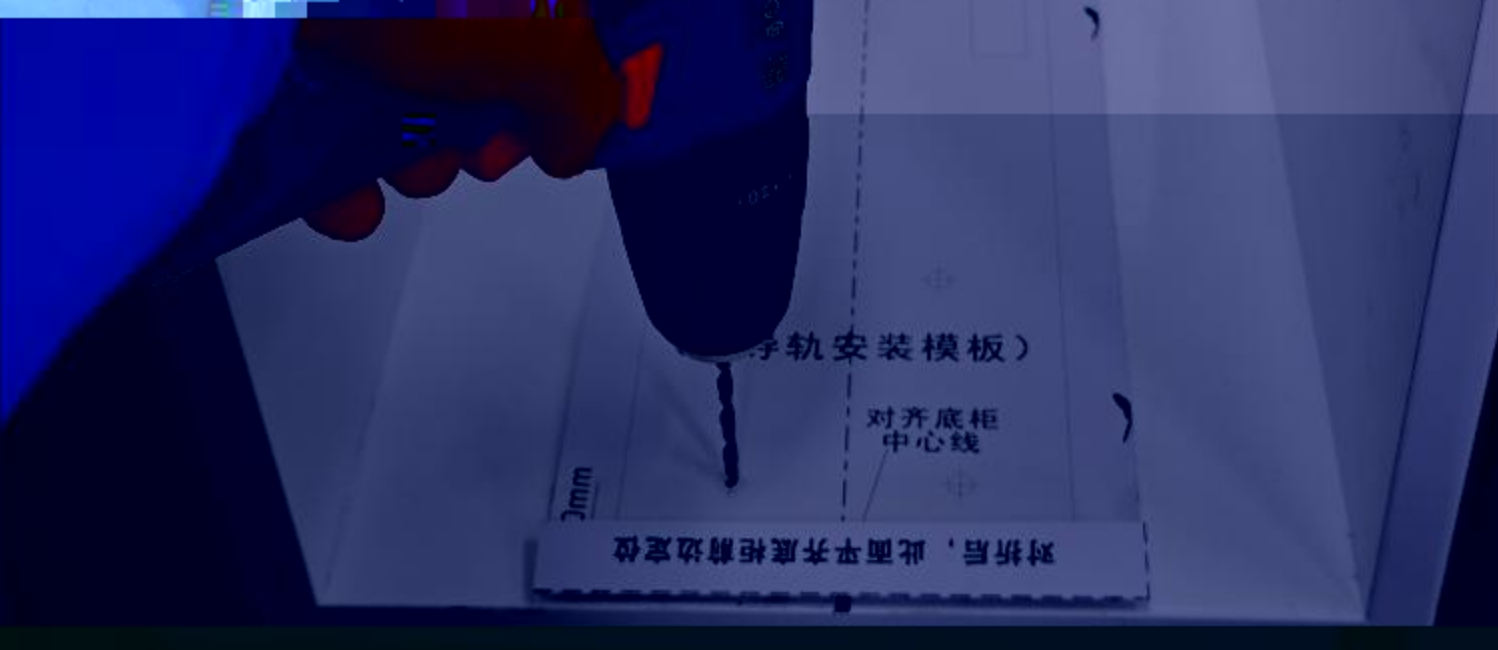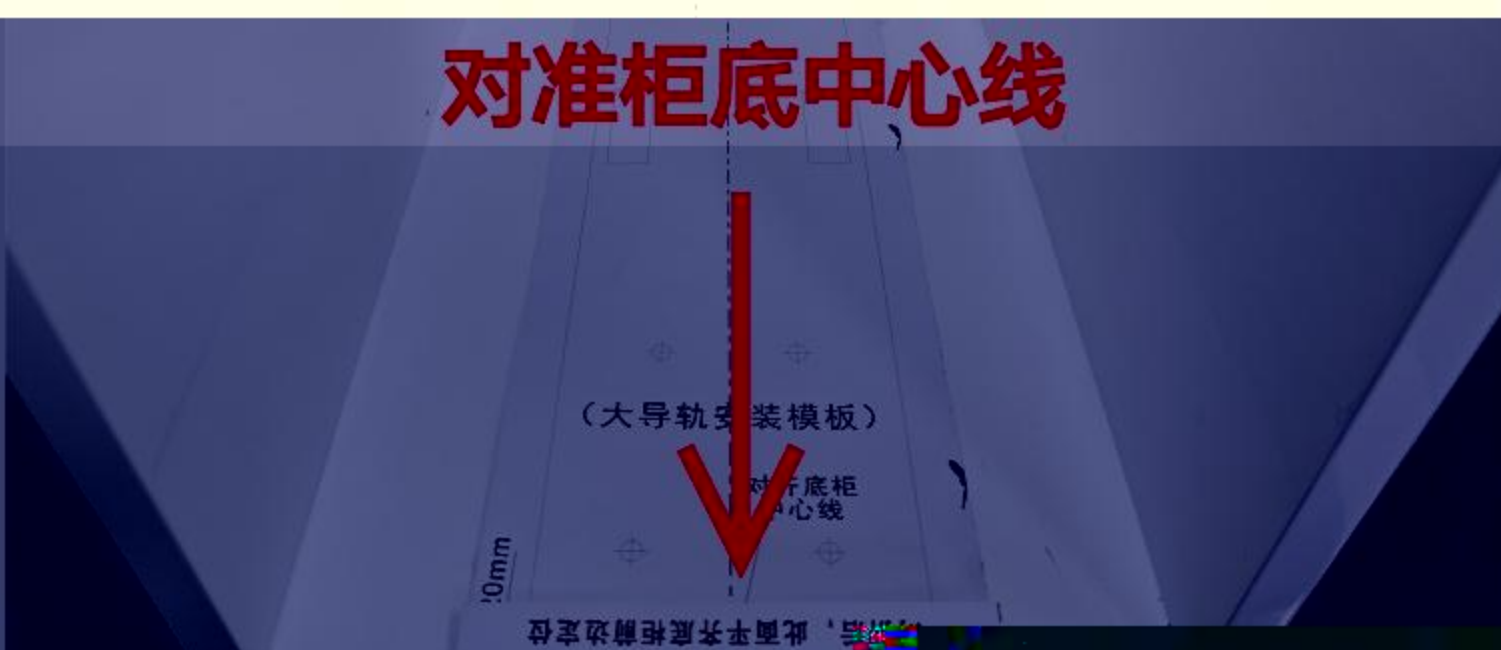

柜底安装模板中心线对齐柜底中心线，
沿柜底中心线，每隔100mm打一个孔。

STEP
02

底部大滑轨安装-2



安装大滑轨前，将大滑轨中轨、内轨推出。




大滑轨多带通孔，安装时注意孔位；
使用自攻ST4.0*16mm 自攻钉固定。

底部大滑轨安装-3



将中轨滑轮对准外轨推入。

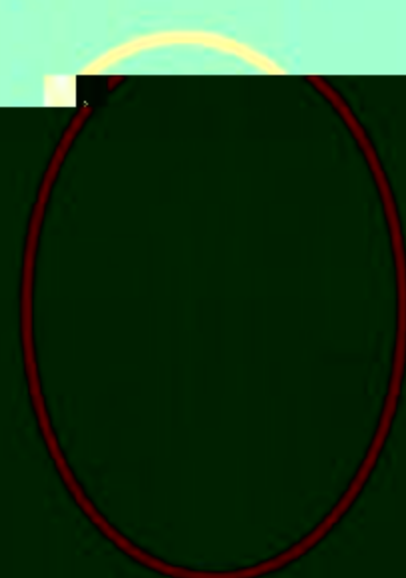

拉伸状态




内轨阻尼处于拉伸状态，再将内轨对准中轨推入。

大滑轨安装完成。

STEP
03

主框架安装-1

用内六角扳手调整内轨的两颗安装固定柱，
向上拧5个螺牙。

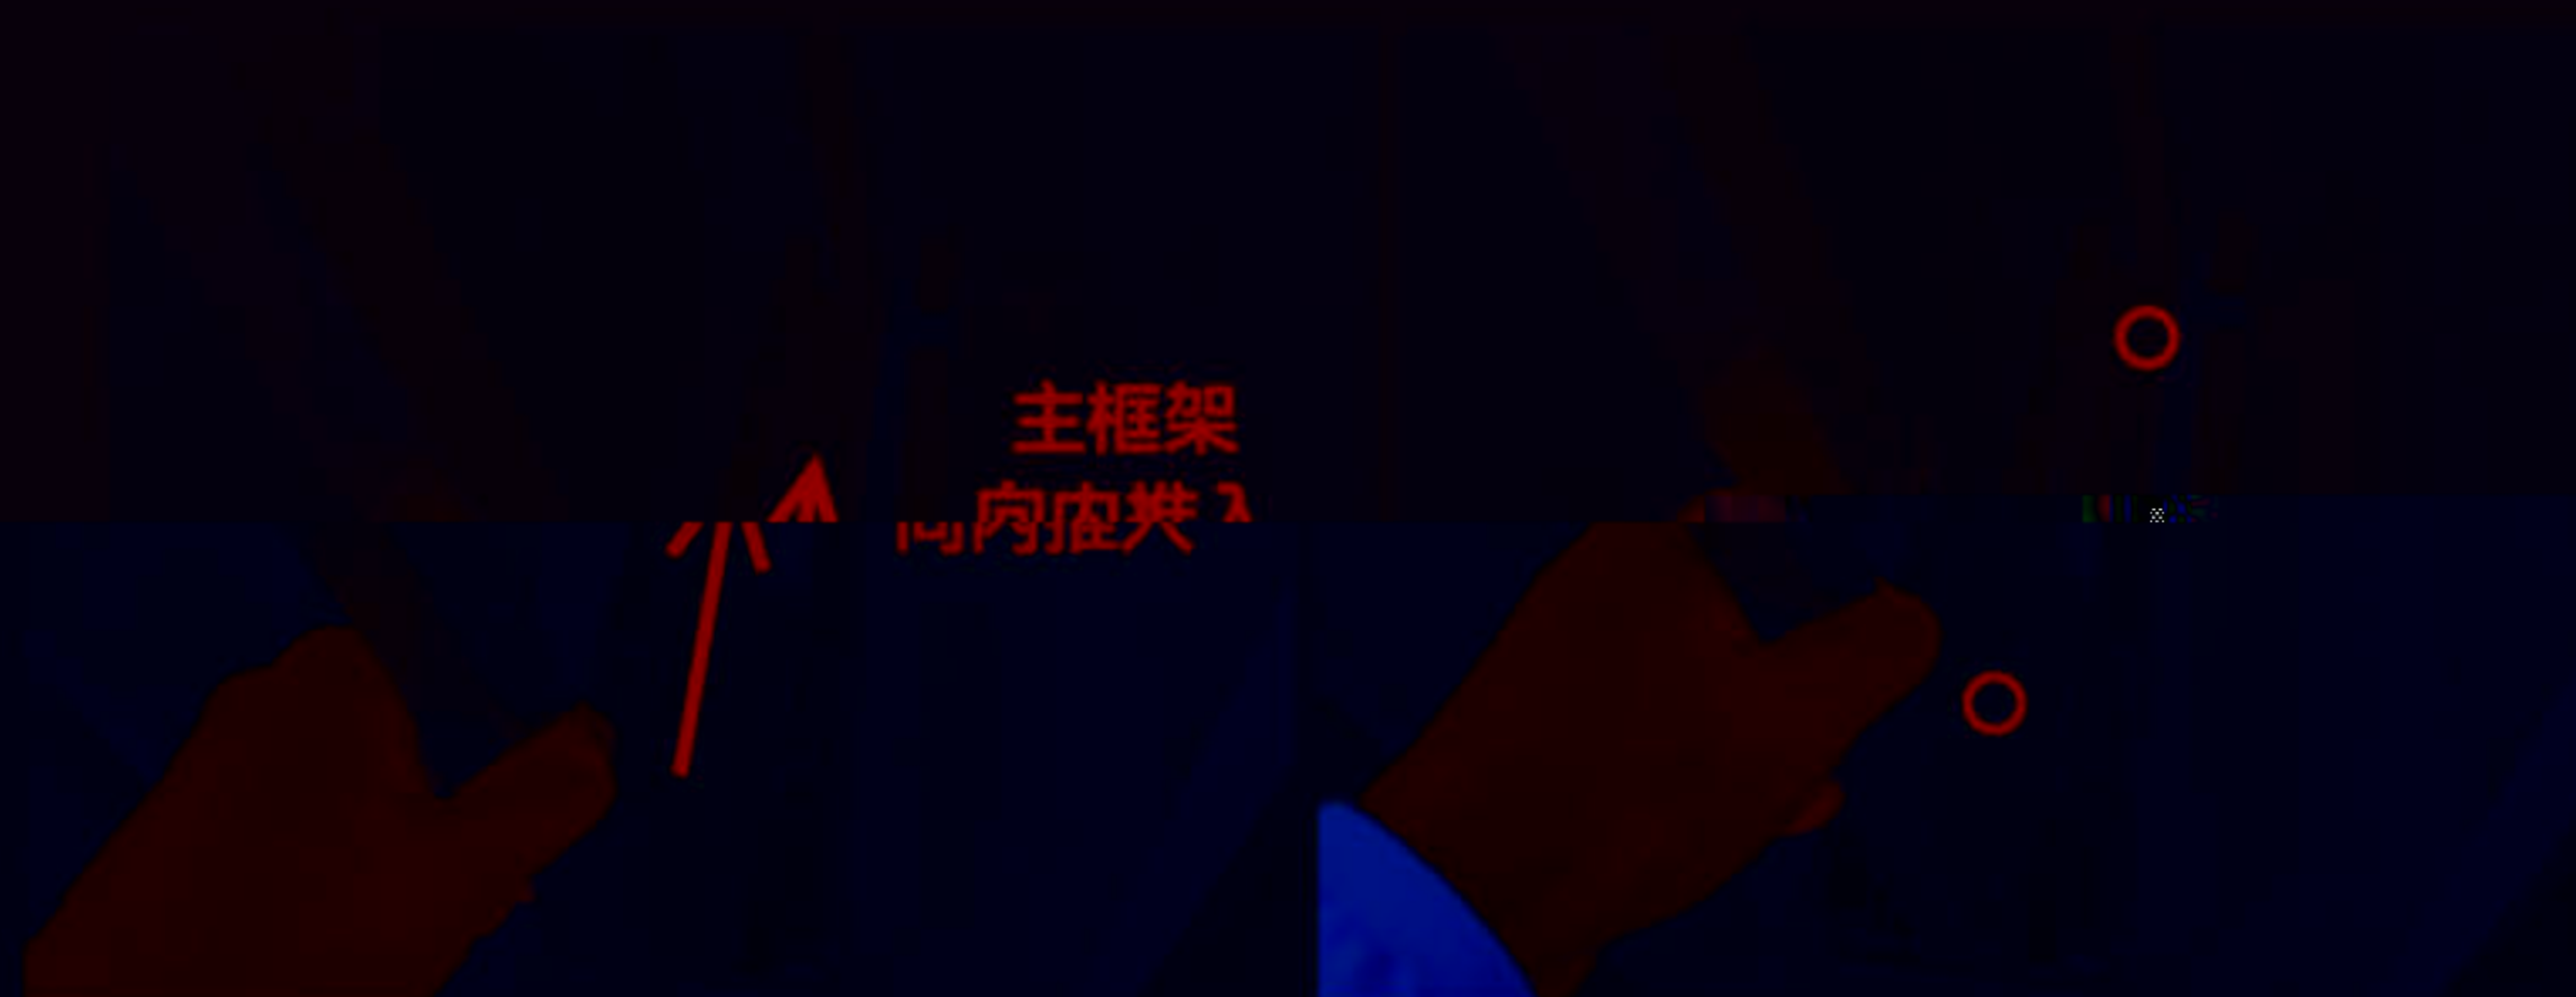

主框架底部对准内轨的两颗固定柱向下插入，
再将主框架向内推入，使固定柱卡入框架槽内。



锁紧主框架底部两颗固定柱。

STEP
03

主框架安装-2



拉出上滑轨内轨，可调框孔位对准内轨插销
向上推入，锁紧可调框的两颗固定螺钉。




安装完成。

主框架3

STEP
04

门板安装-1

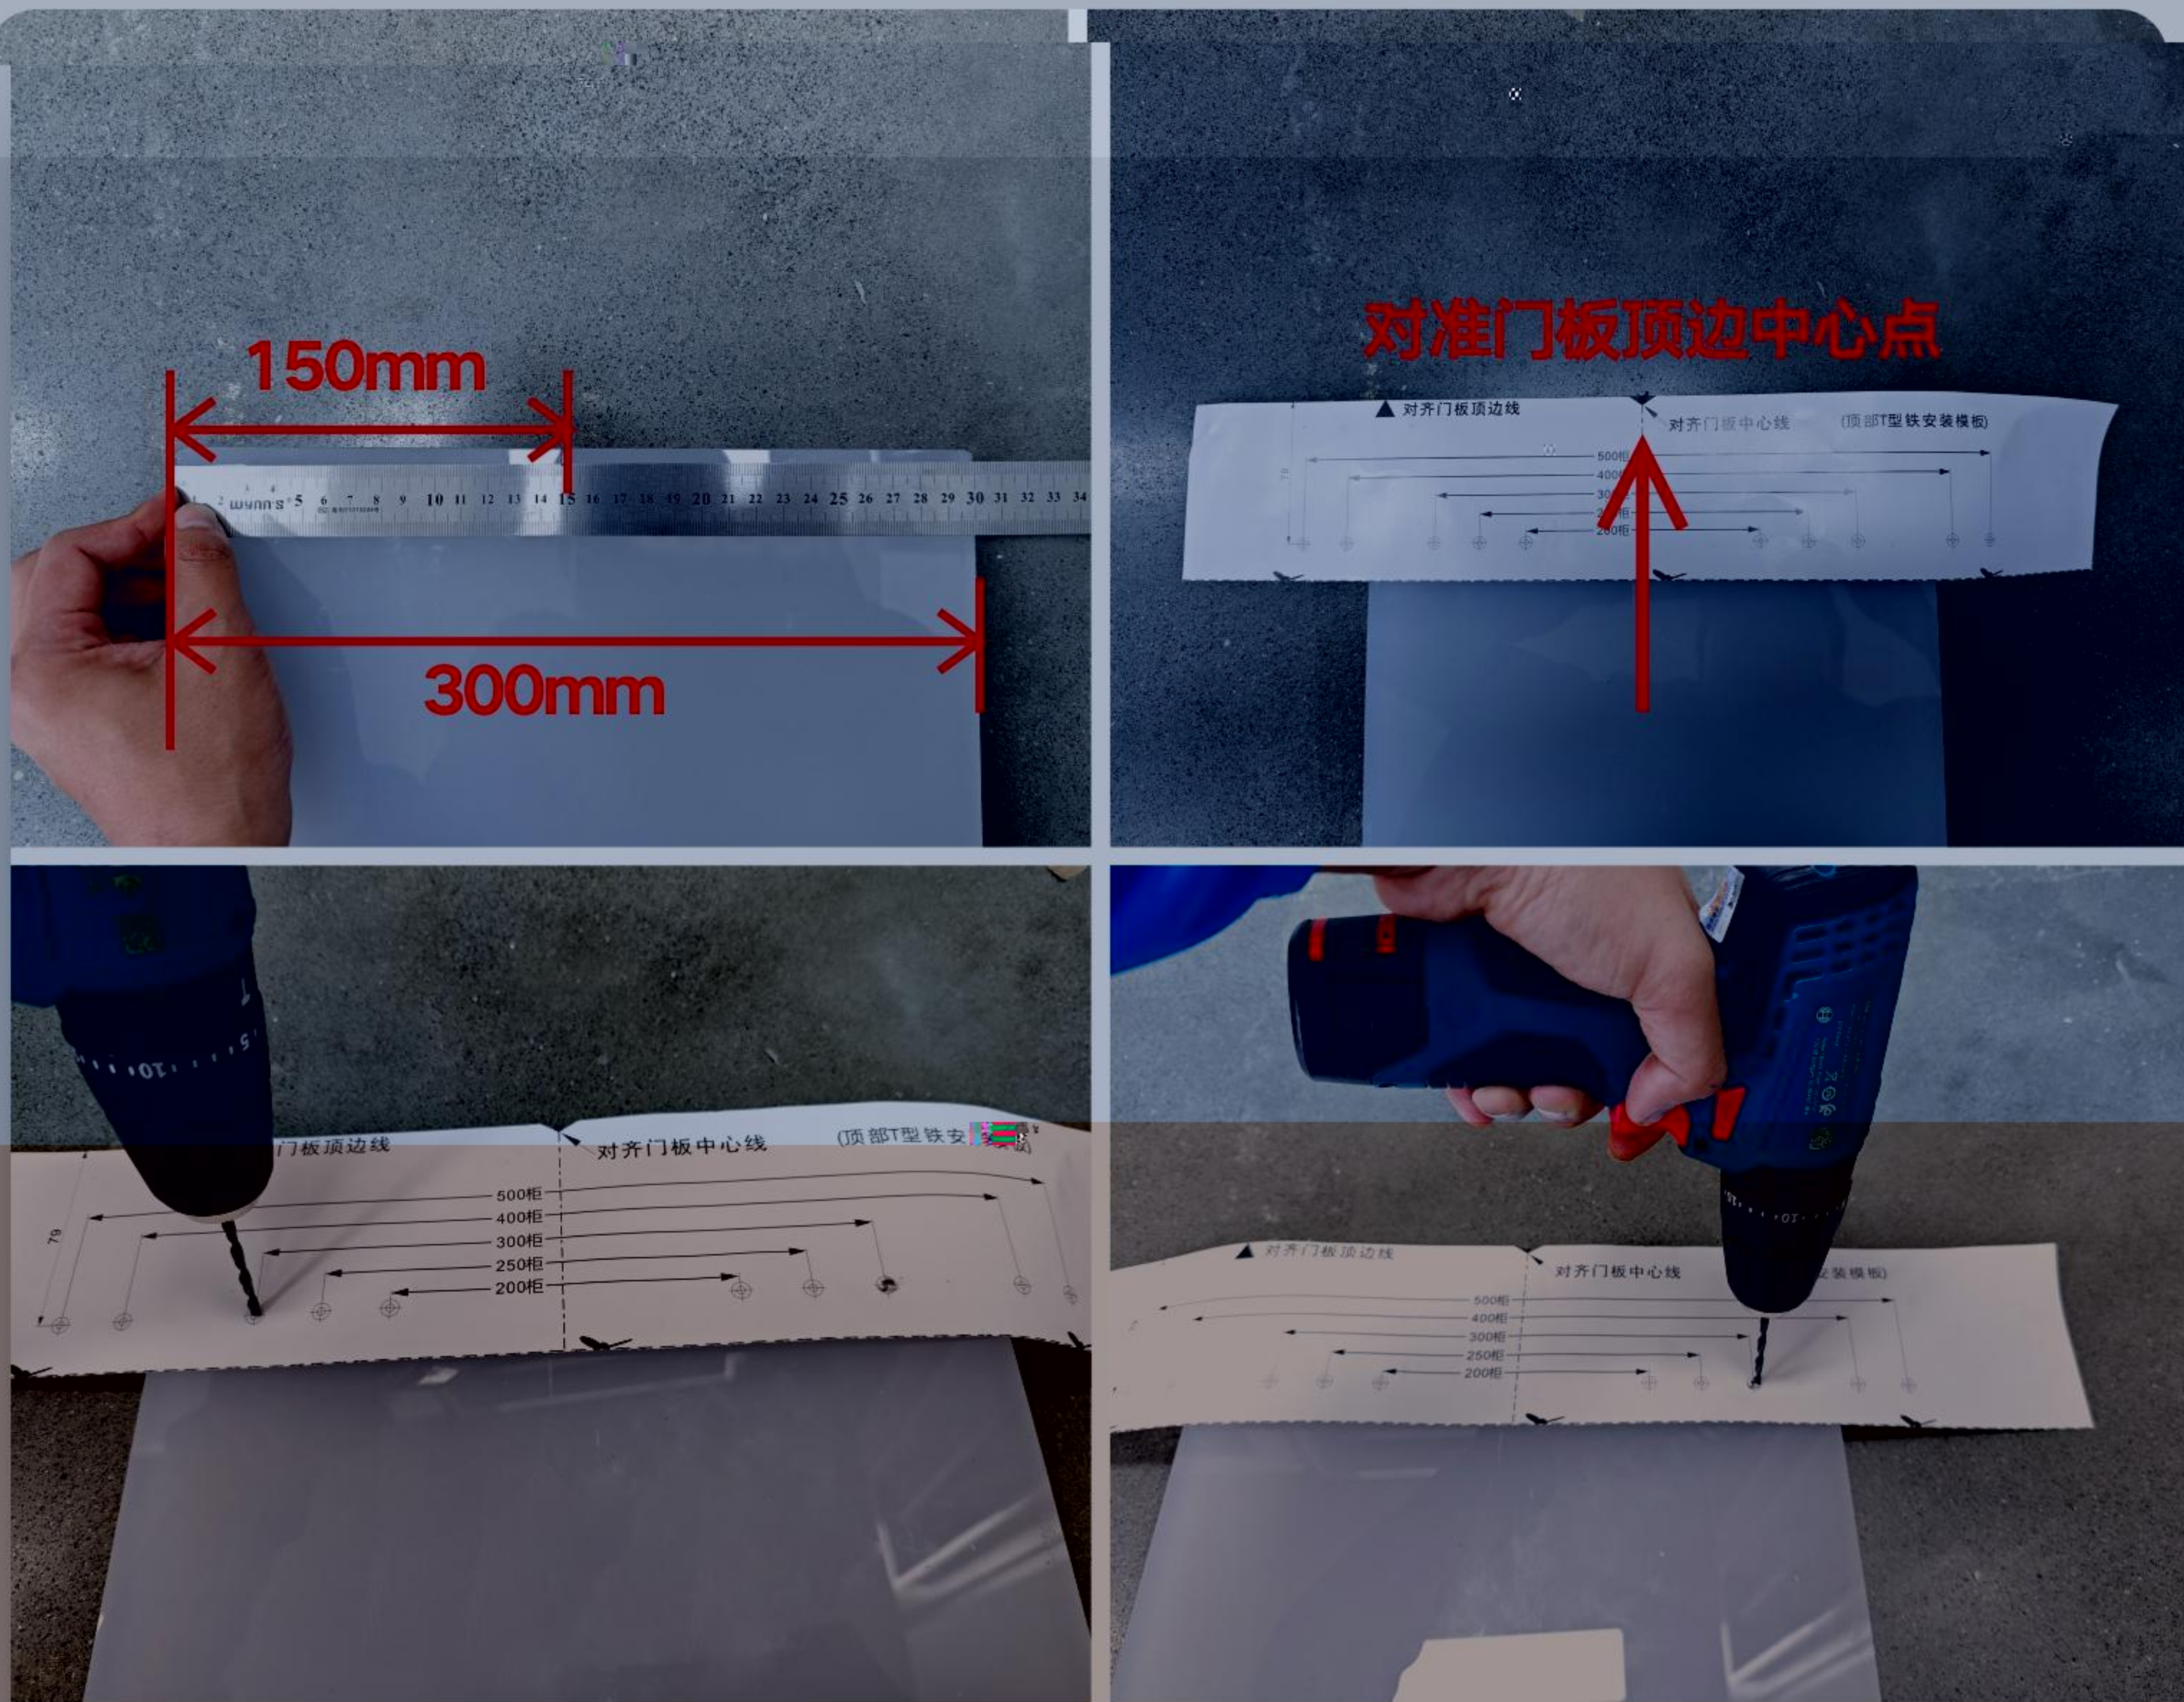


量取柜门顶边中心点，使用顶部T型铁安装模版对准中心点，预钻孔。




T形铁对准预钻孔，注意T形铁安装方向（上下保持方向一致），4颗ST3.5*20mm自攻螺钉锁紧，顶部T形铁安装完成。

STEP
04

门板安装-2

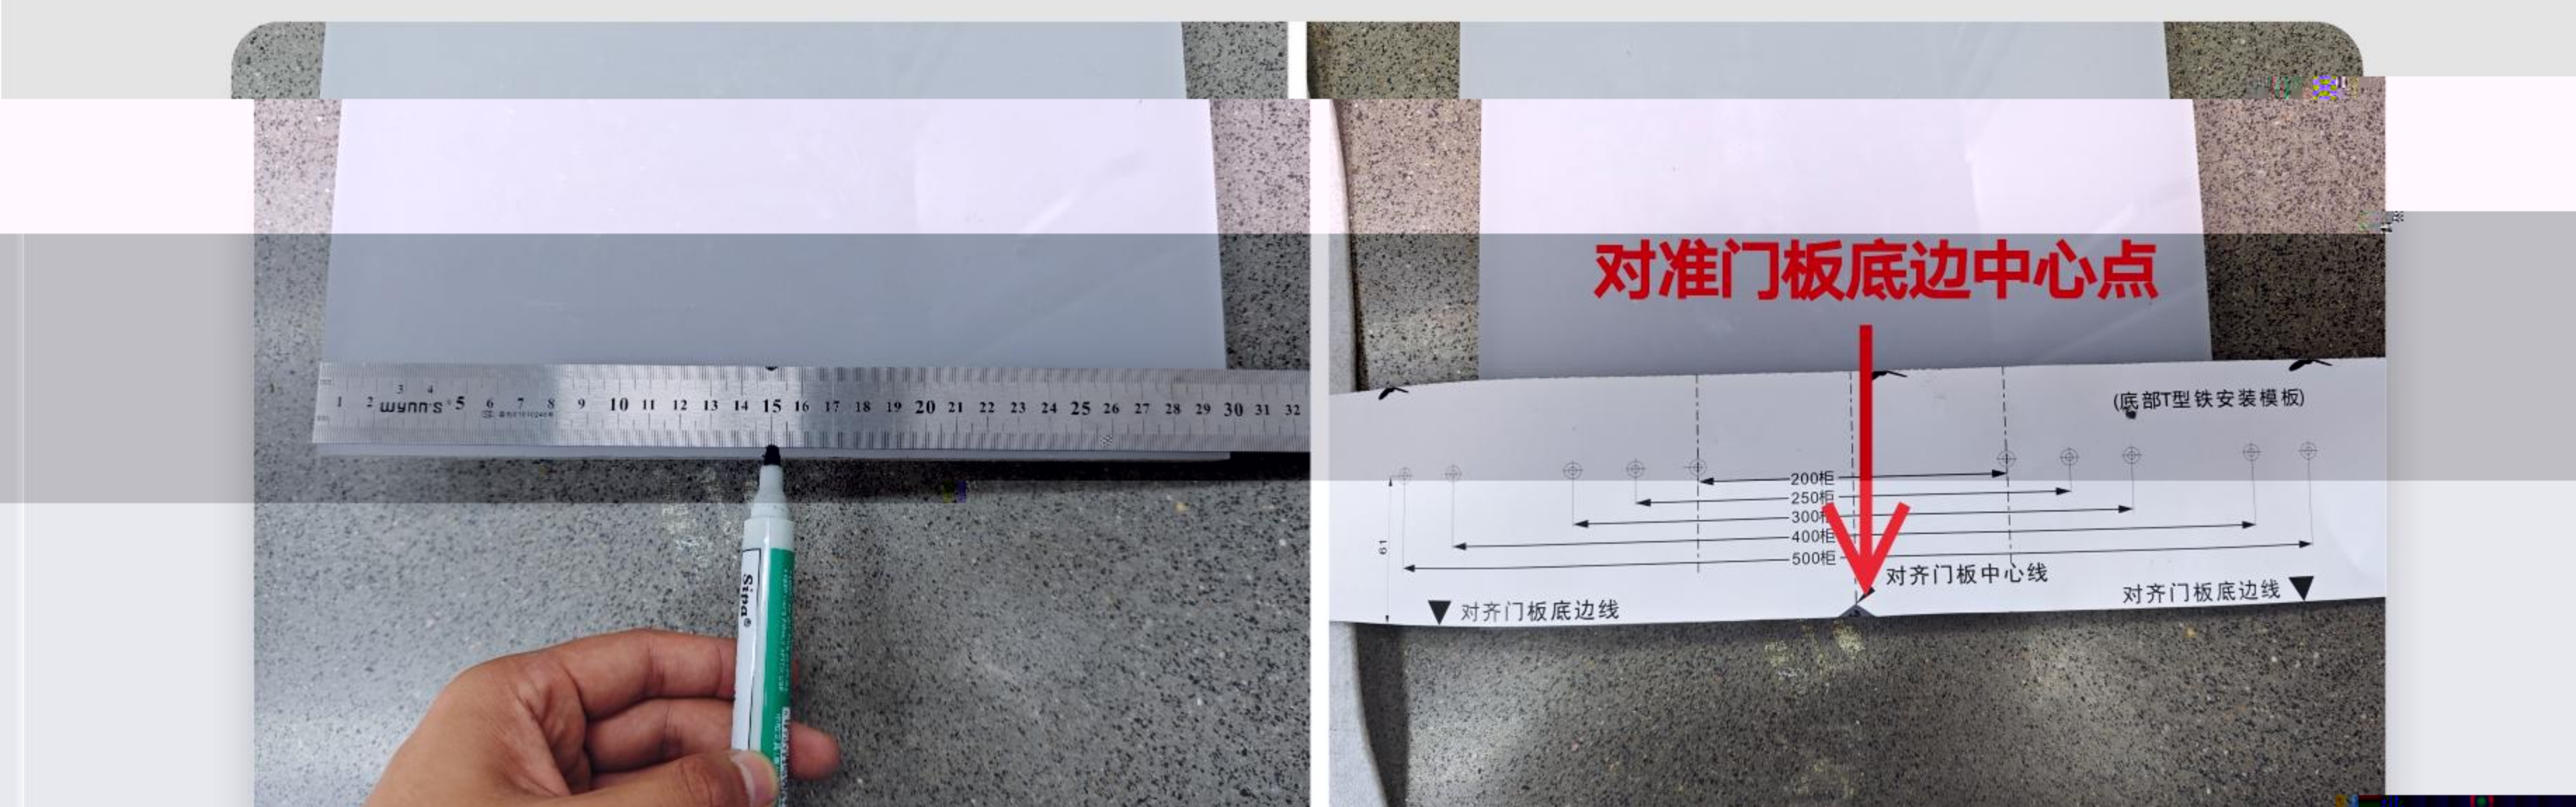


同理量取板底部底边中心点，将底部开口型安装模版对准中心点，预钻孔。

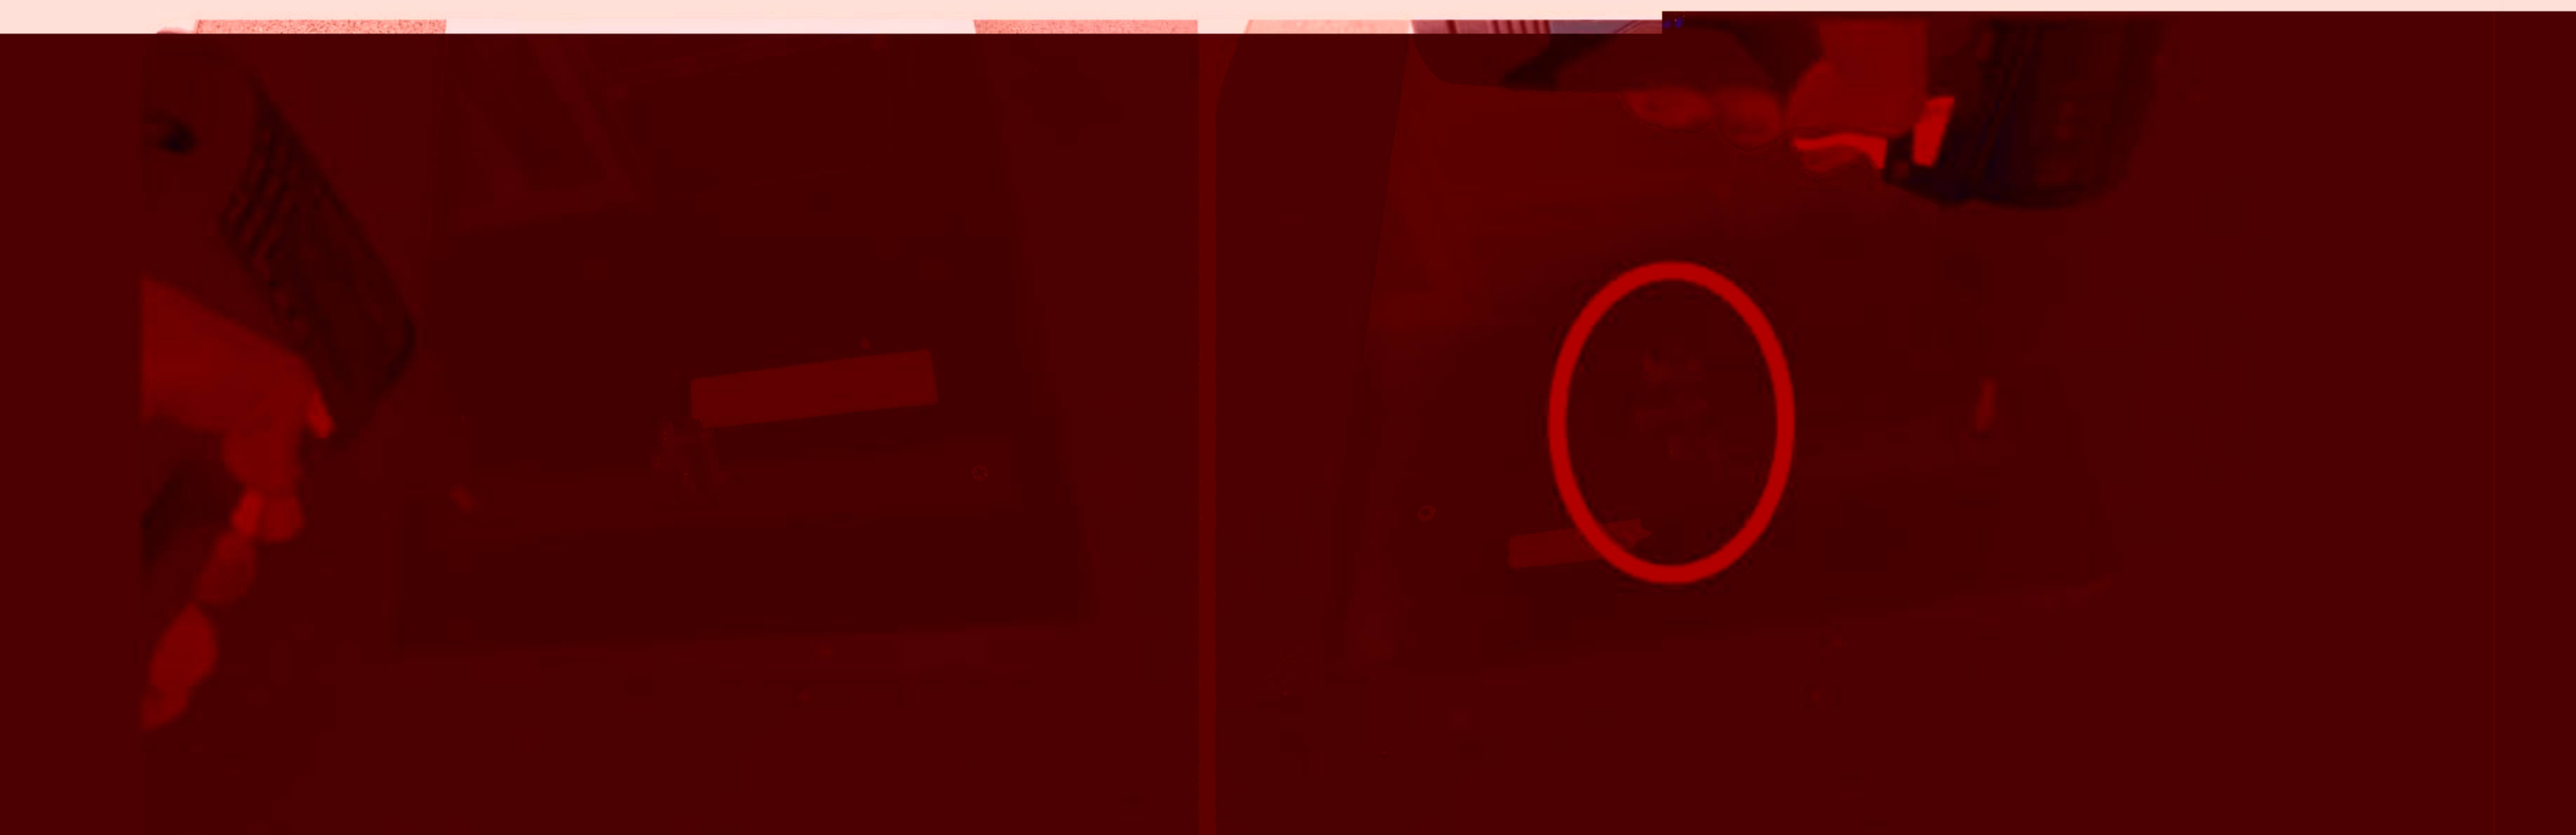

T形铁对准预钻孔，注意T形铁安装方向（上下保持方向一致），4颗ST3.5*20mm自攻螺钉锁紧，底部T形铁安装完成。

STEP
04

门板安装-3

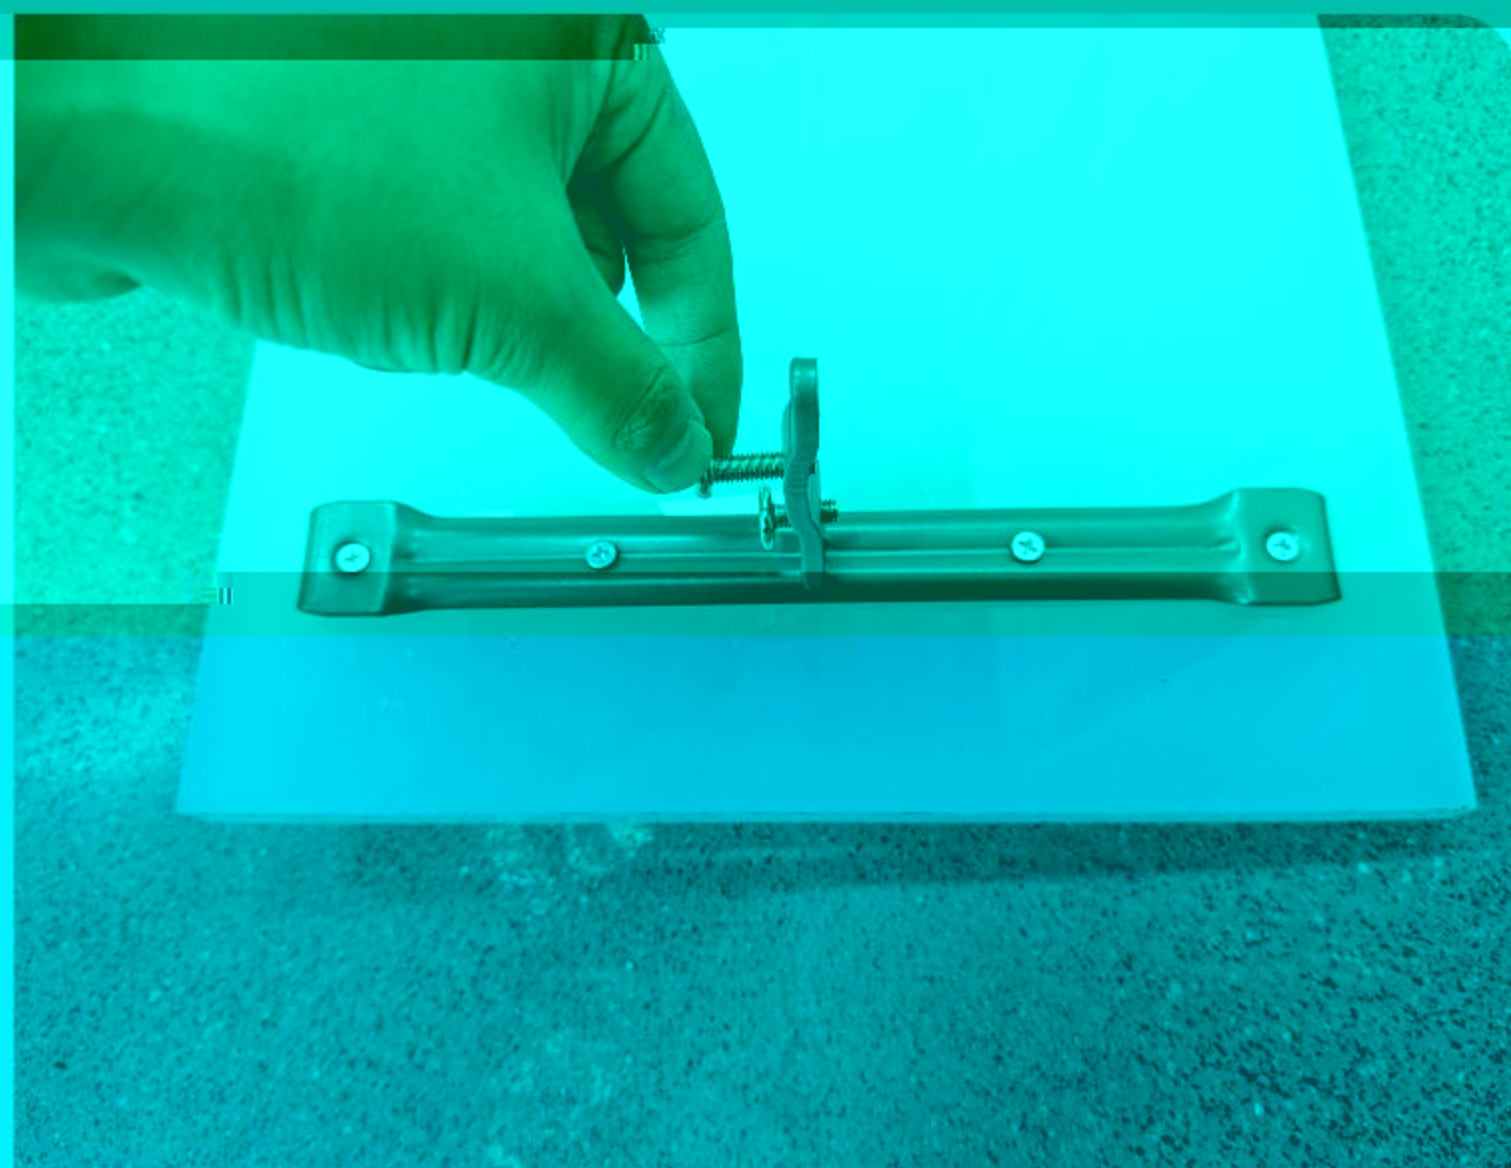

拆除顶部和底部T型铁预装螺钉。



将T形铁对准主框架插入，再将拆除的螺钉按预装位置拧入固定。

门板调节-1



顺时针旋转顶部螺钉 a/b/c



顺时针旋转底部螺钉 a/b/c

调节门板左右平移：

顺时针同时旋转顶部和底部的螺钉a/b/c，门板从左向右平移调节；

逆时针同时旋转顶部和底部的螺钉a/b/c，门板从右向左平移调节。



顺时针旋转顶部螺钉 a/b/c



逆时针旋转底部螺钉 a/b/c

调节门板旋转角度：

顺时针旋转顶部螺钉a/b/c，逆时针旋转底部螺钉a/b/c，门板为顺时针旋转调节；

逆时针旋转顶部螺钉a/b/c，顺时针旋转底部螺钉a/b/c，门板为逆时针旋转调节。

STEP
05

门板调节-2

逆时针旋转螺钉c




逆时针旋转螺钉c




调节门板左右缝隙：

逆时针旋转螺钉c，使c和a螺钉调整至相同
伸出长度，拧紧右侧门缝；
顺时针旋转螺钉c，拧紧左侧门缝。

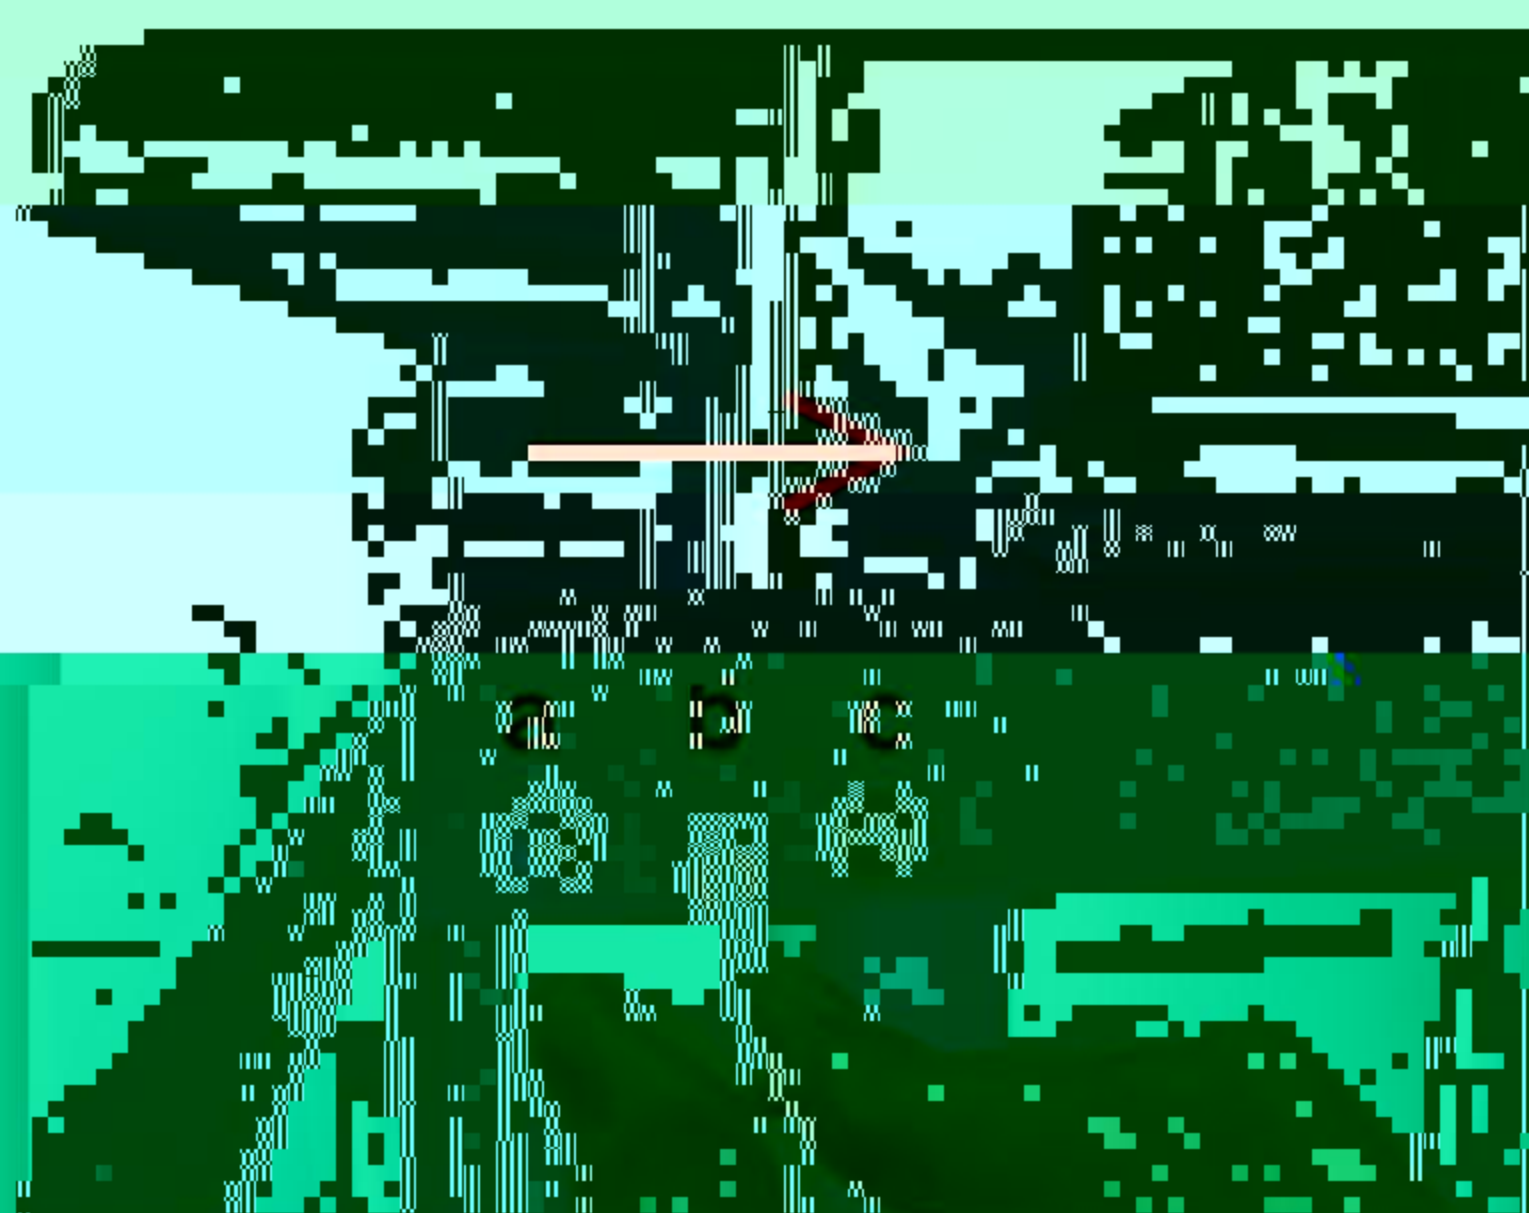

调节门板上下缝隙(调节门板在轨道中的位置)：
松开螺钉b，将门板往上下方向移动，直到调整
妥当，再拧紧螺钉b。

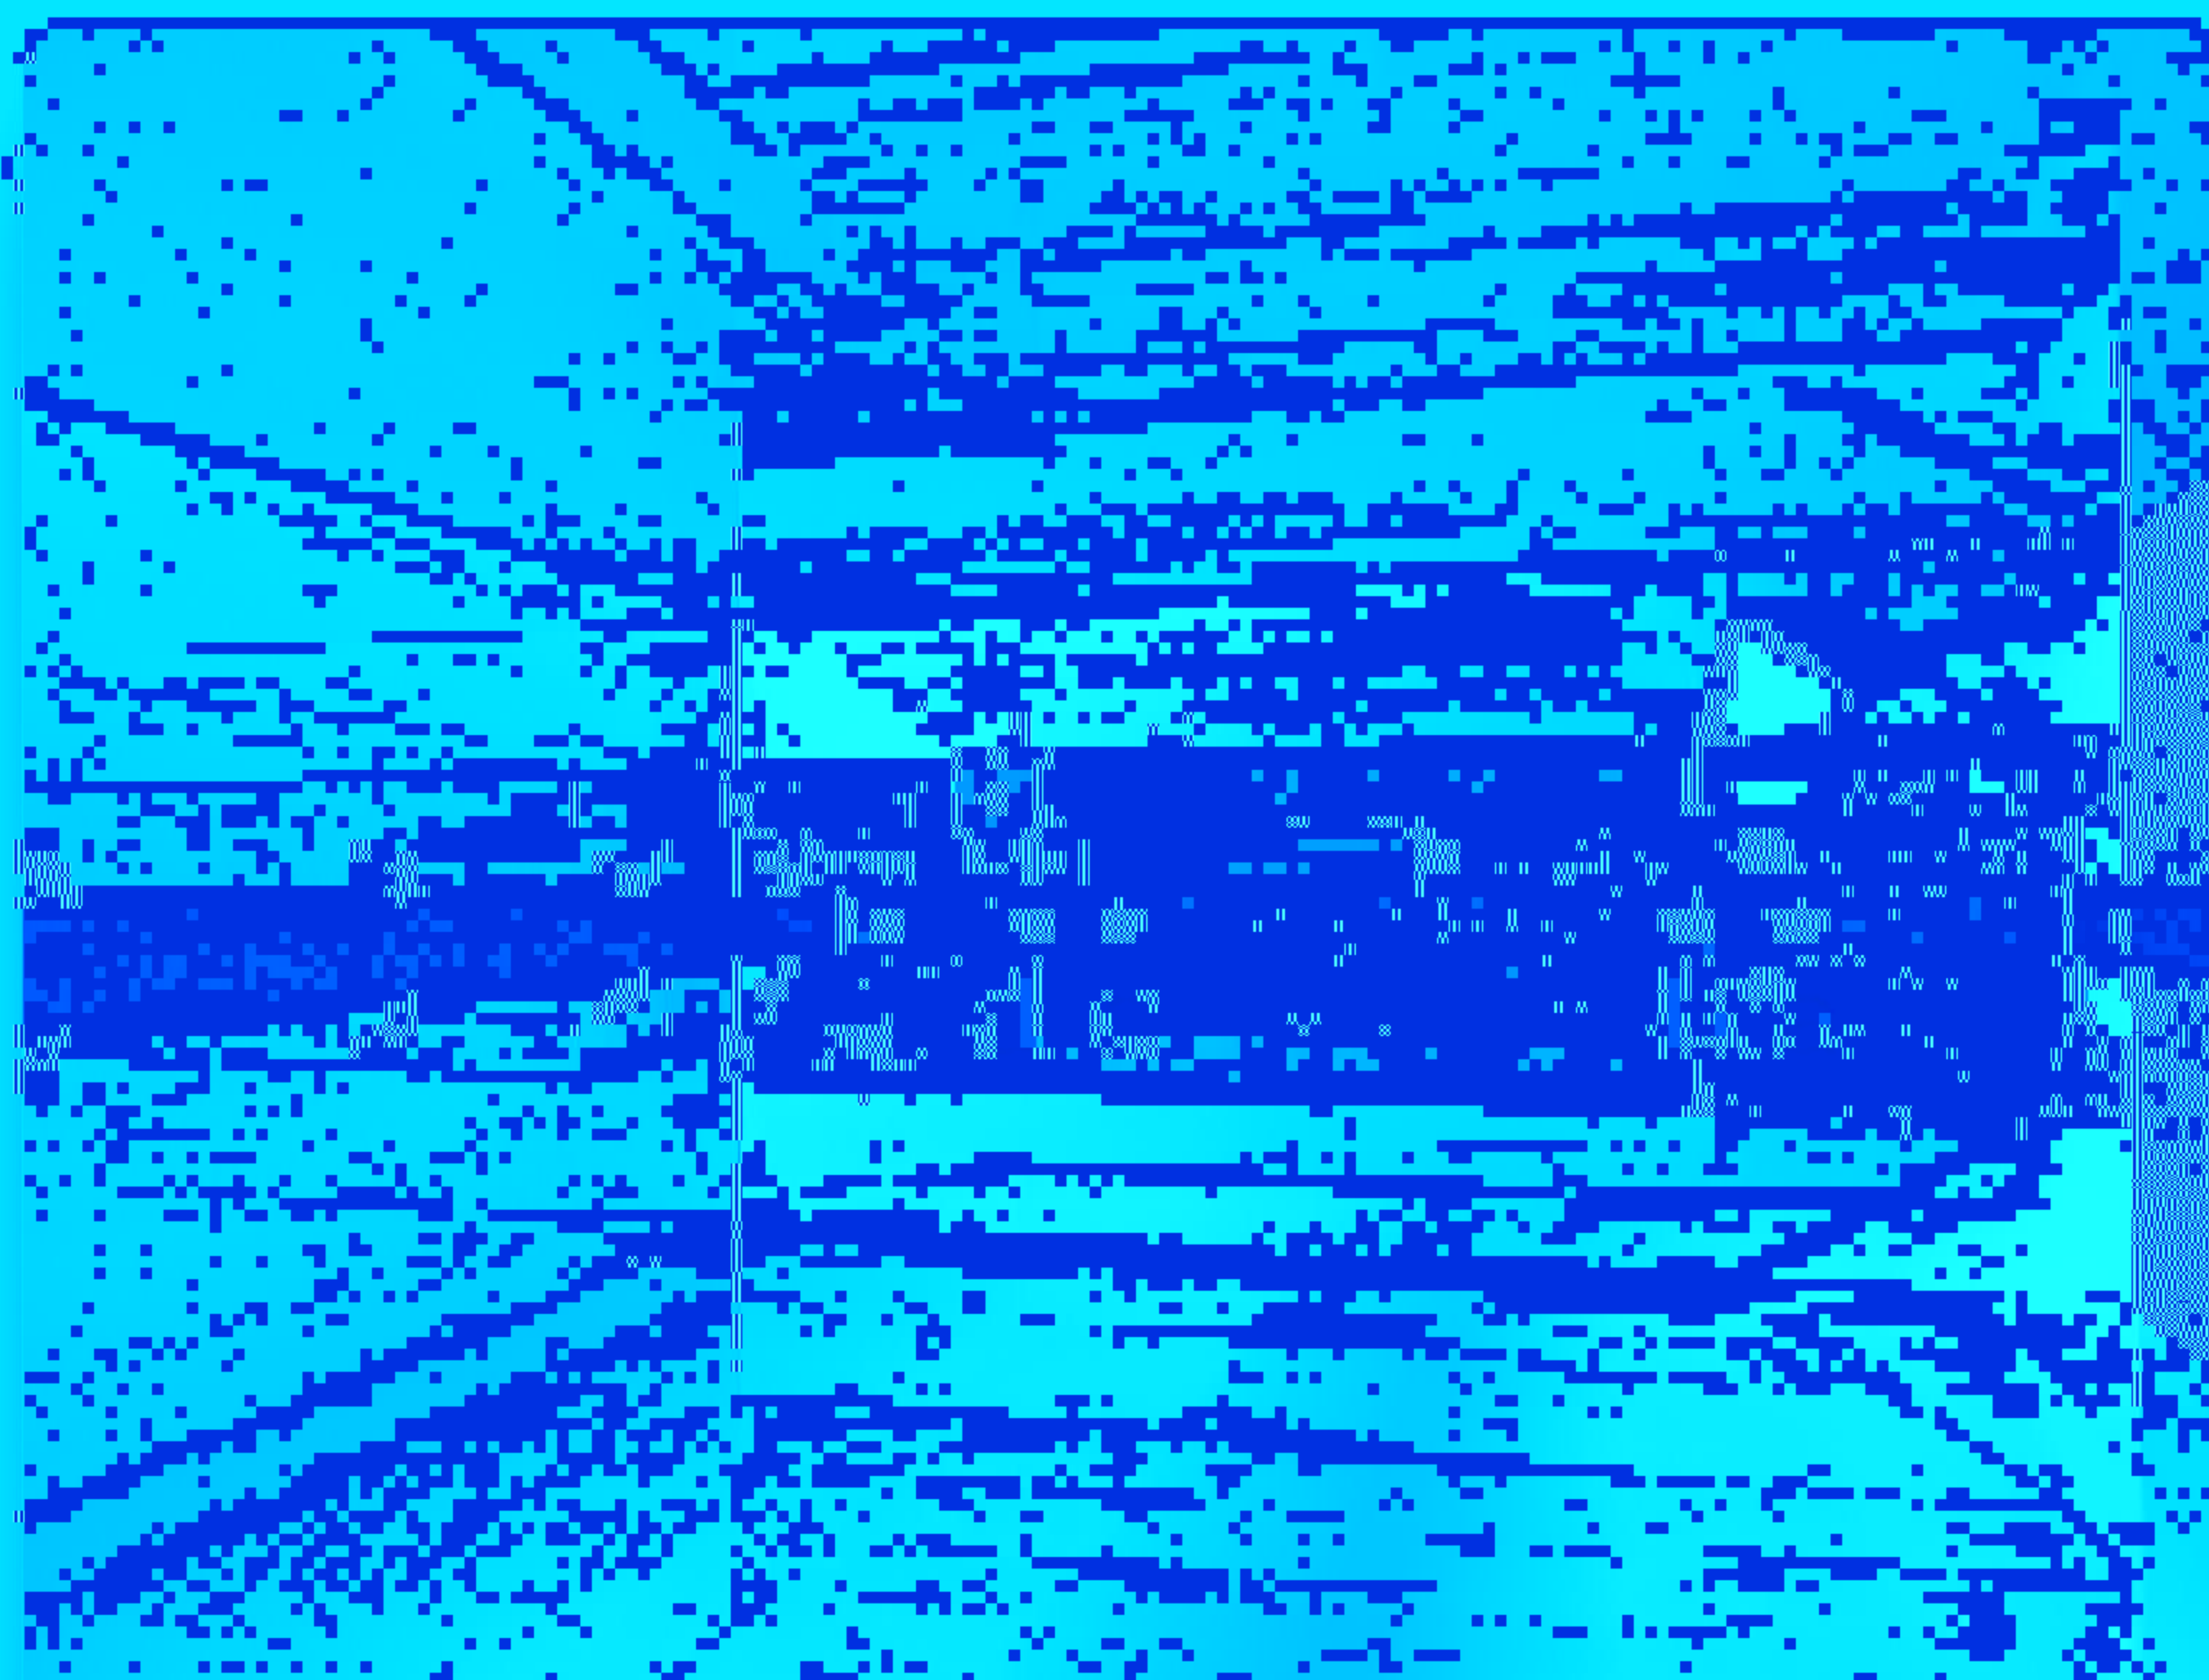

调节门板与侧板的间距(调节门板与侧板的距离)：


将门板与侧板的间距调至合适，将门板与侧板的间距调至合适，将门板与侧板的间距调至合适。

以上步骤，完成门板的安装与调试后，
即可使用。在使用过程中，如发现门板
有异响或卡顿现象，请及时联系售后
服务人员进行处理。


售后服务
服务热线
400-888-8888

STEP
05

门板调节-3

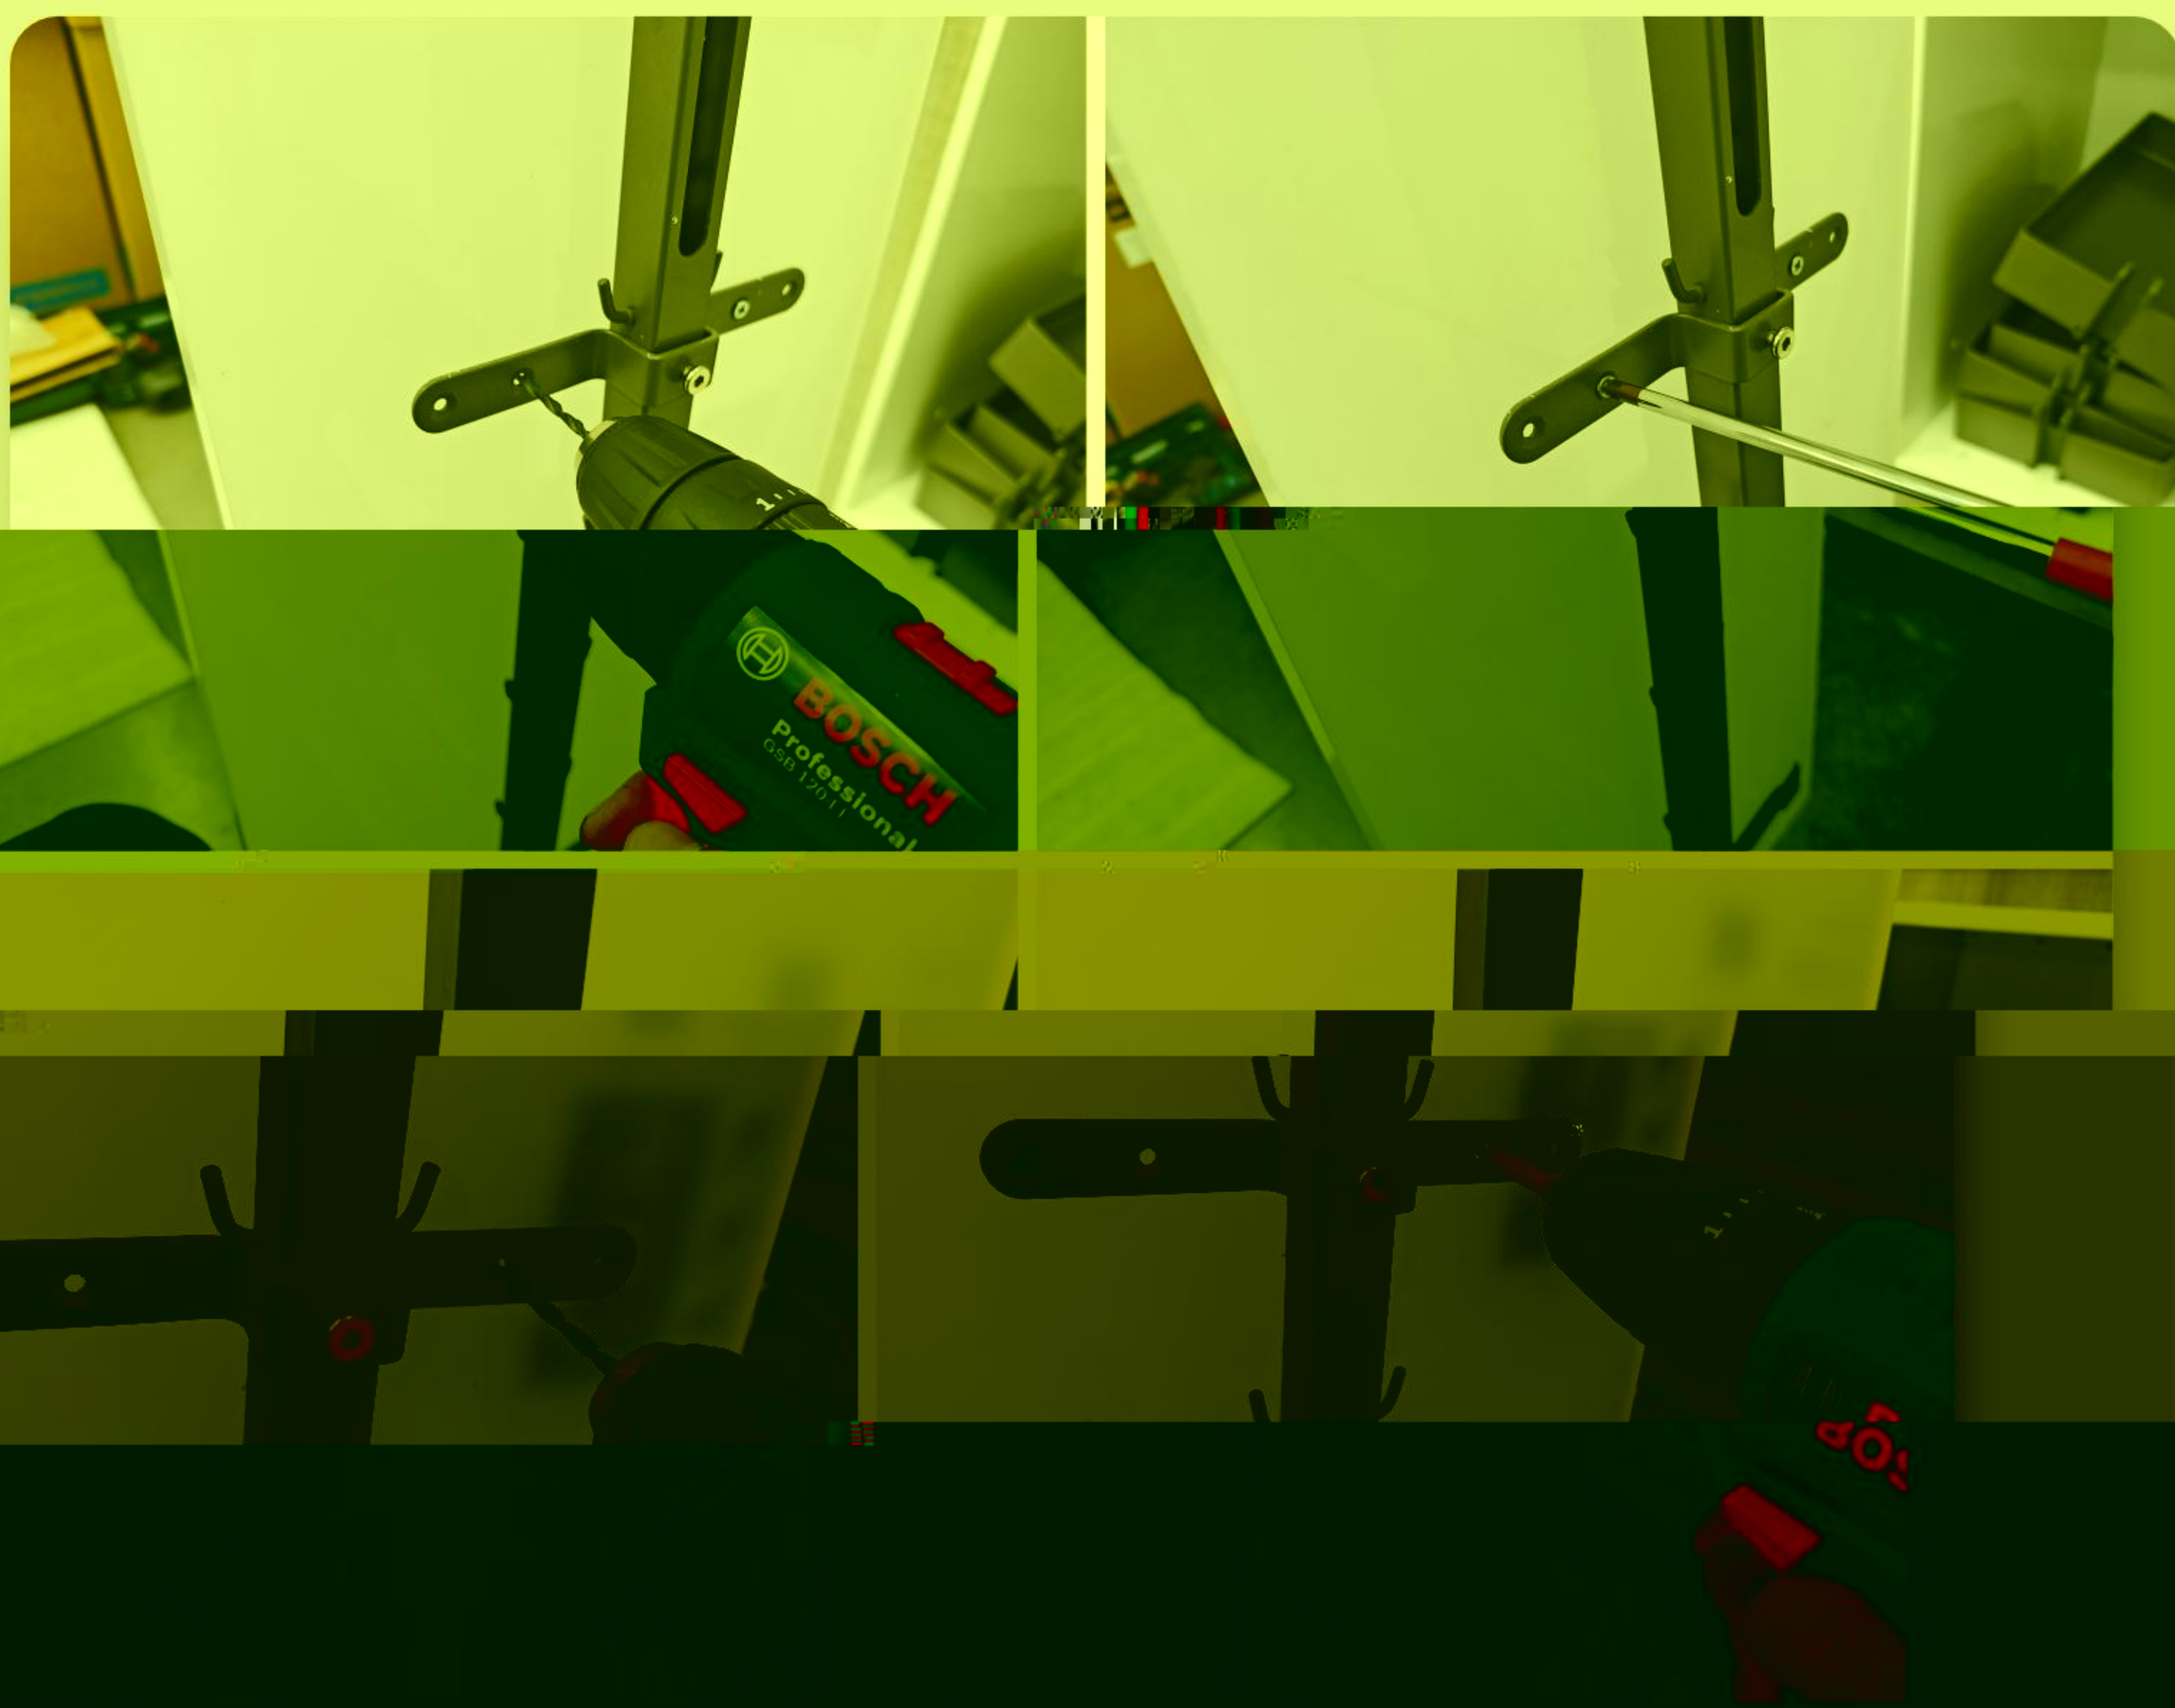

门板调整完成后，按照实际柜体高度，安装两个固定桥形铁（建议按等分门板距离），预钻孔后使用各4颗ST4.0*16mm自攻螺钉锁紧桥形铁。

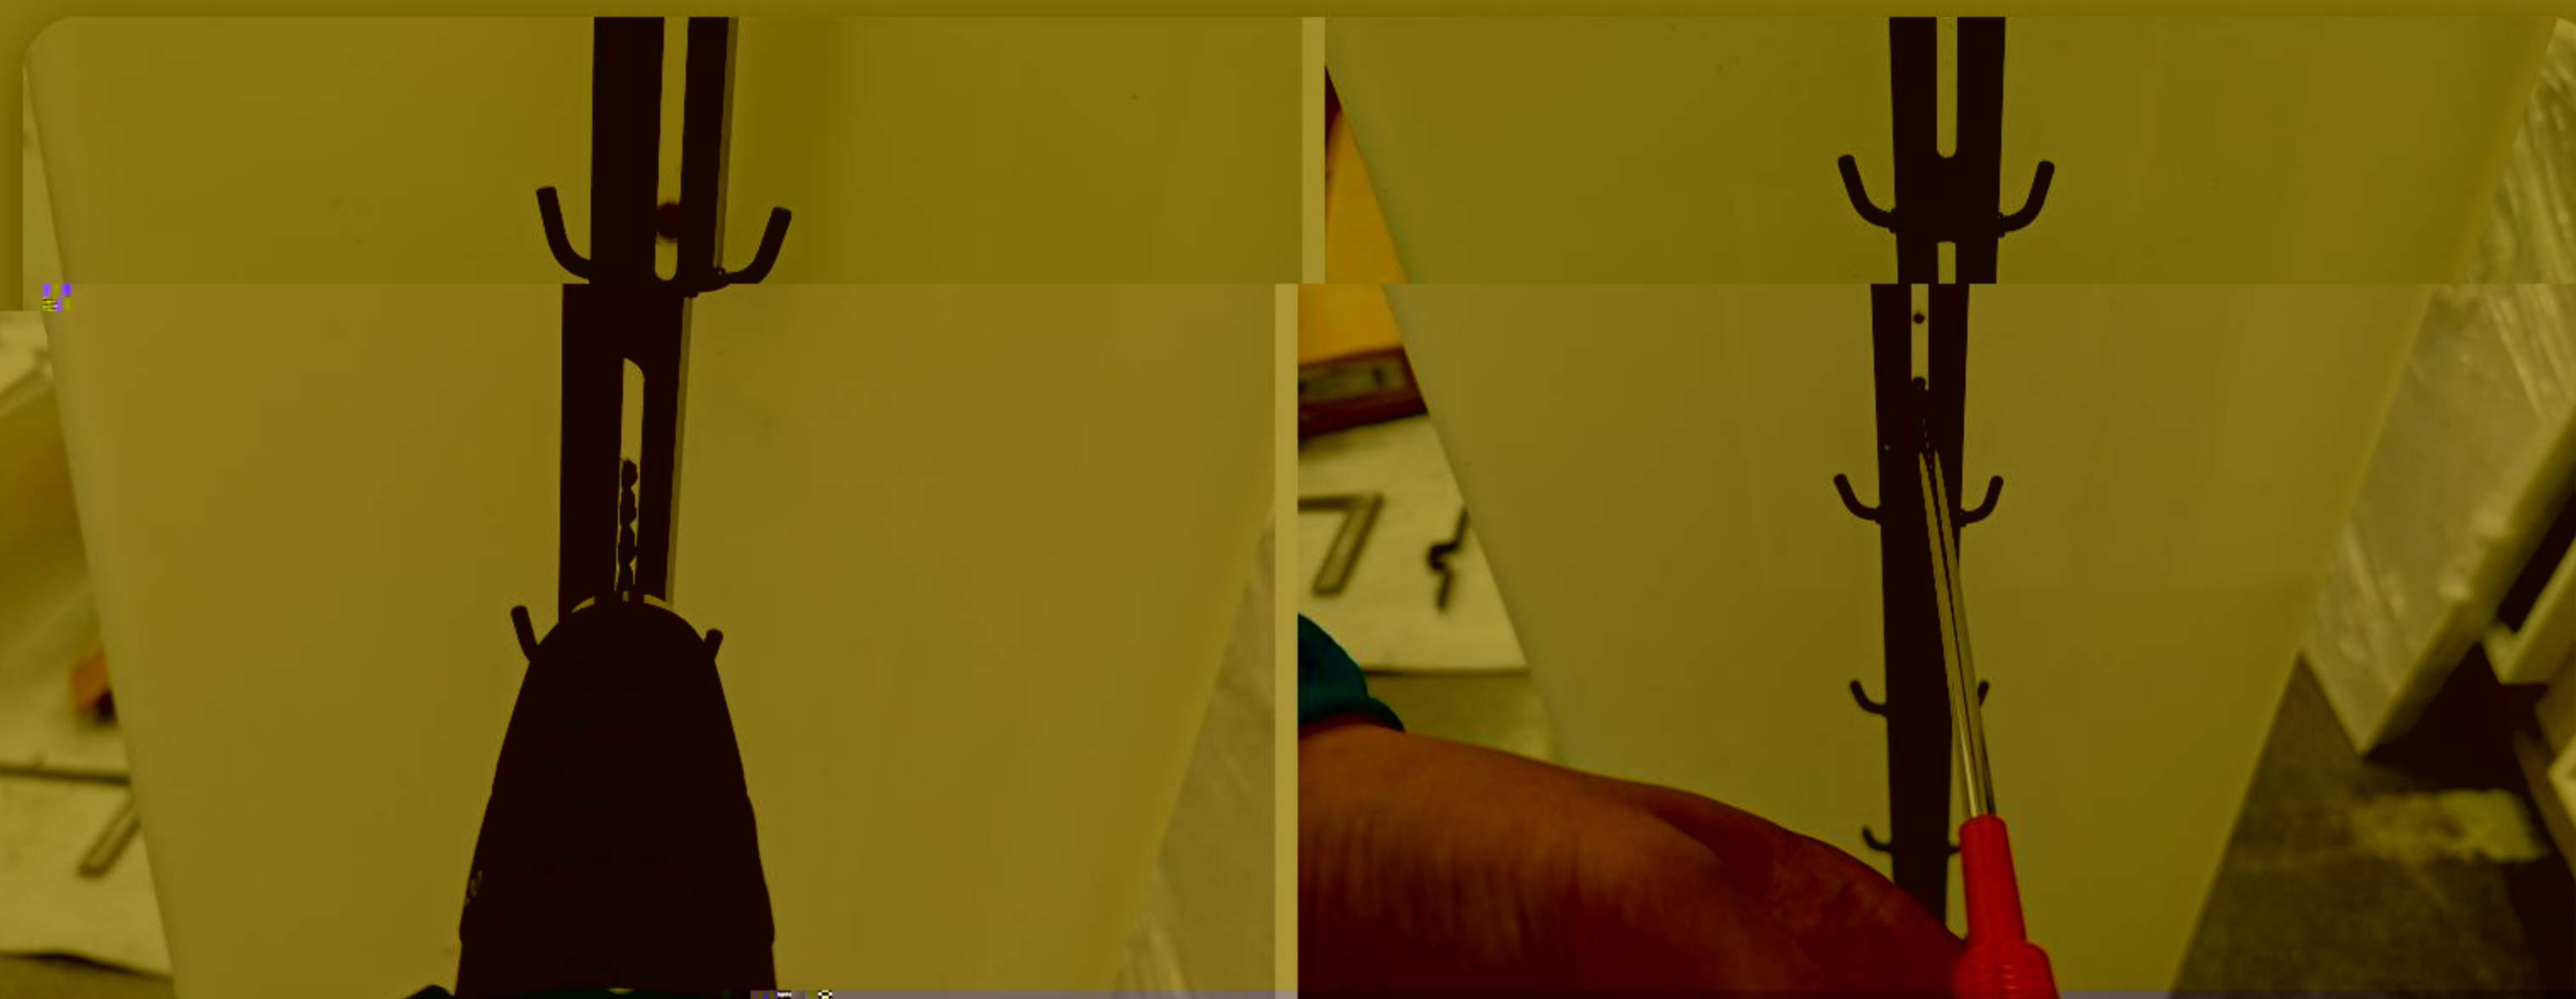

在门框中间椭圆孔位置，使用1颗ST4.0*16mm自攻螺钉锁紧门板，门板与主框架固定完成。

STEP
06

篮体安装

