


Original Design & Quality

DV系列 一层转用农林牧渔

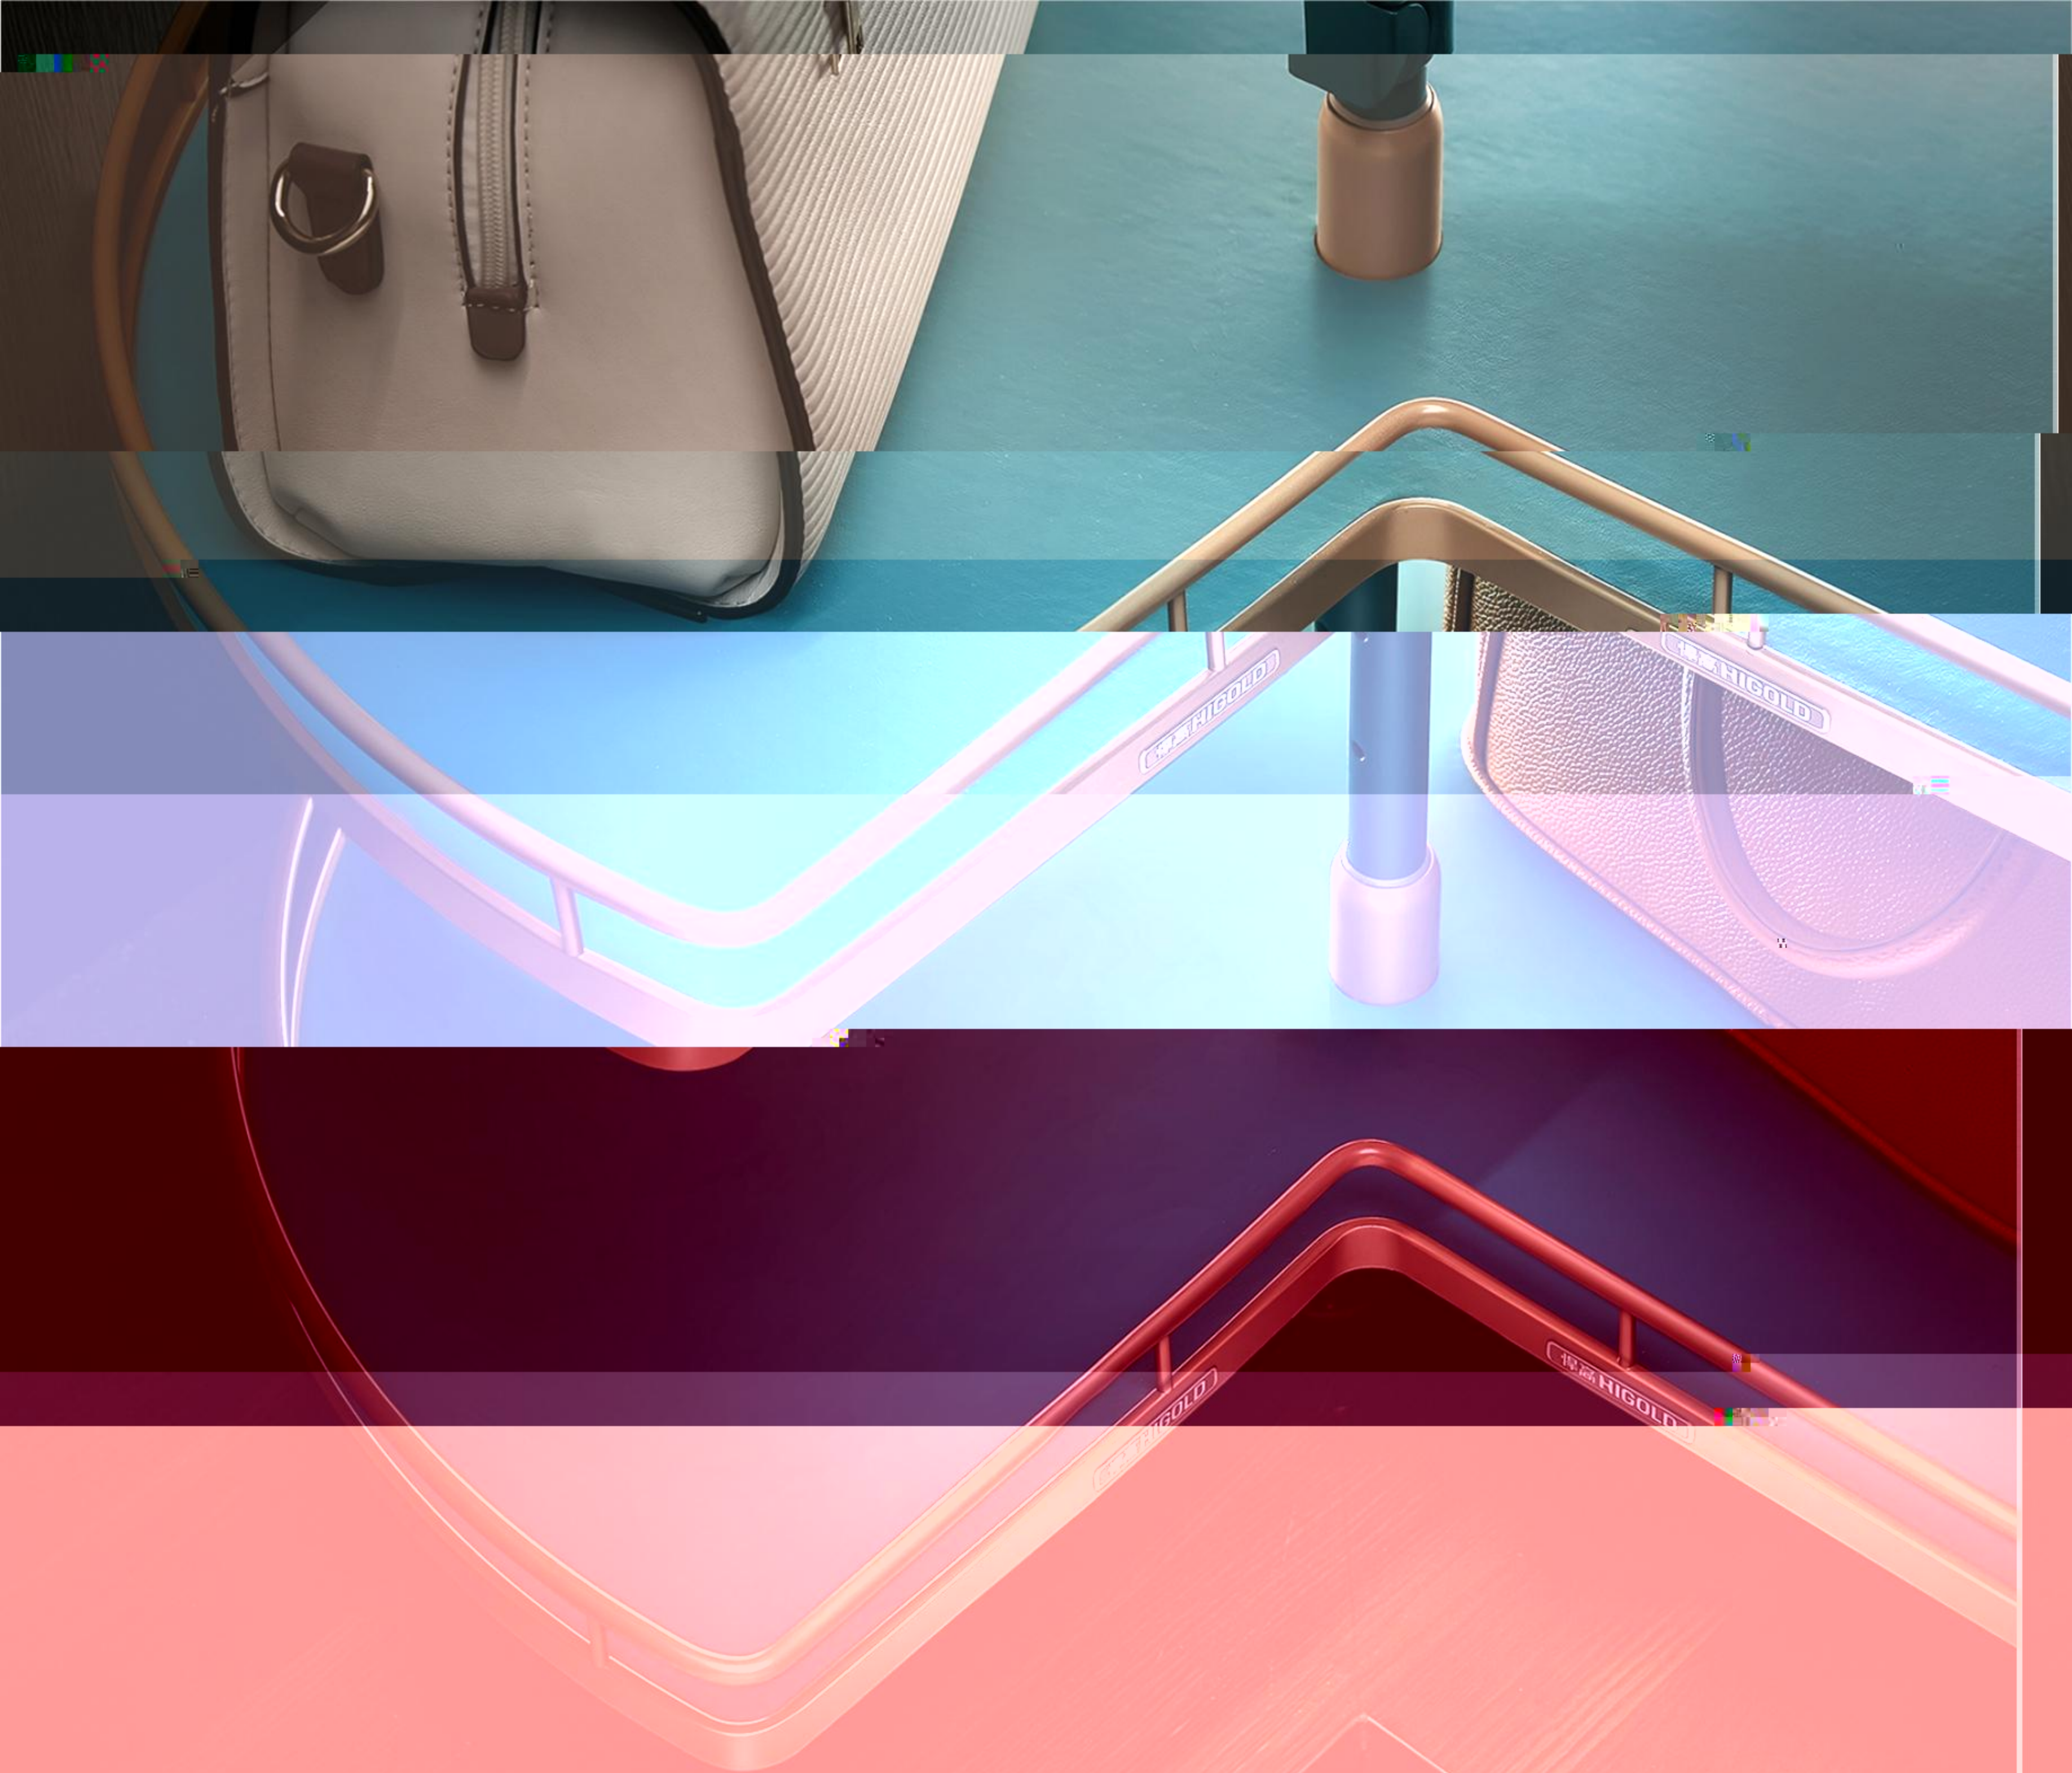


HIGOLD® 悍高收纳五金

BV系列 三层挂衣衣物转盘 三层挂衣衣物转盘

Leading design Perfect experience
The beauty of industrial design!

STEP
01

柜体尺寸选择

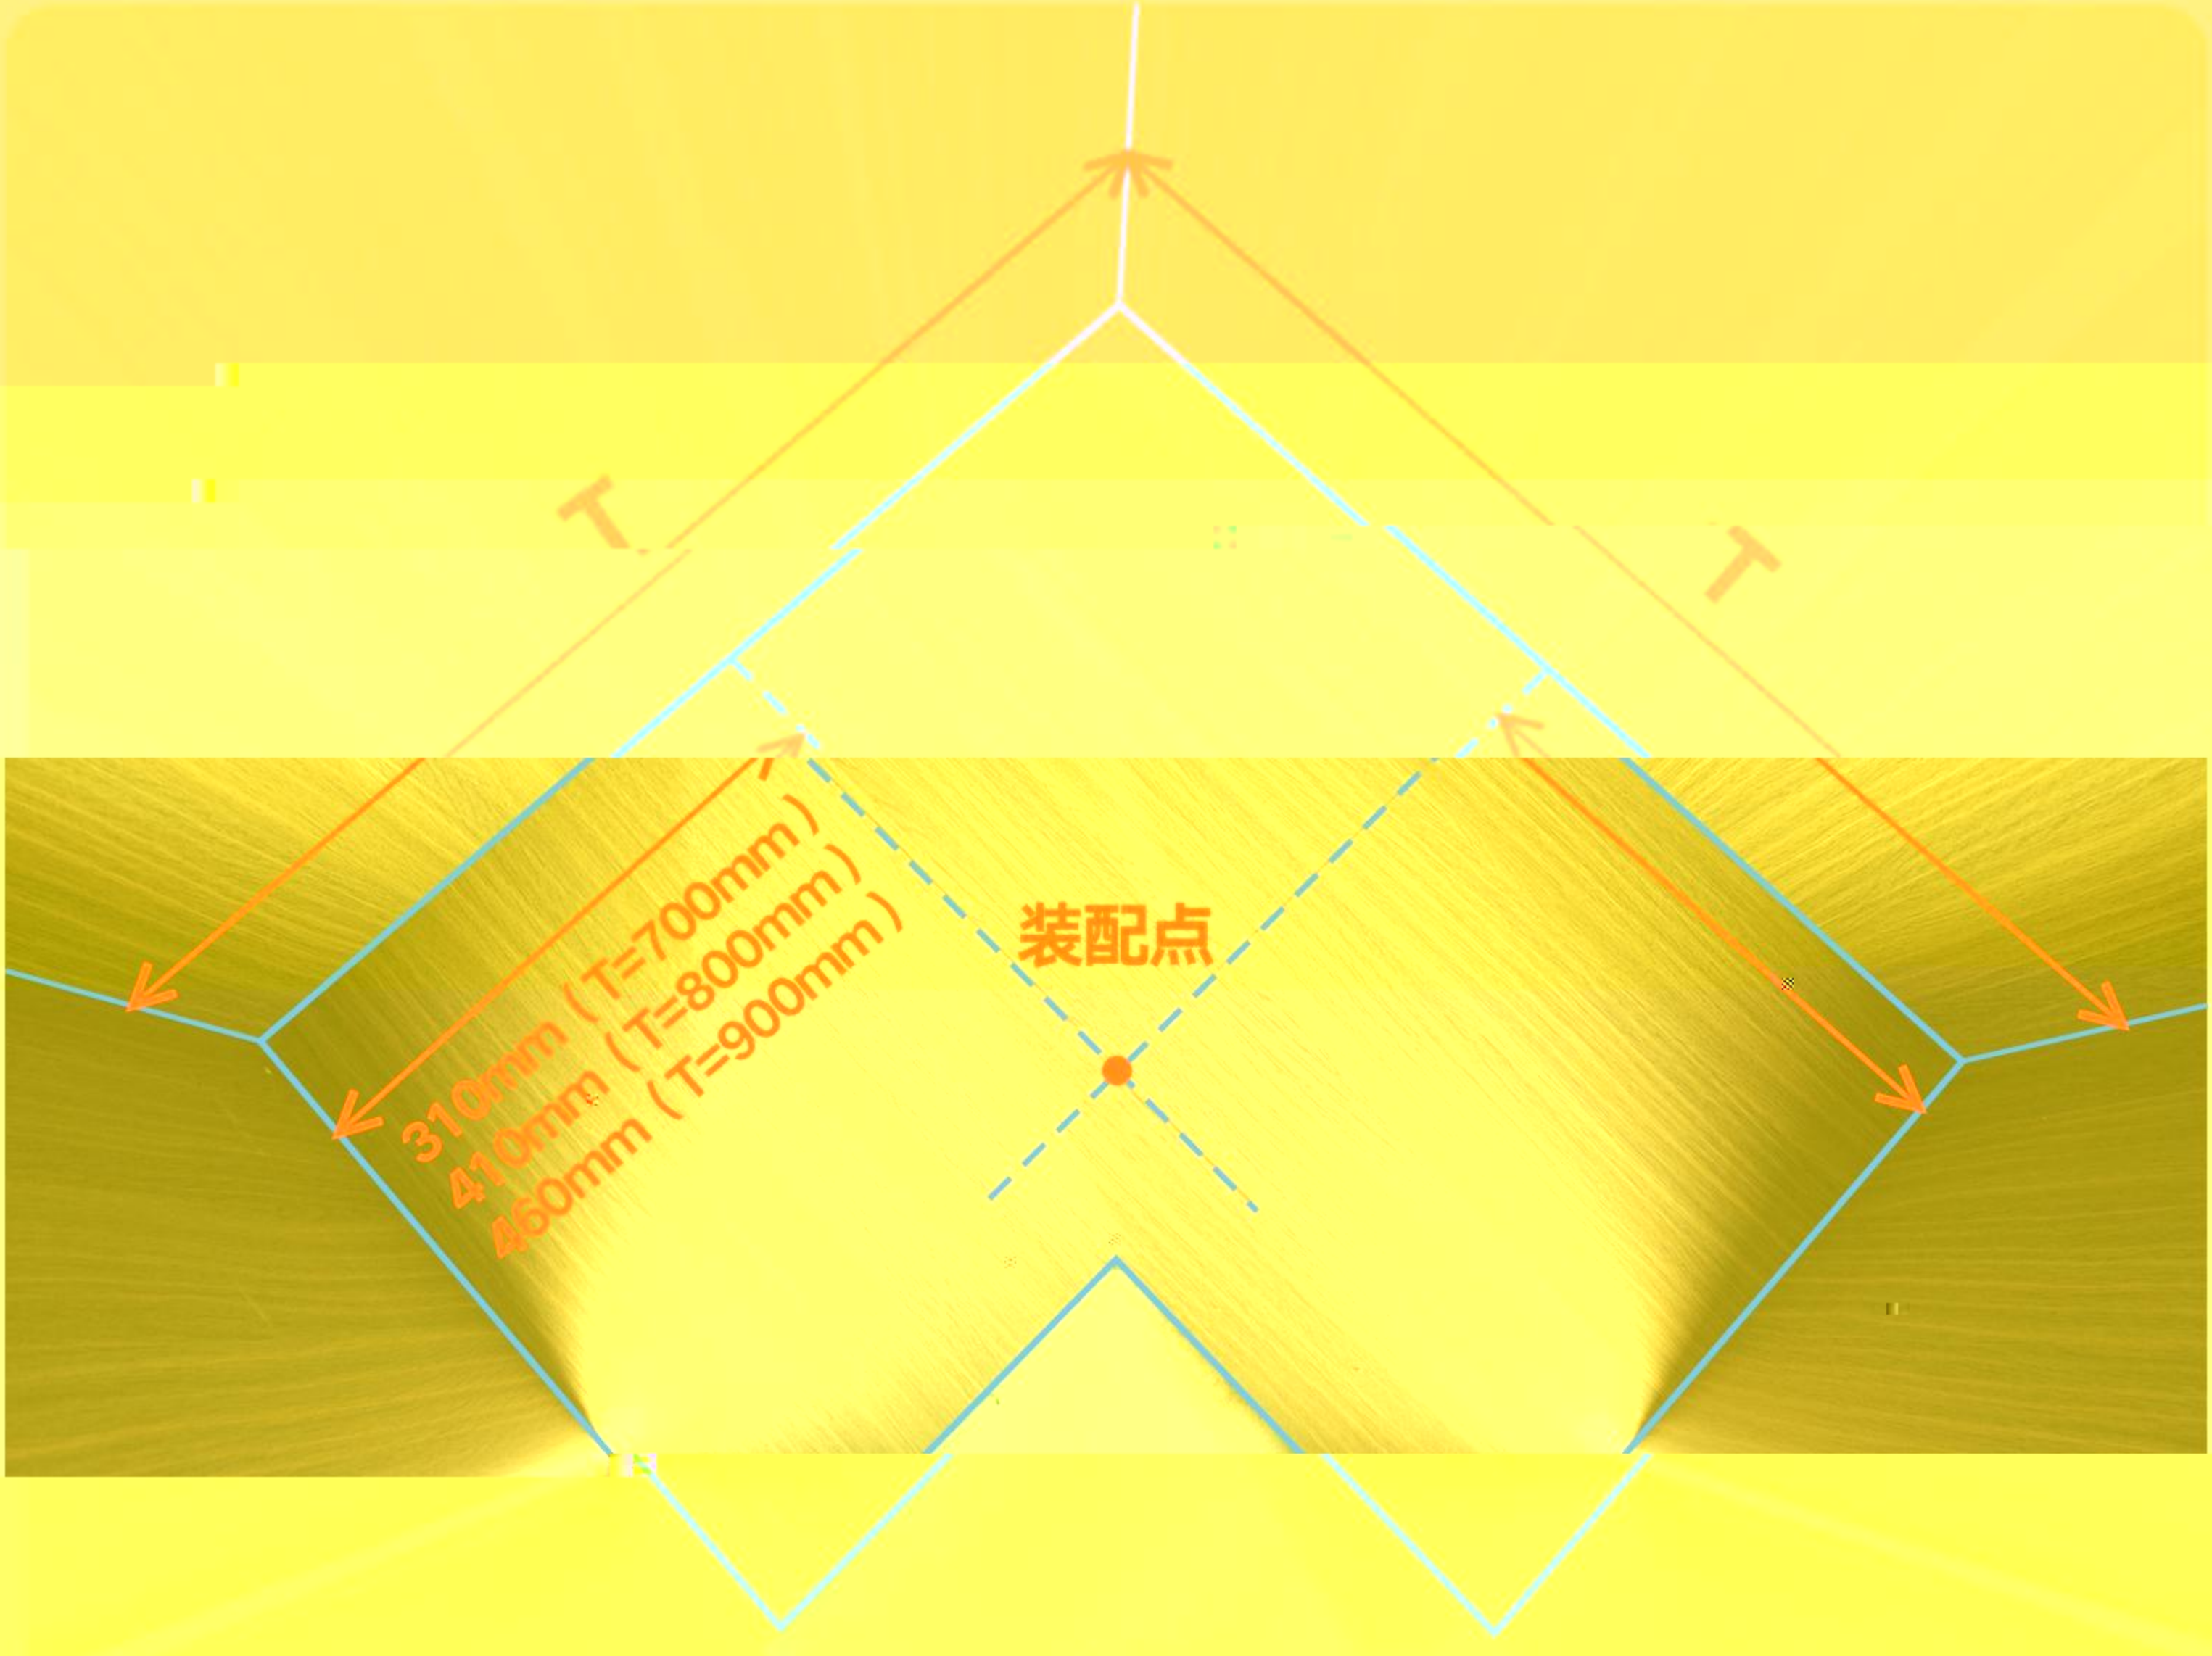

柜体

产品尺寸

700mm

1600xH900=1700

800mm

1700xH900=1700

900mm

1800xH900=1700

提示：为安装柜门，柜体需预留10mm


柜门高度=柜体高度+10mm

柜门宽度=柜体宽度+10mm


柜体尺寸选择示意图

STEP
02

配件清单

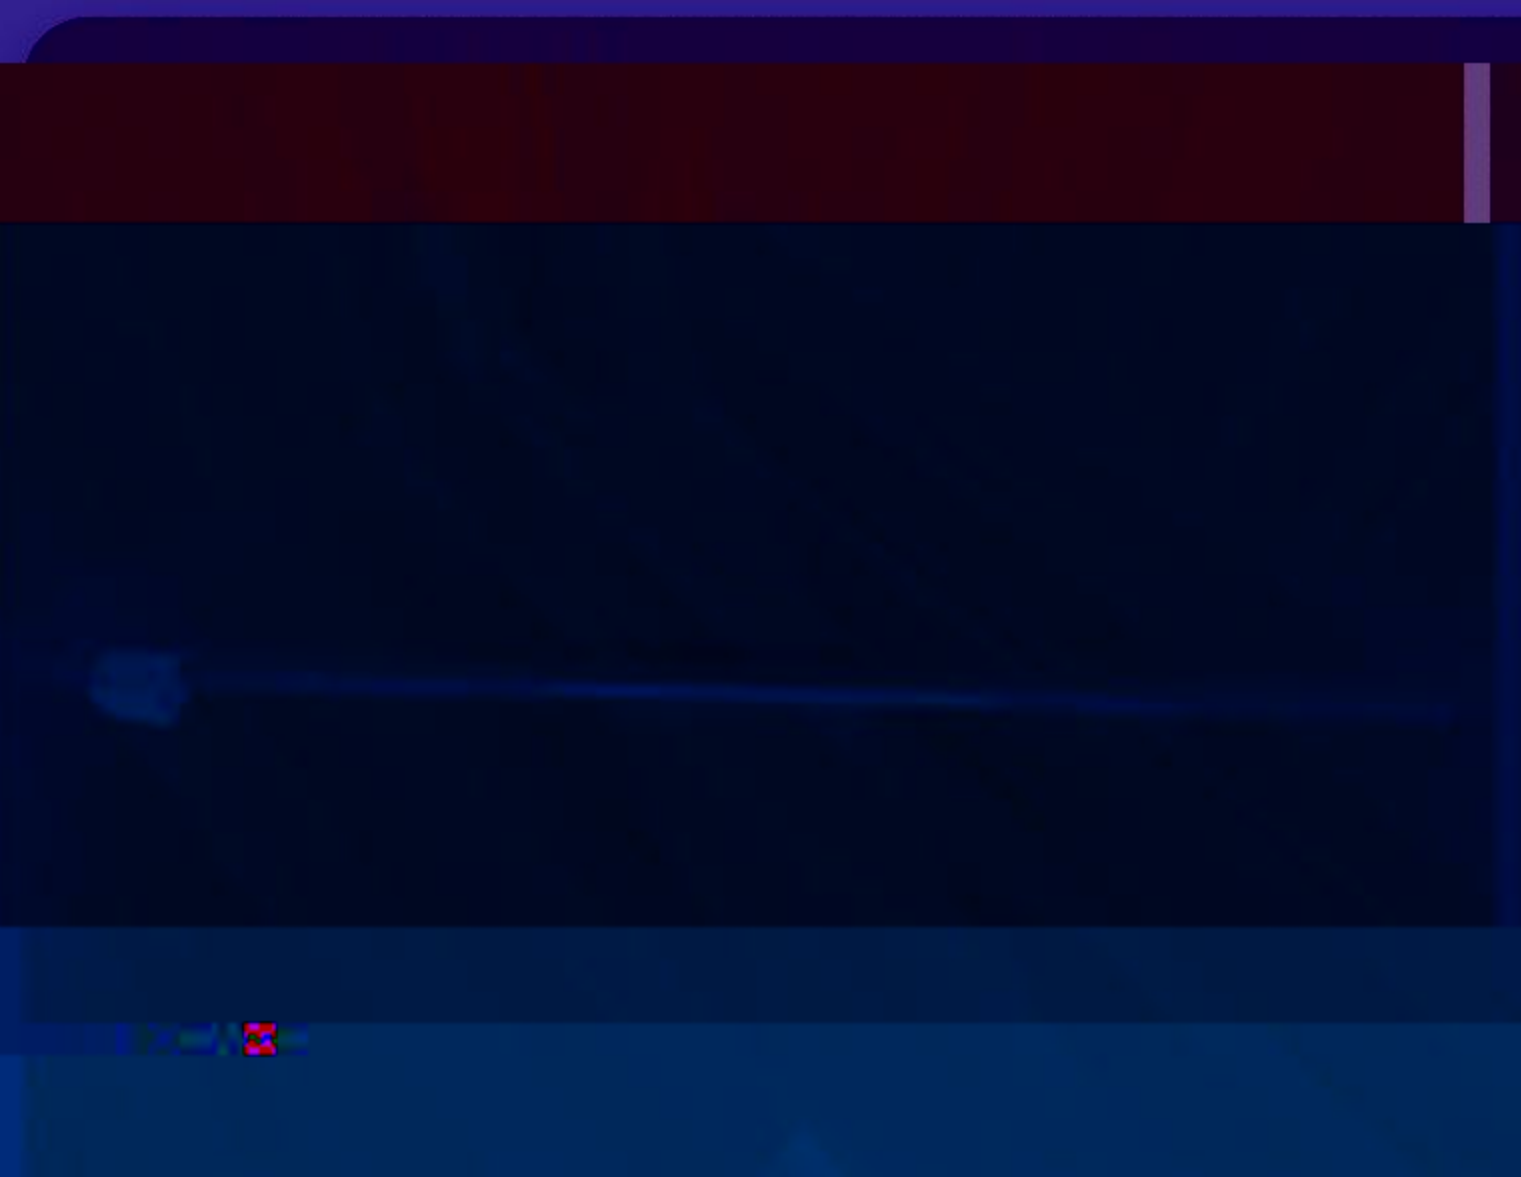


主杆*1

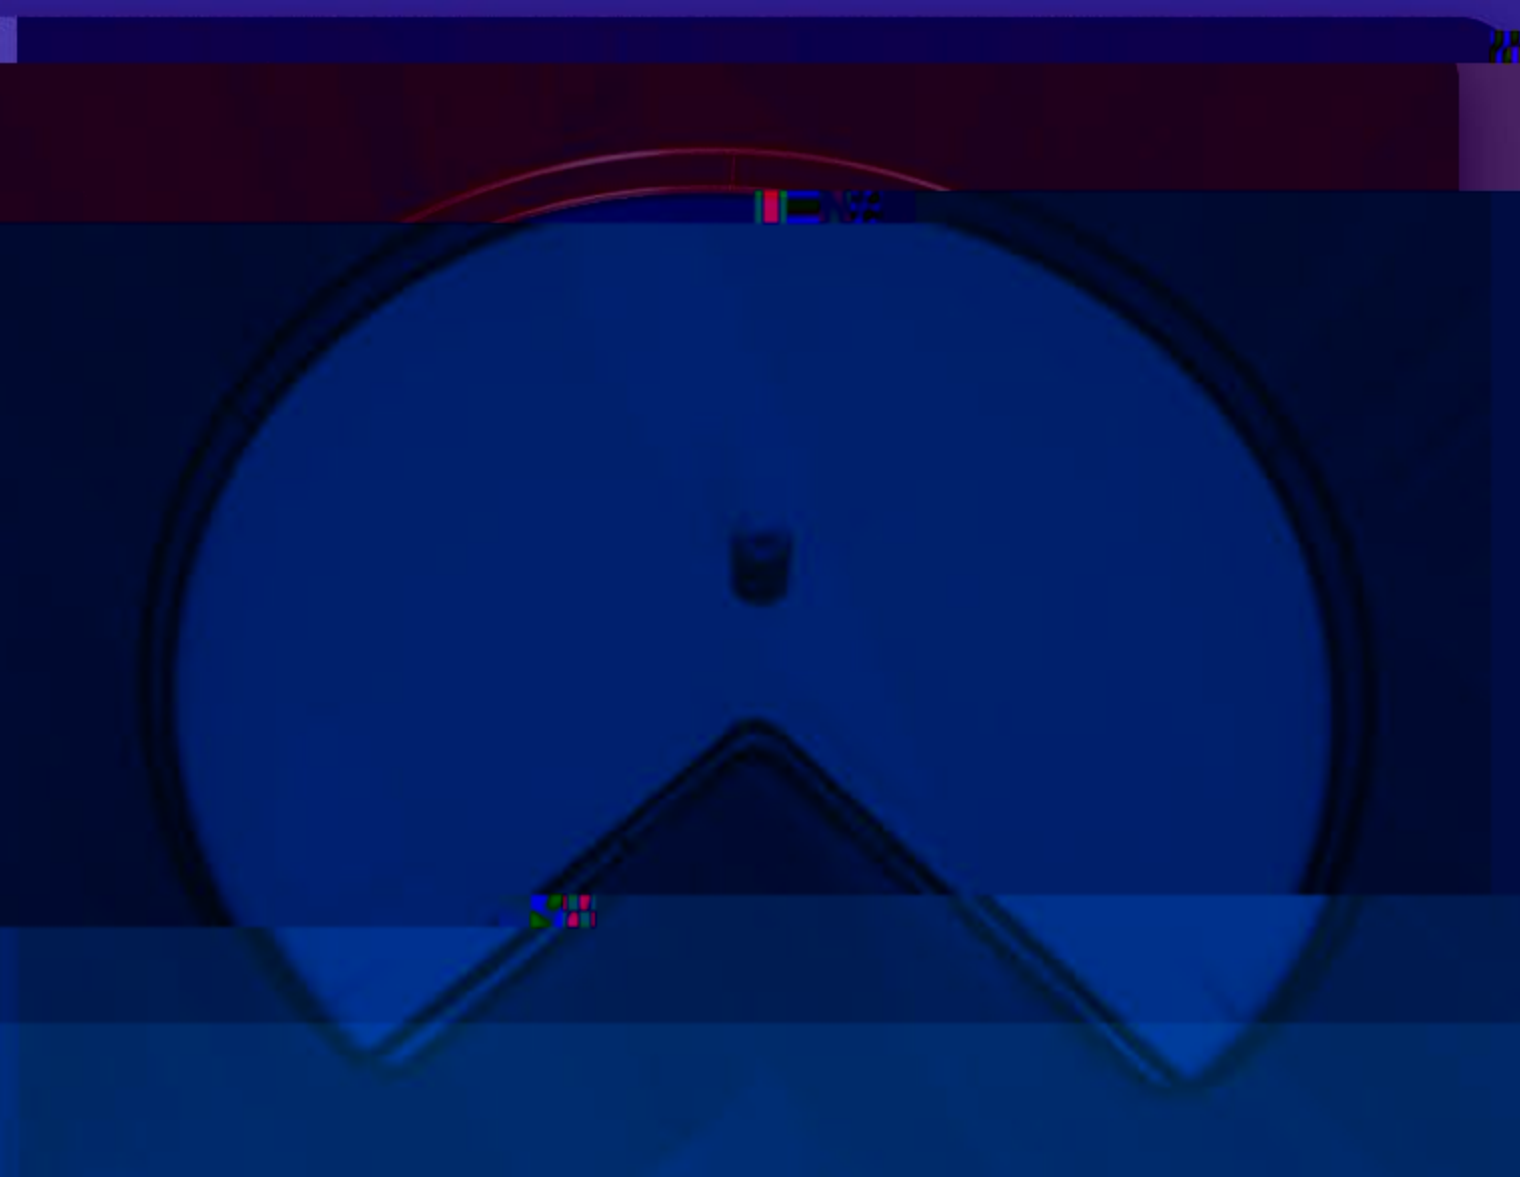



转盘*3



底座*1

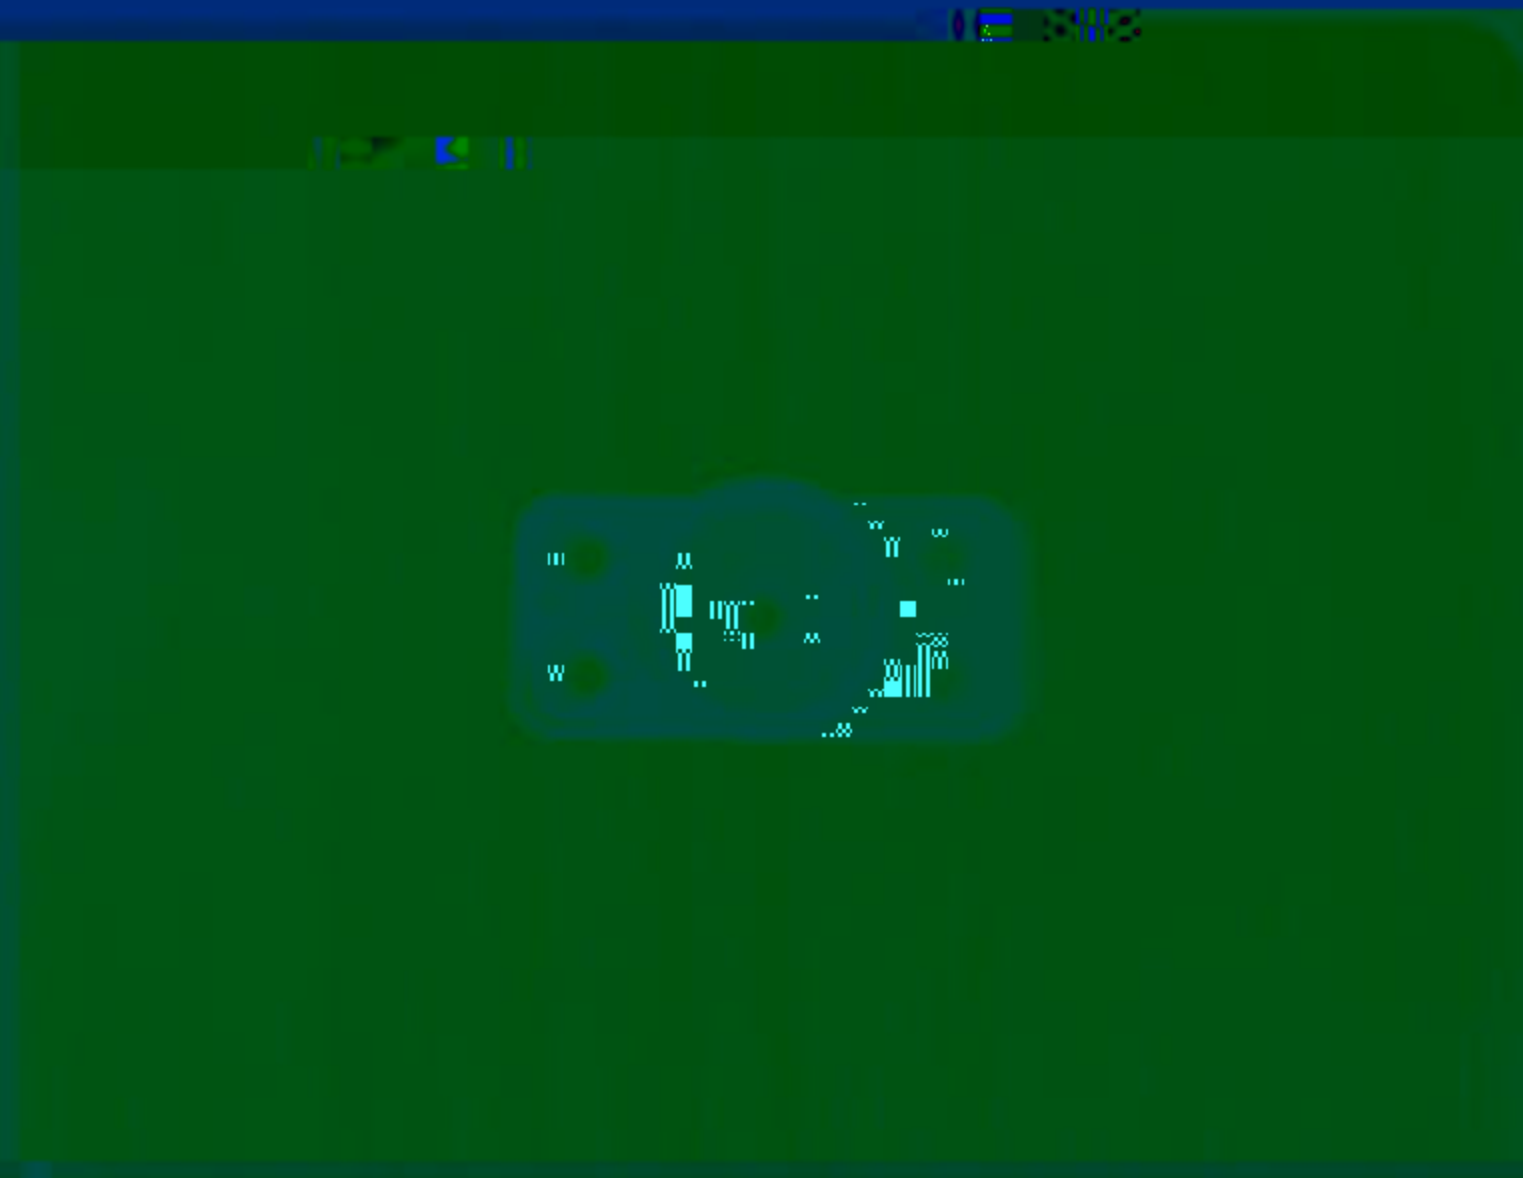

顶座*1

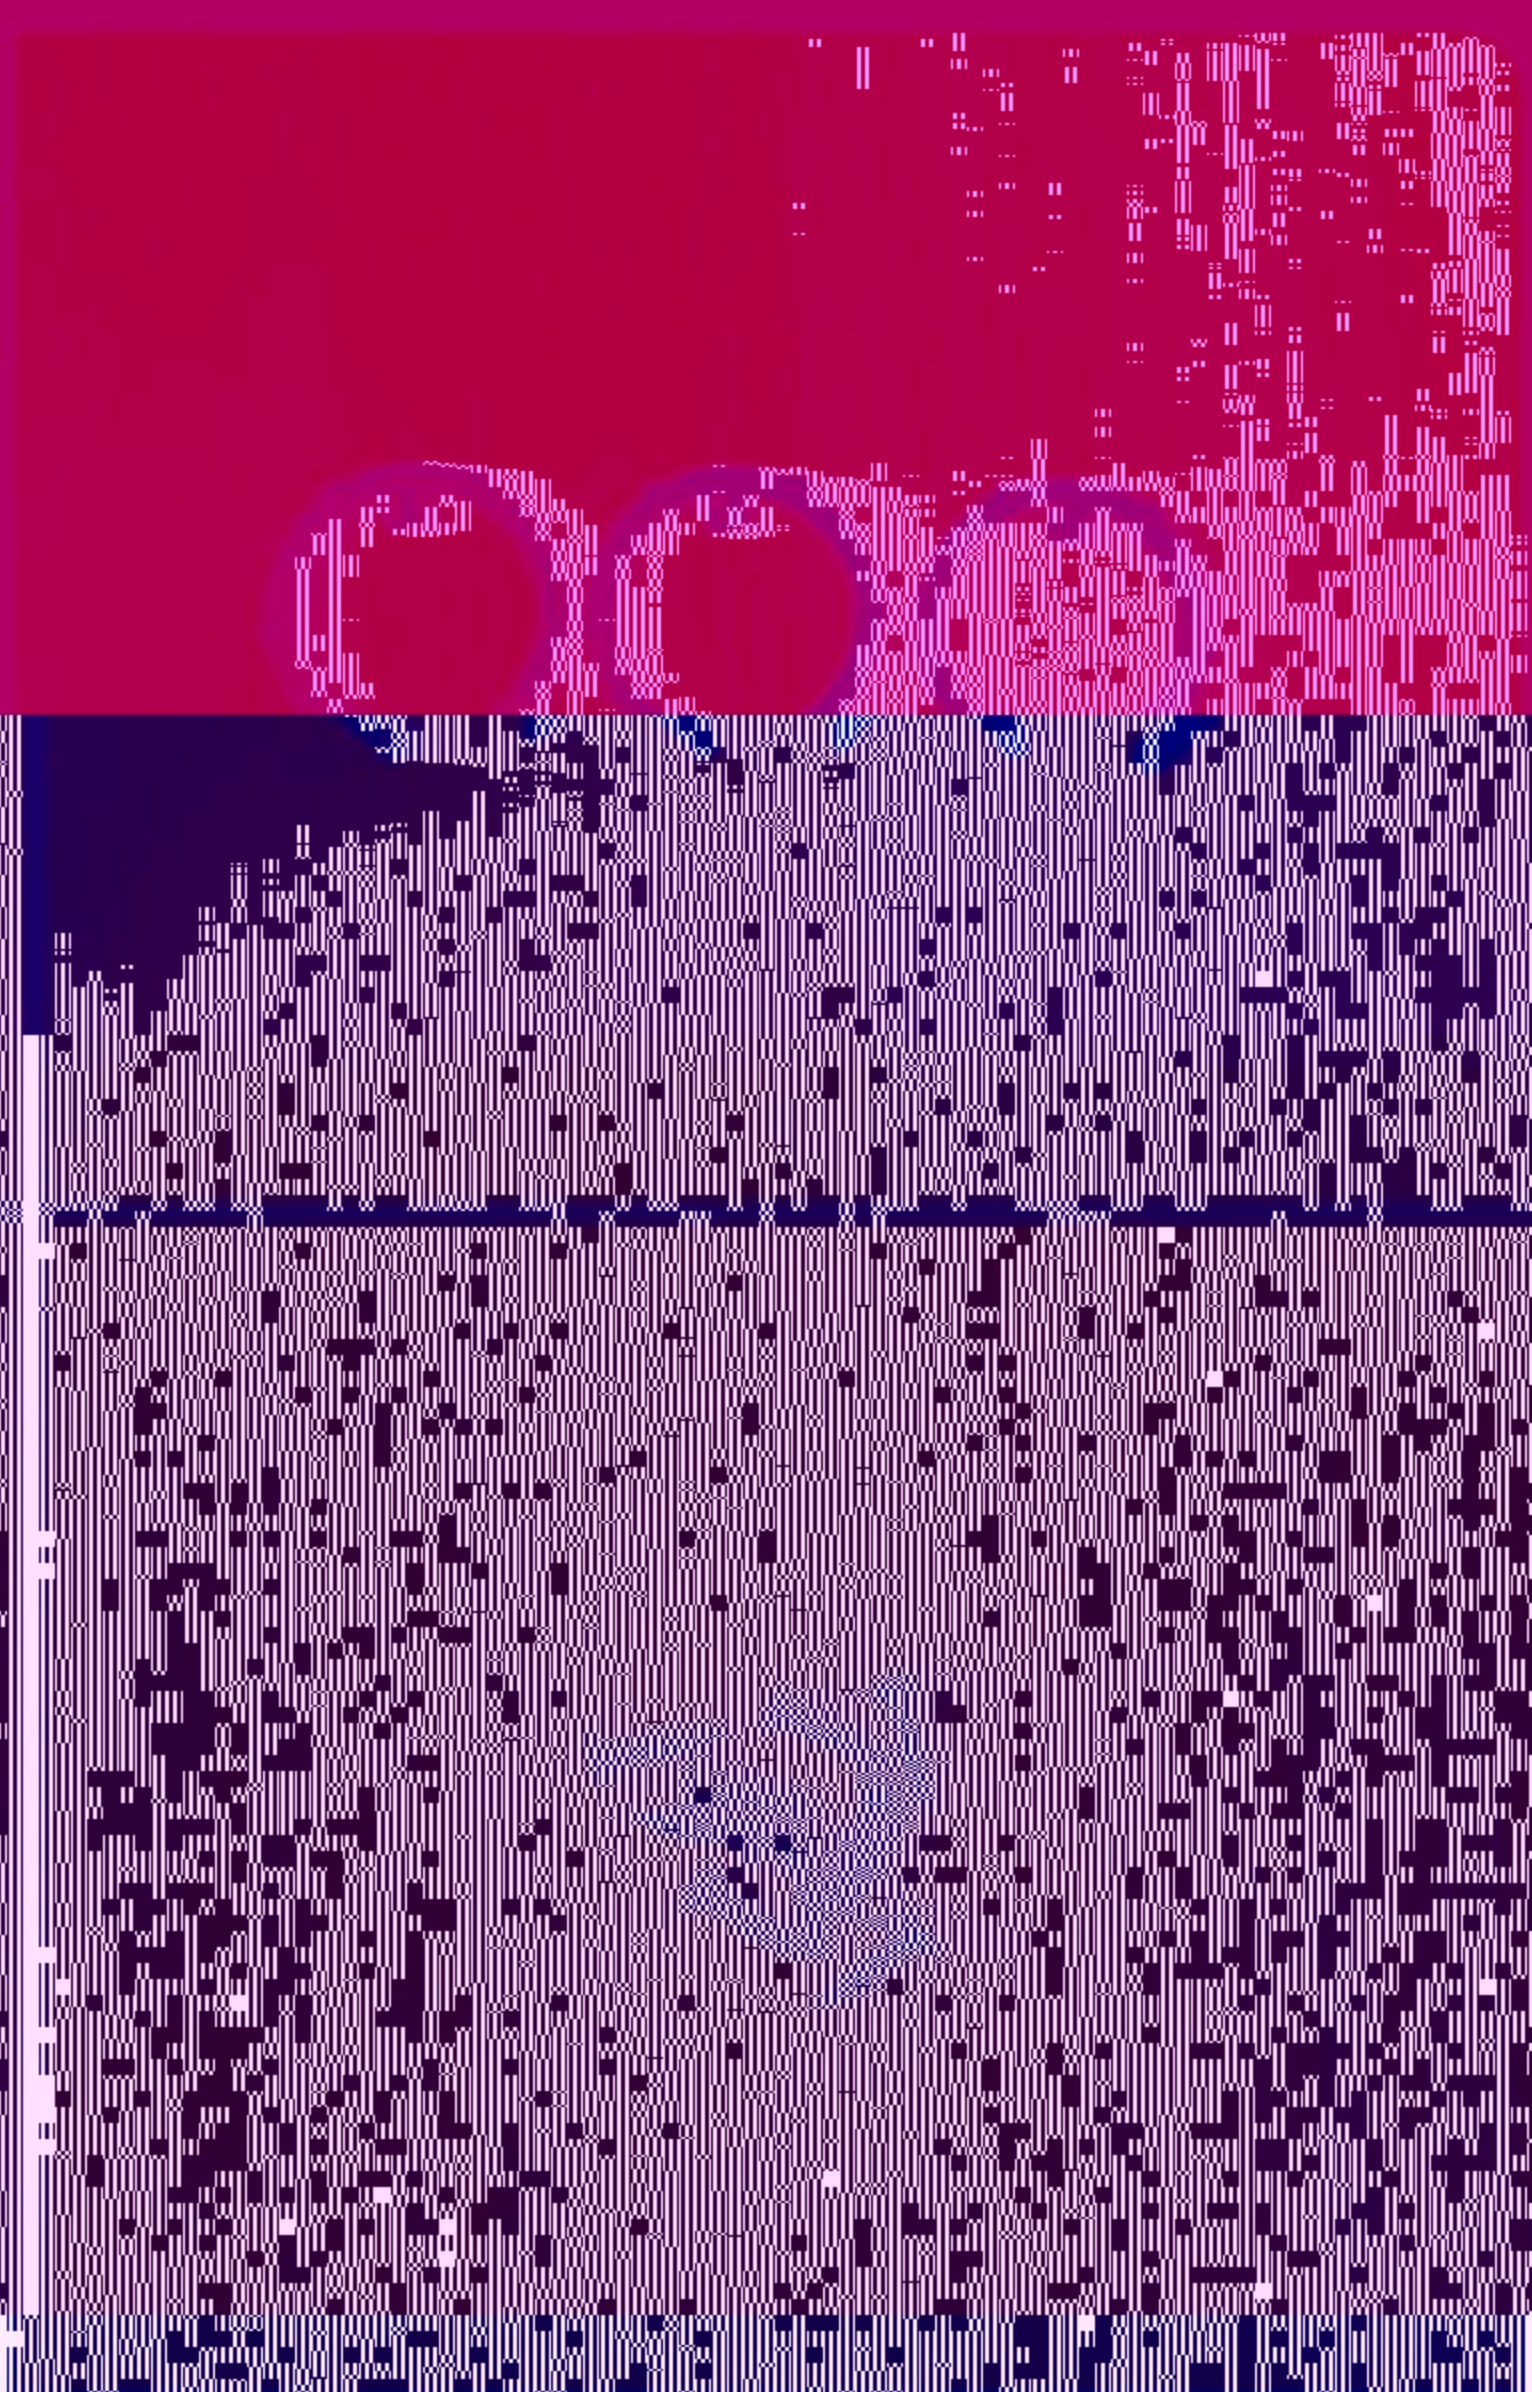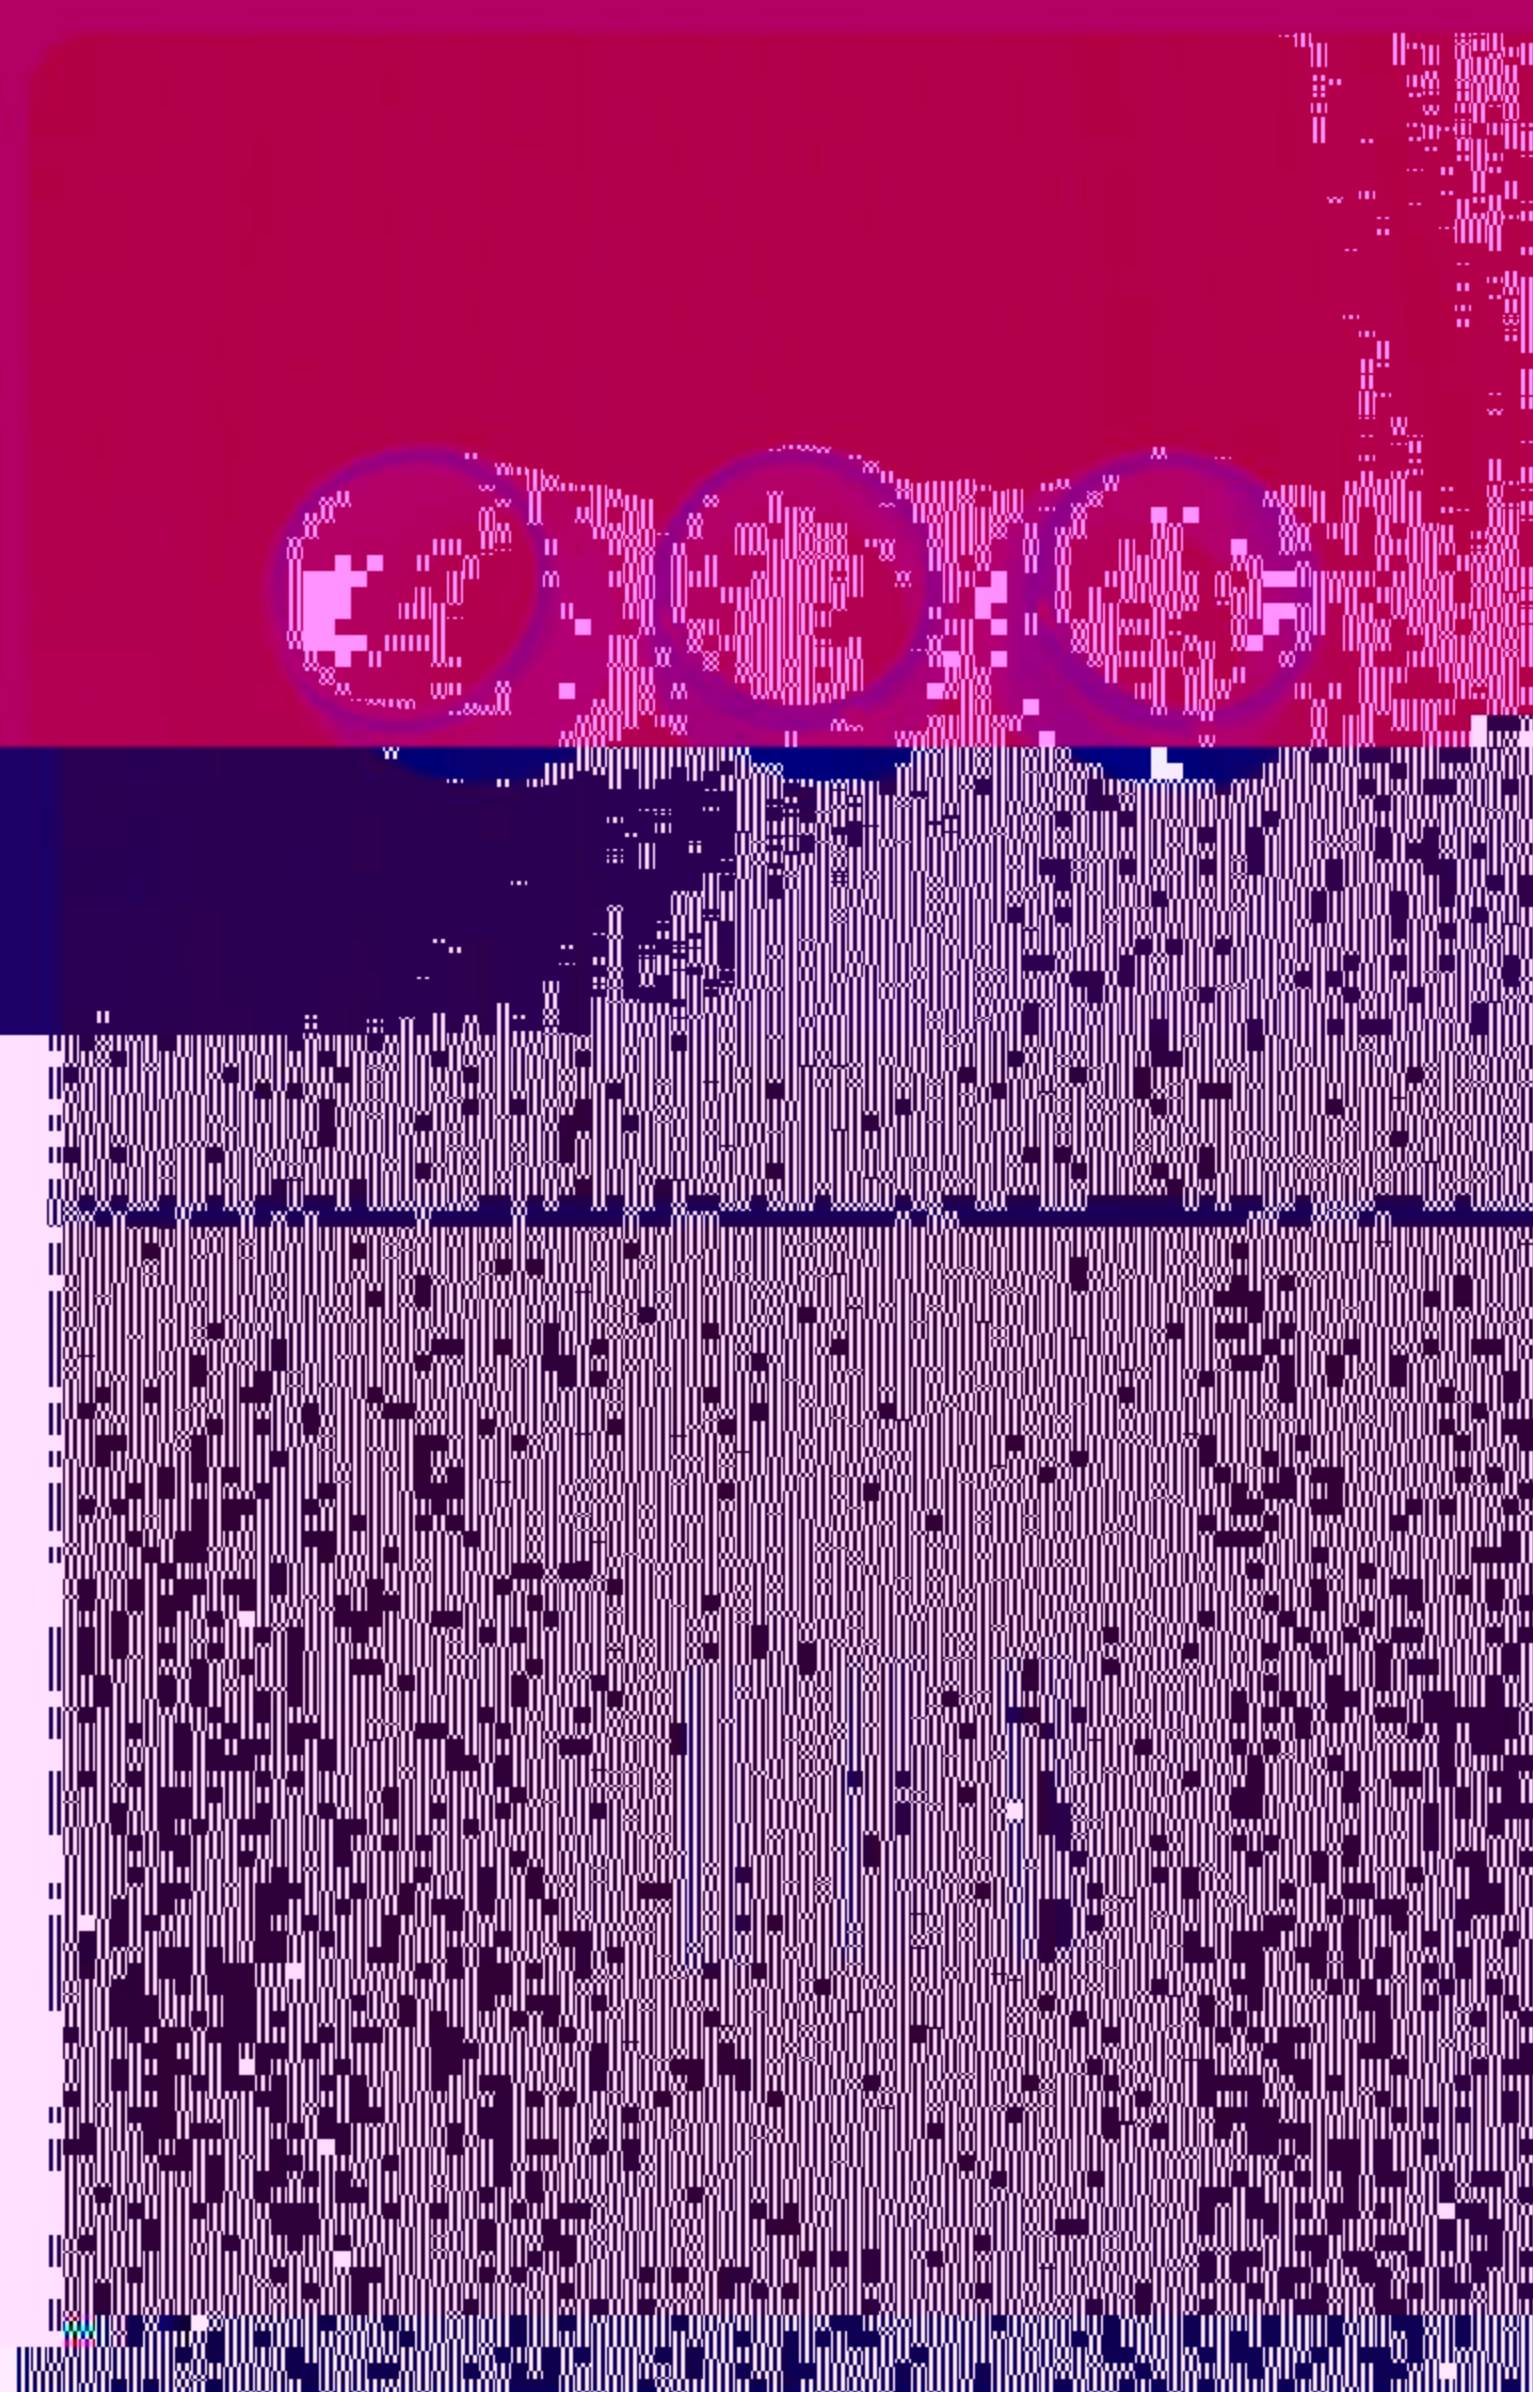


主杆*1，转盘*3，
底座*1，顶座*1，
销钉*3，自攻螺钉。




STEP
03

装配底座、顶座-1

以900柜安装尺寸为例

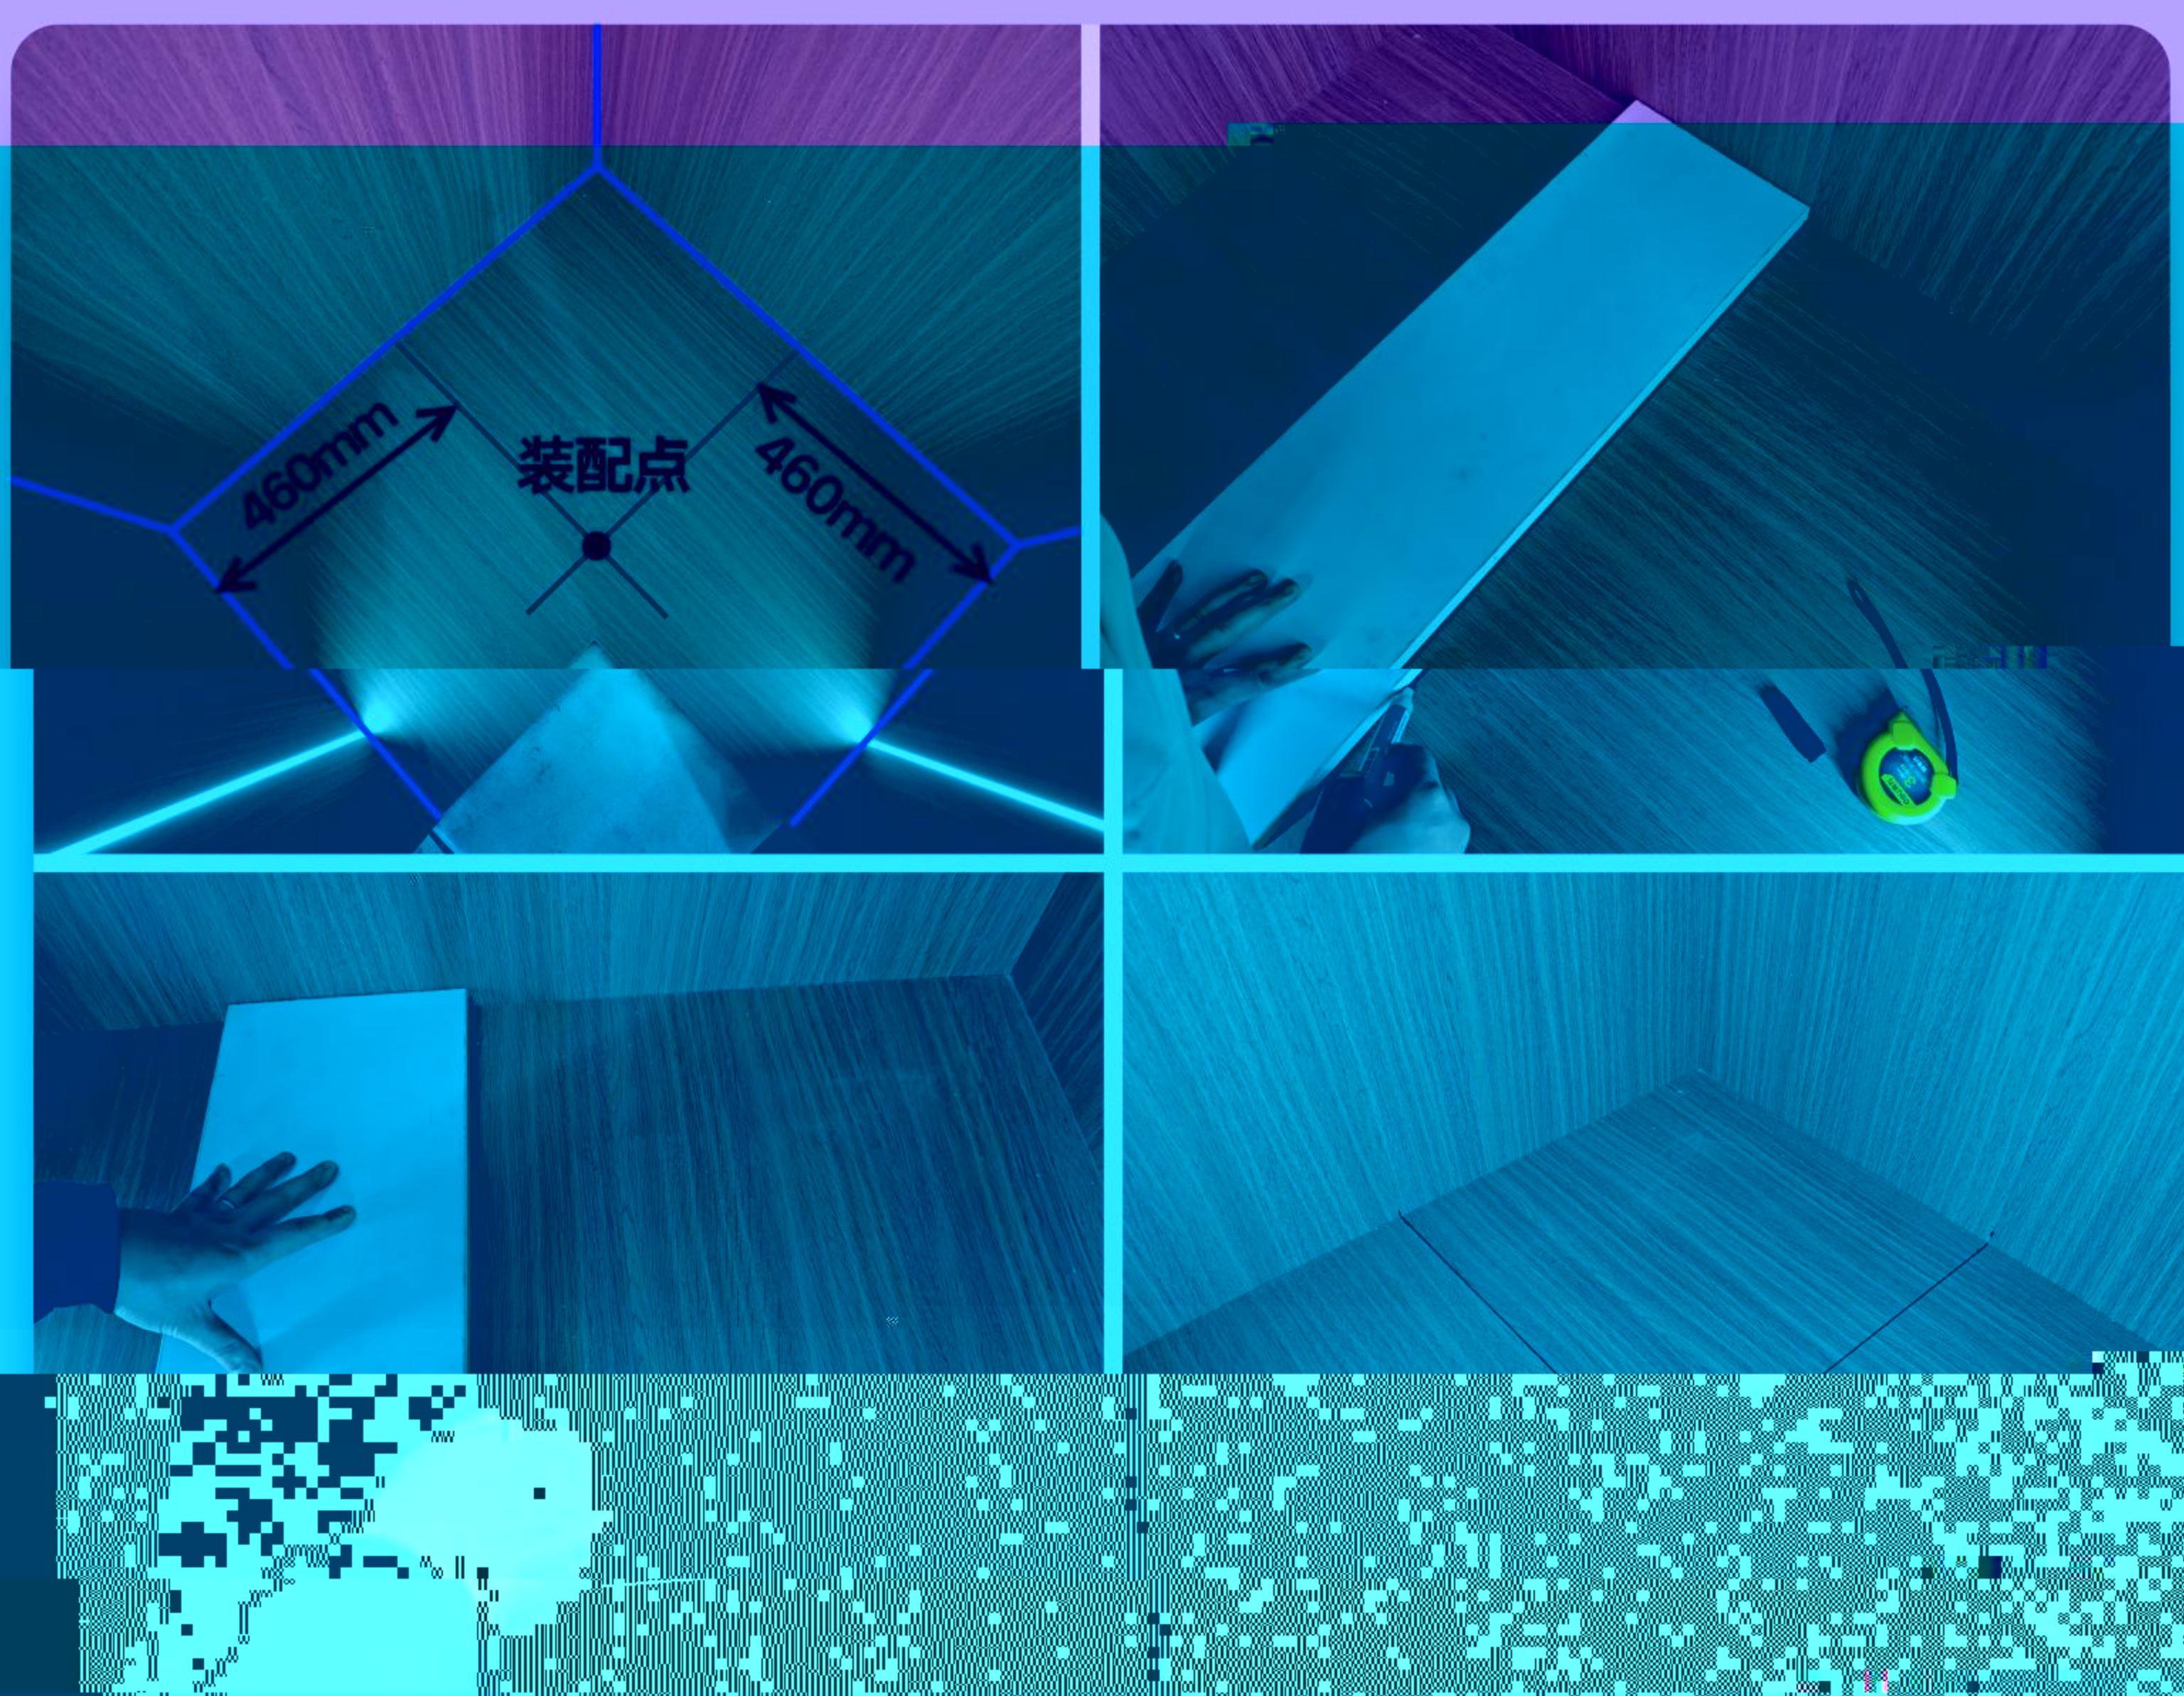


安装时请根据柜体尺寸确定底座位置并做标记。

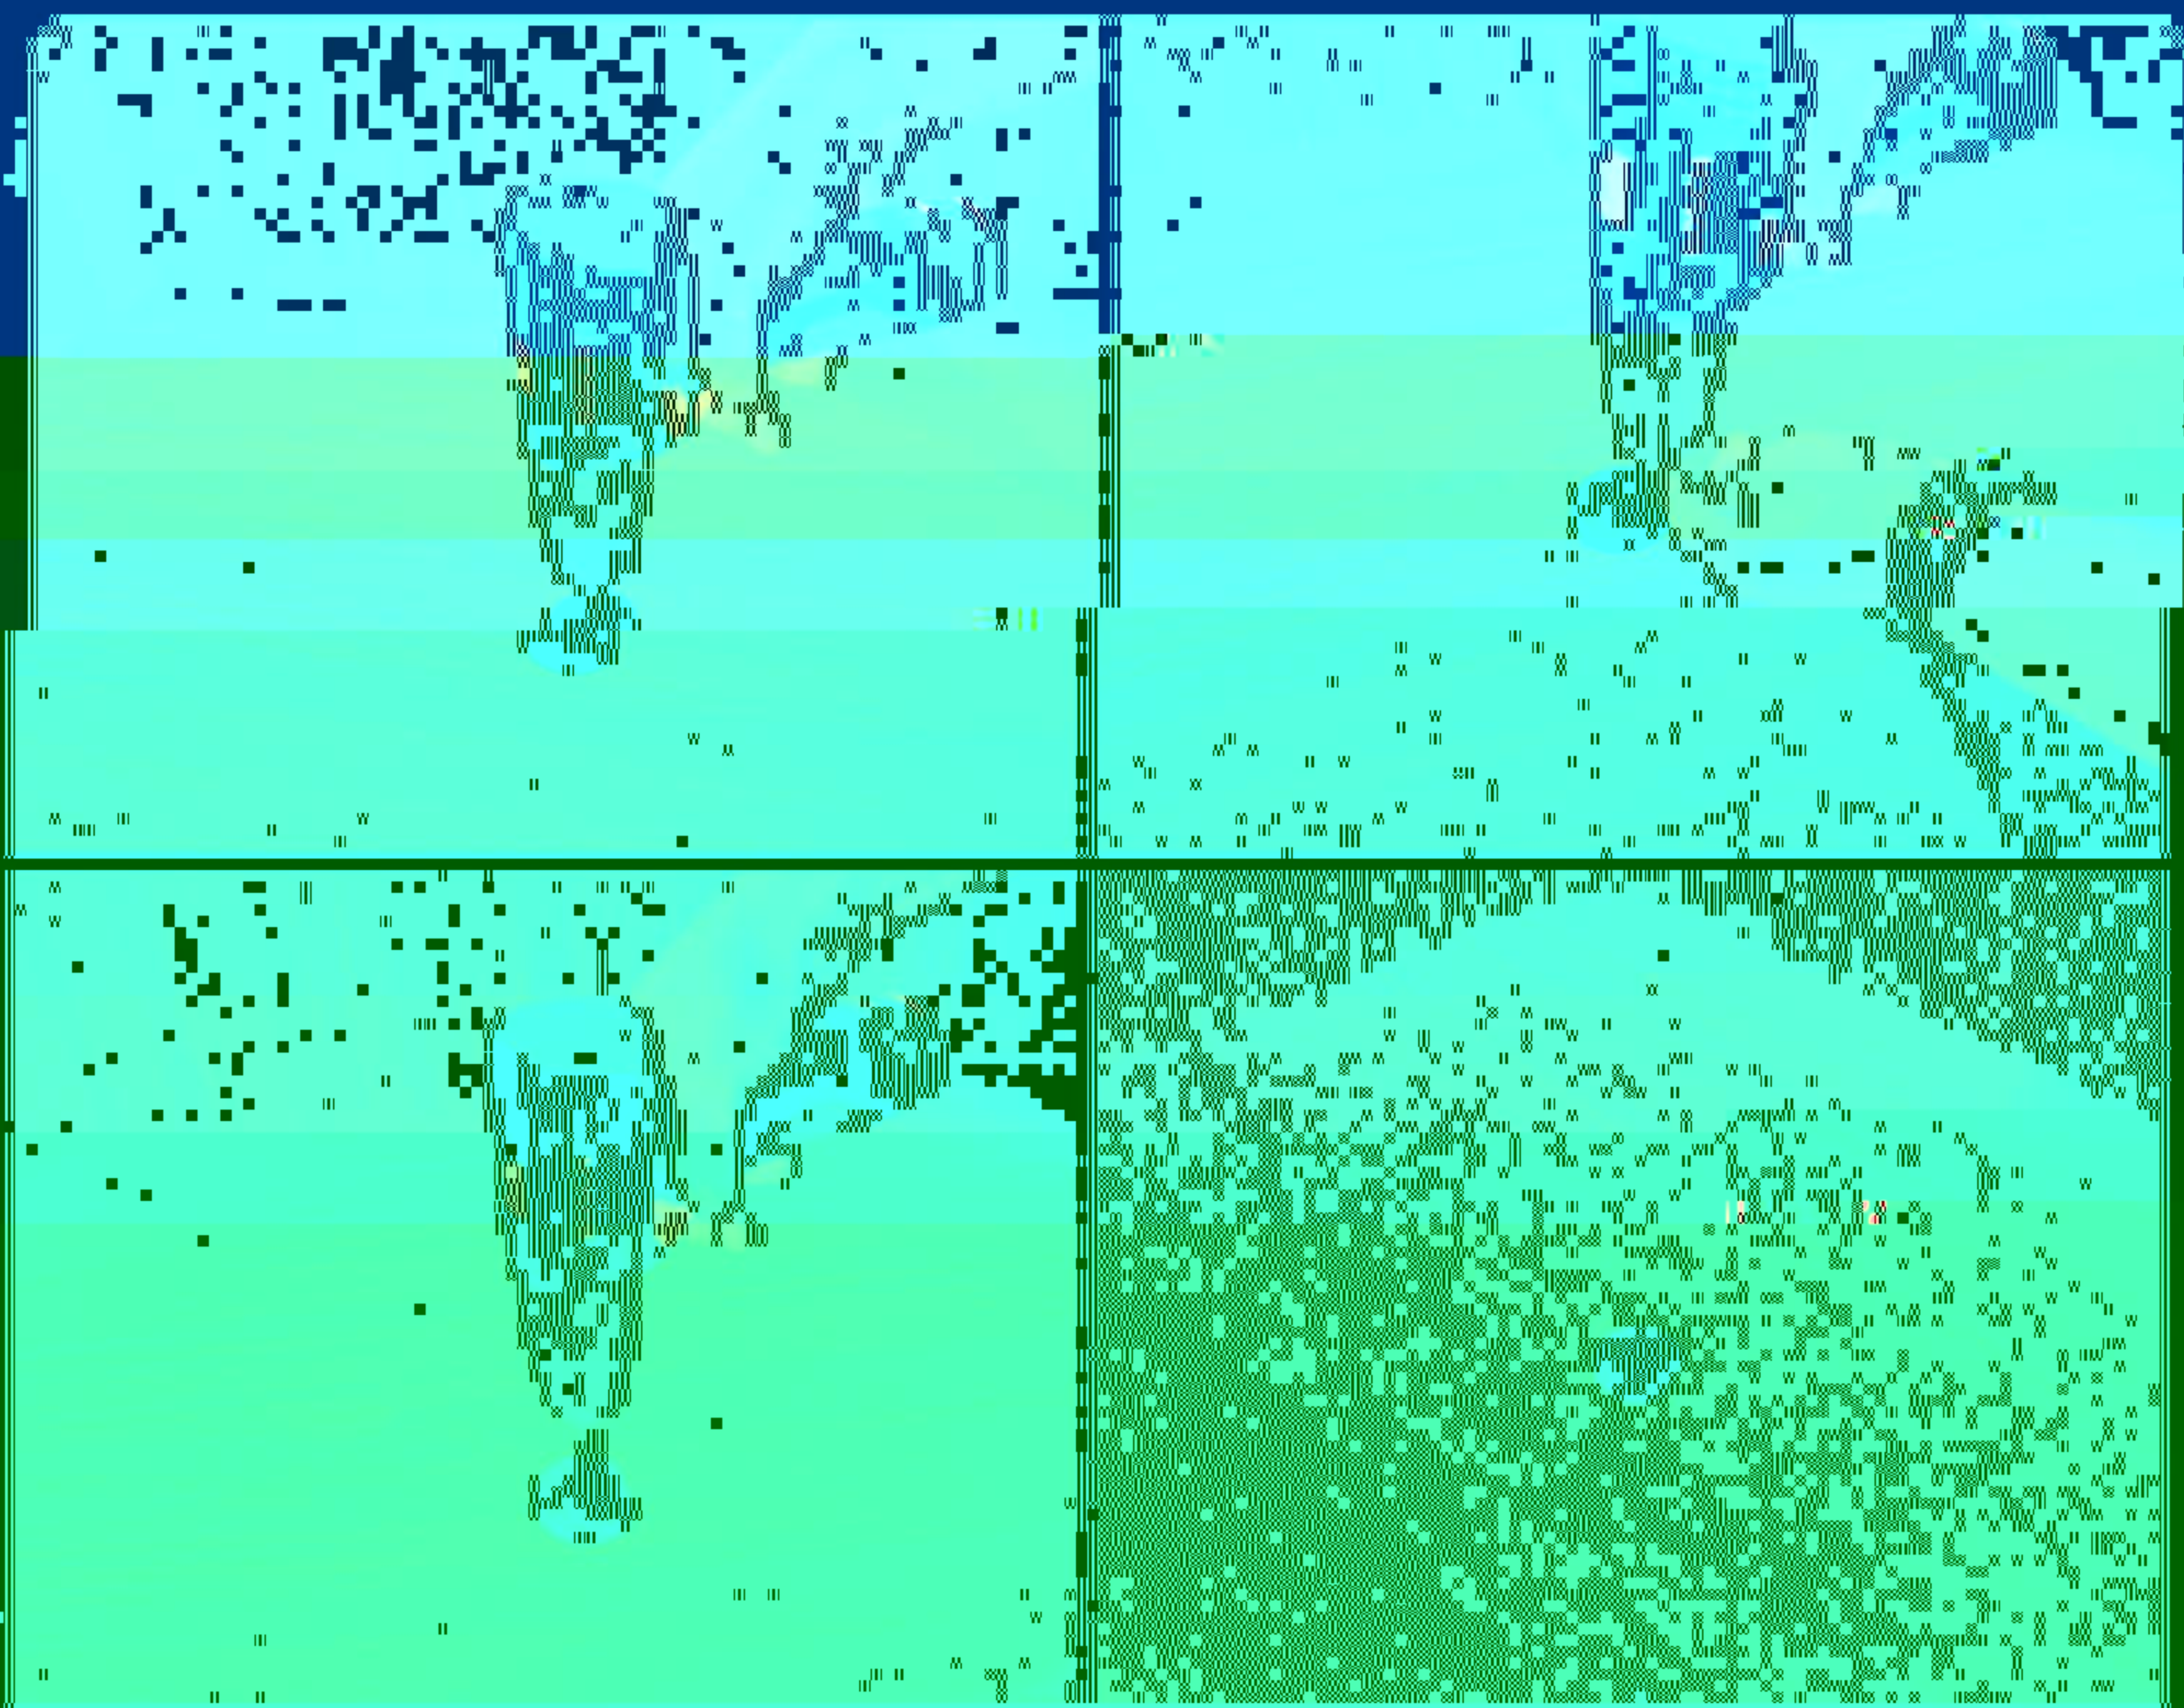


底座中心孔对准底座装配点，自攻螺钉对准
中心孔紧固，完成底座安装并做标记以便顶座
安装完成。

STEP
03


装配底座、顶座-2

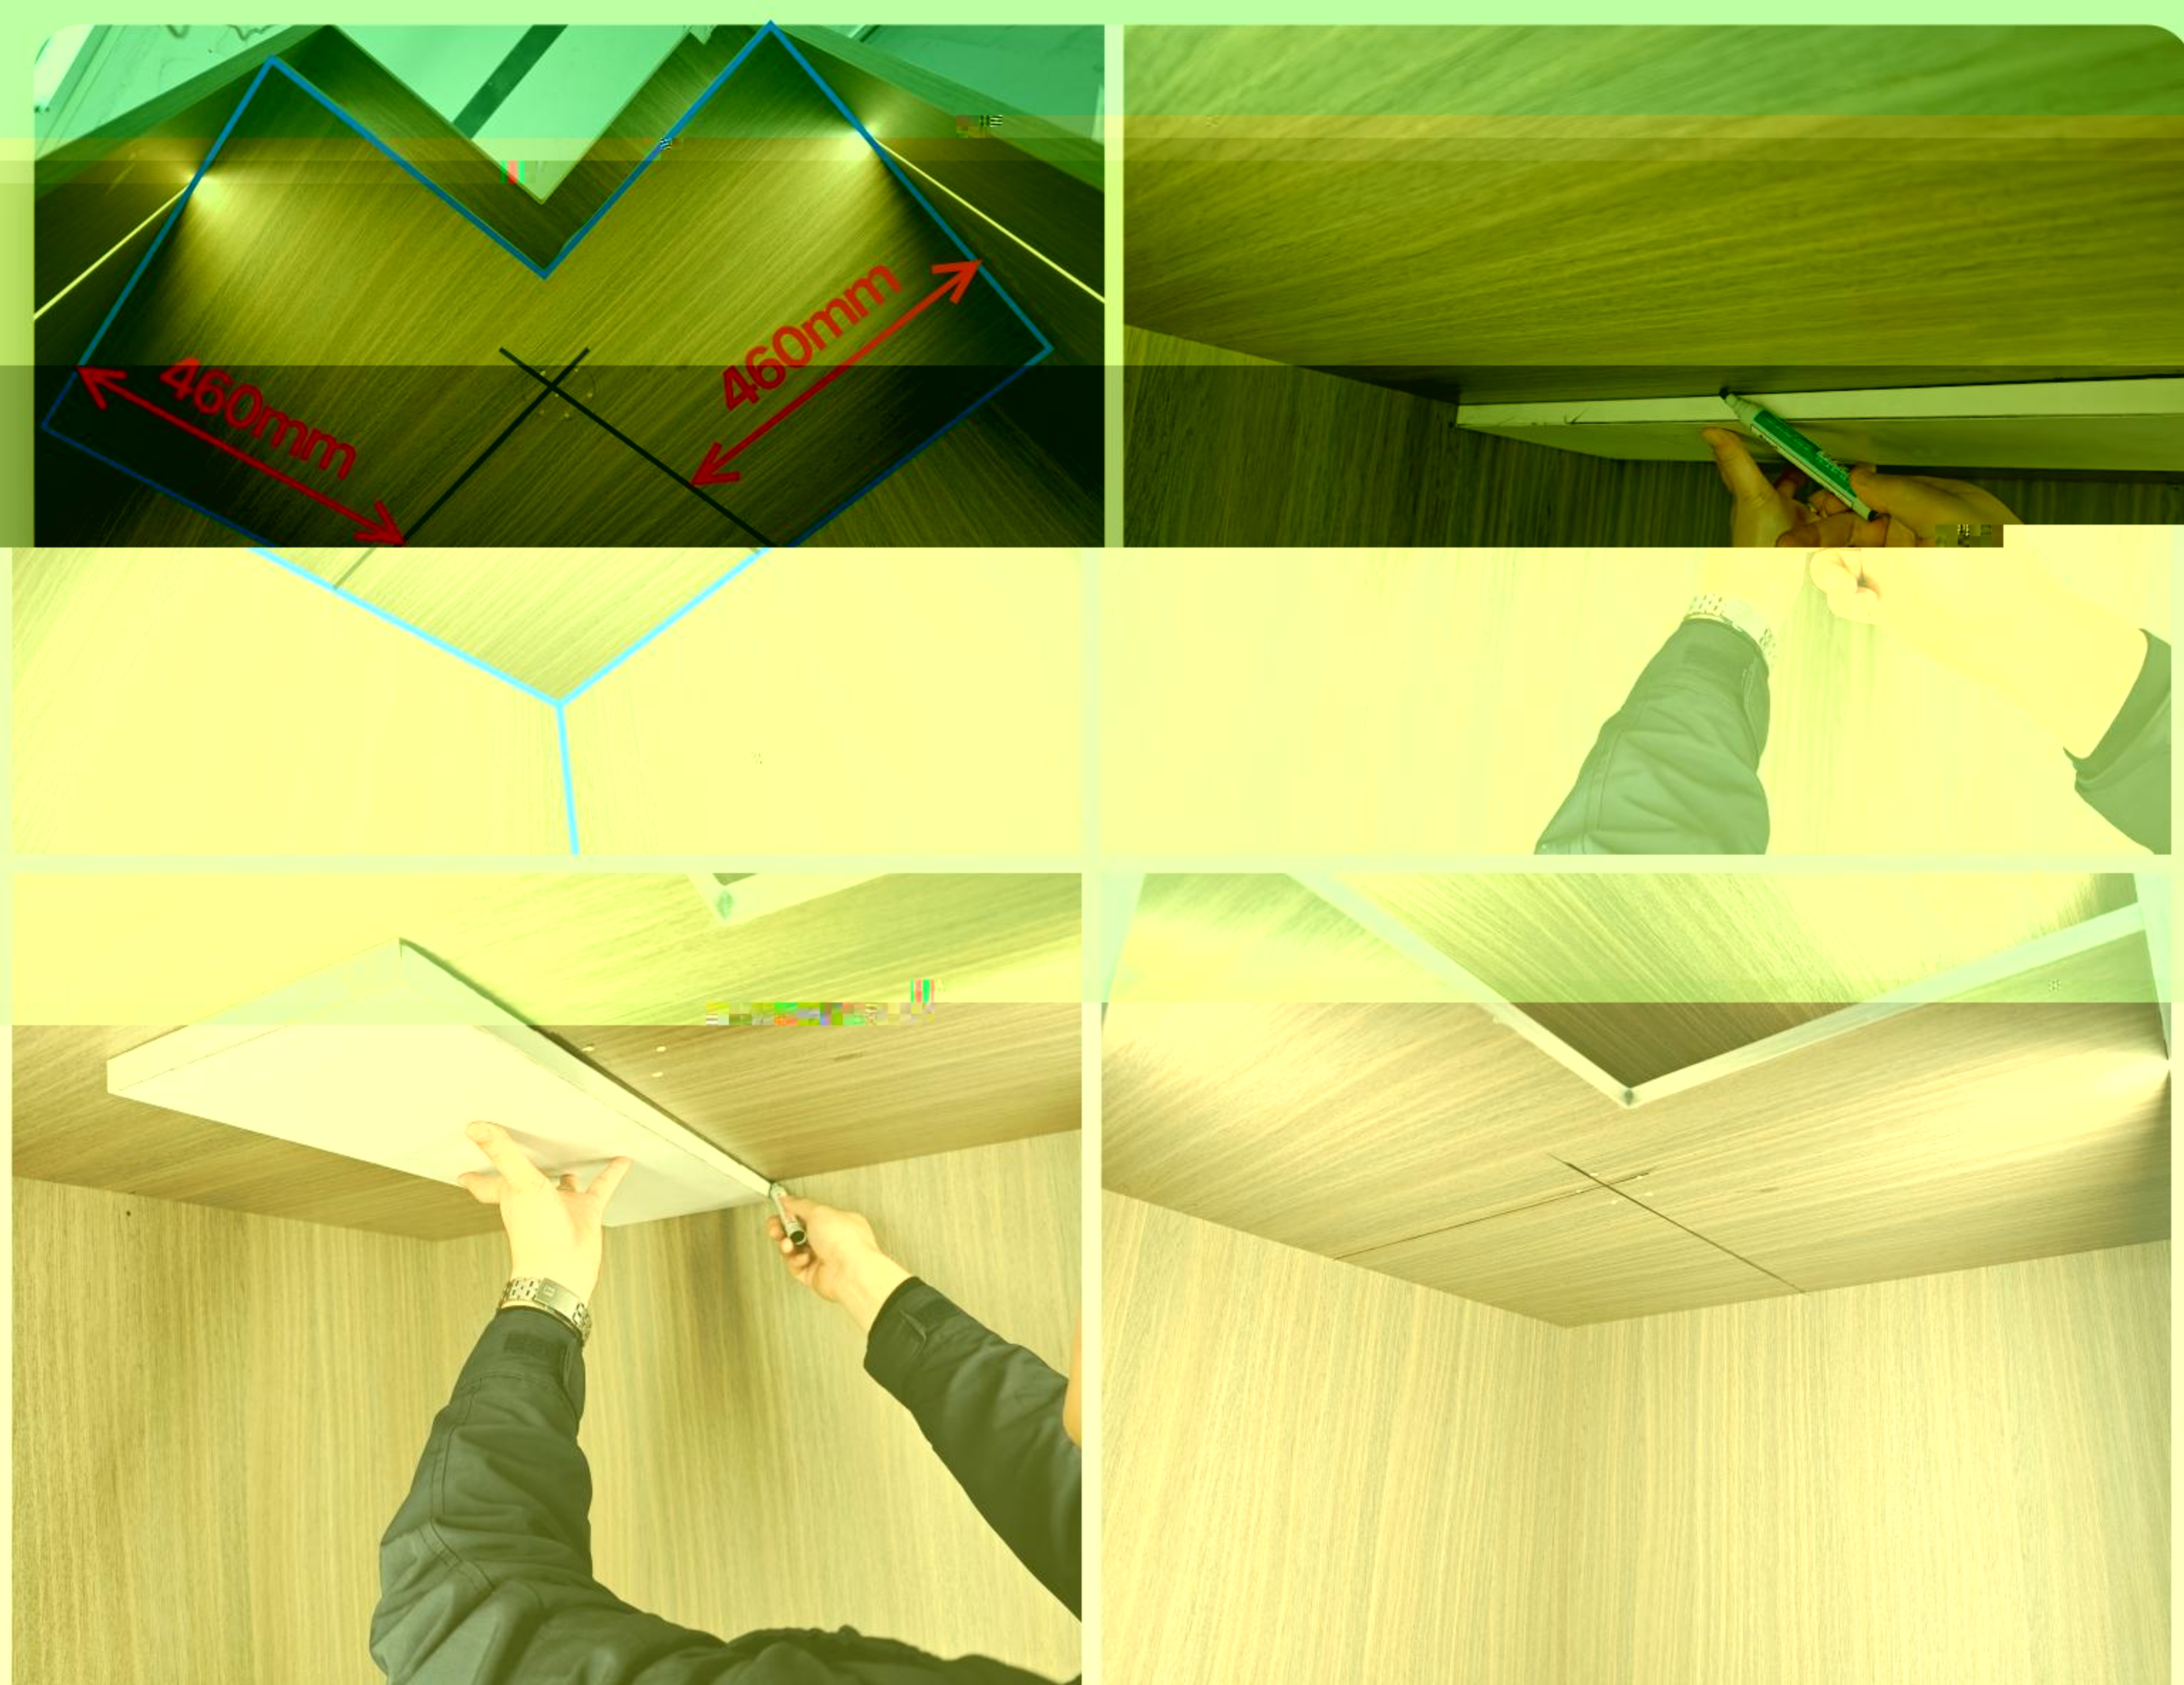

同理，确定顶座装配点。

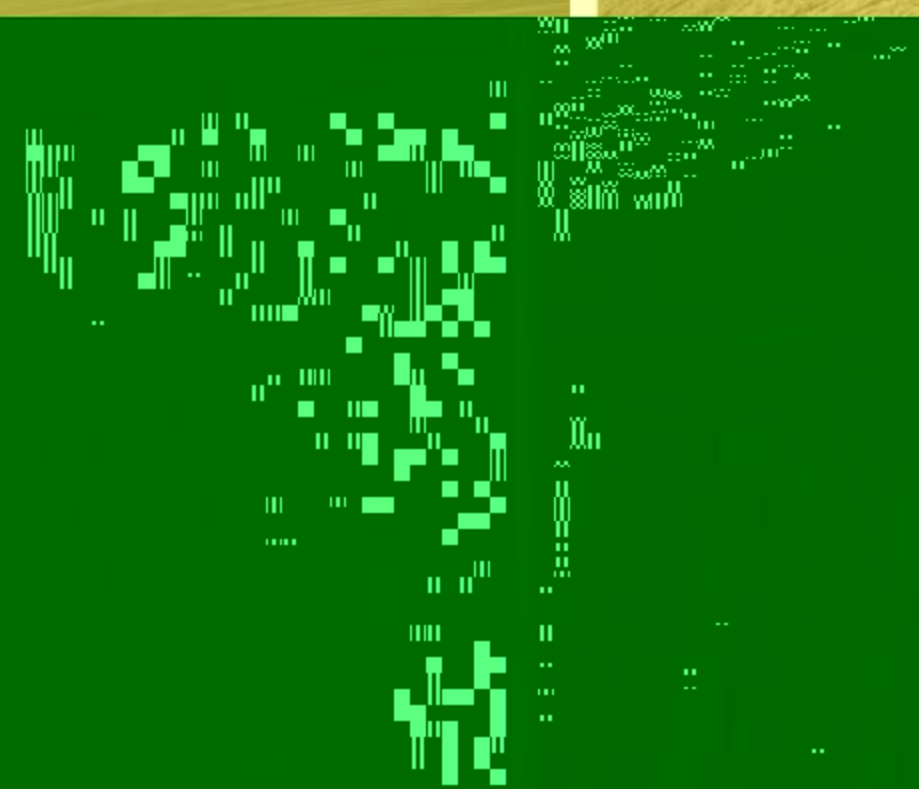


下面中心点为装配点，自攻螺钉为
中心线，再用4mm自攻螺钉固定，
完成安装。




STEP
04

配件的预安装-1

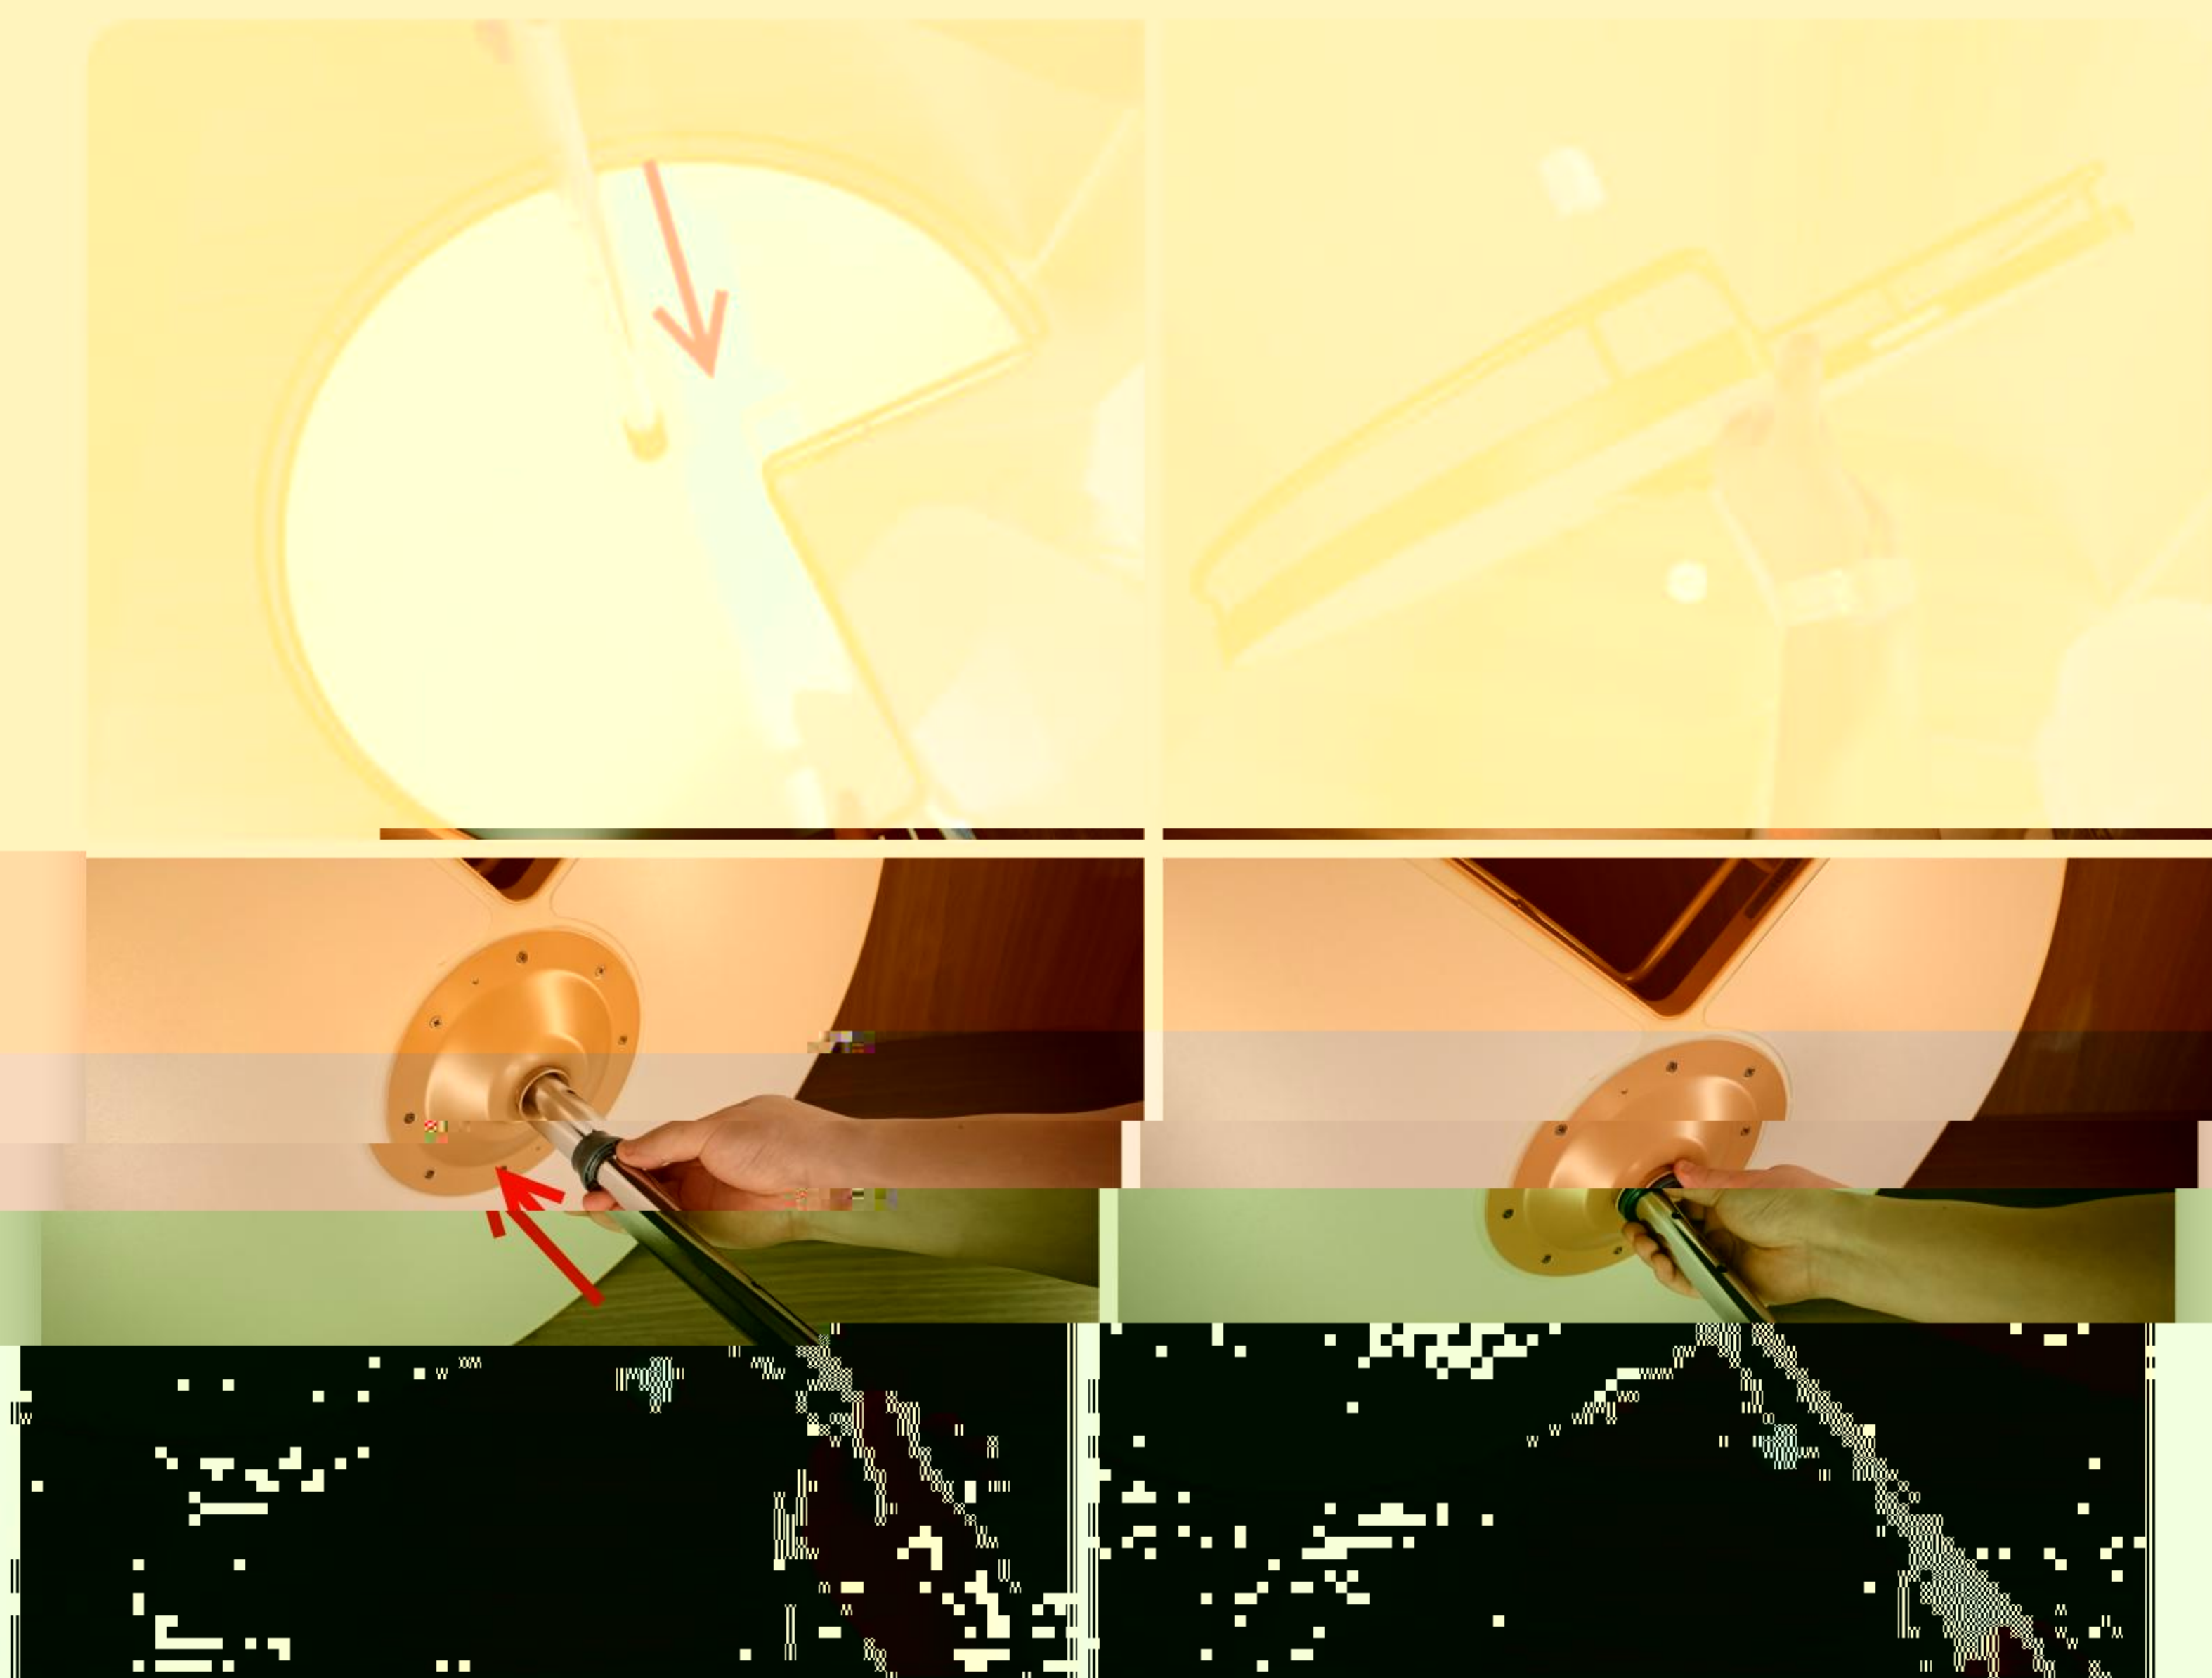

将吊钩、吊钩底座依次从主杆顶端插入。

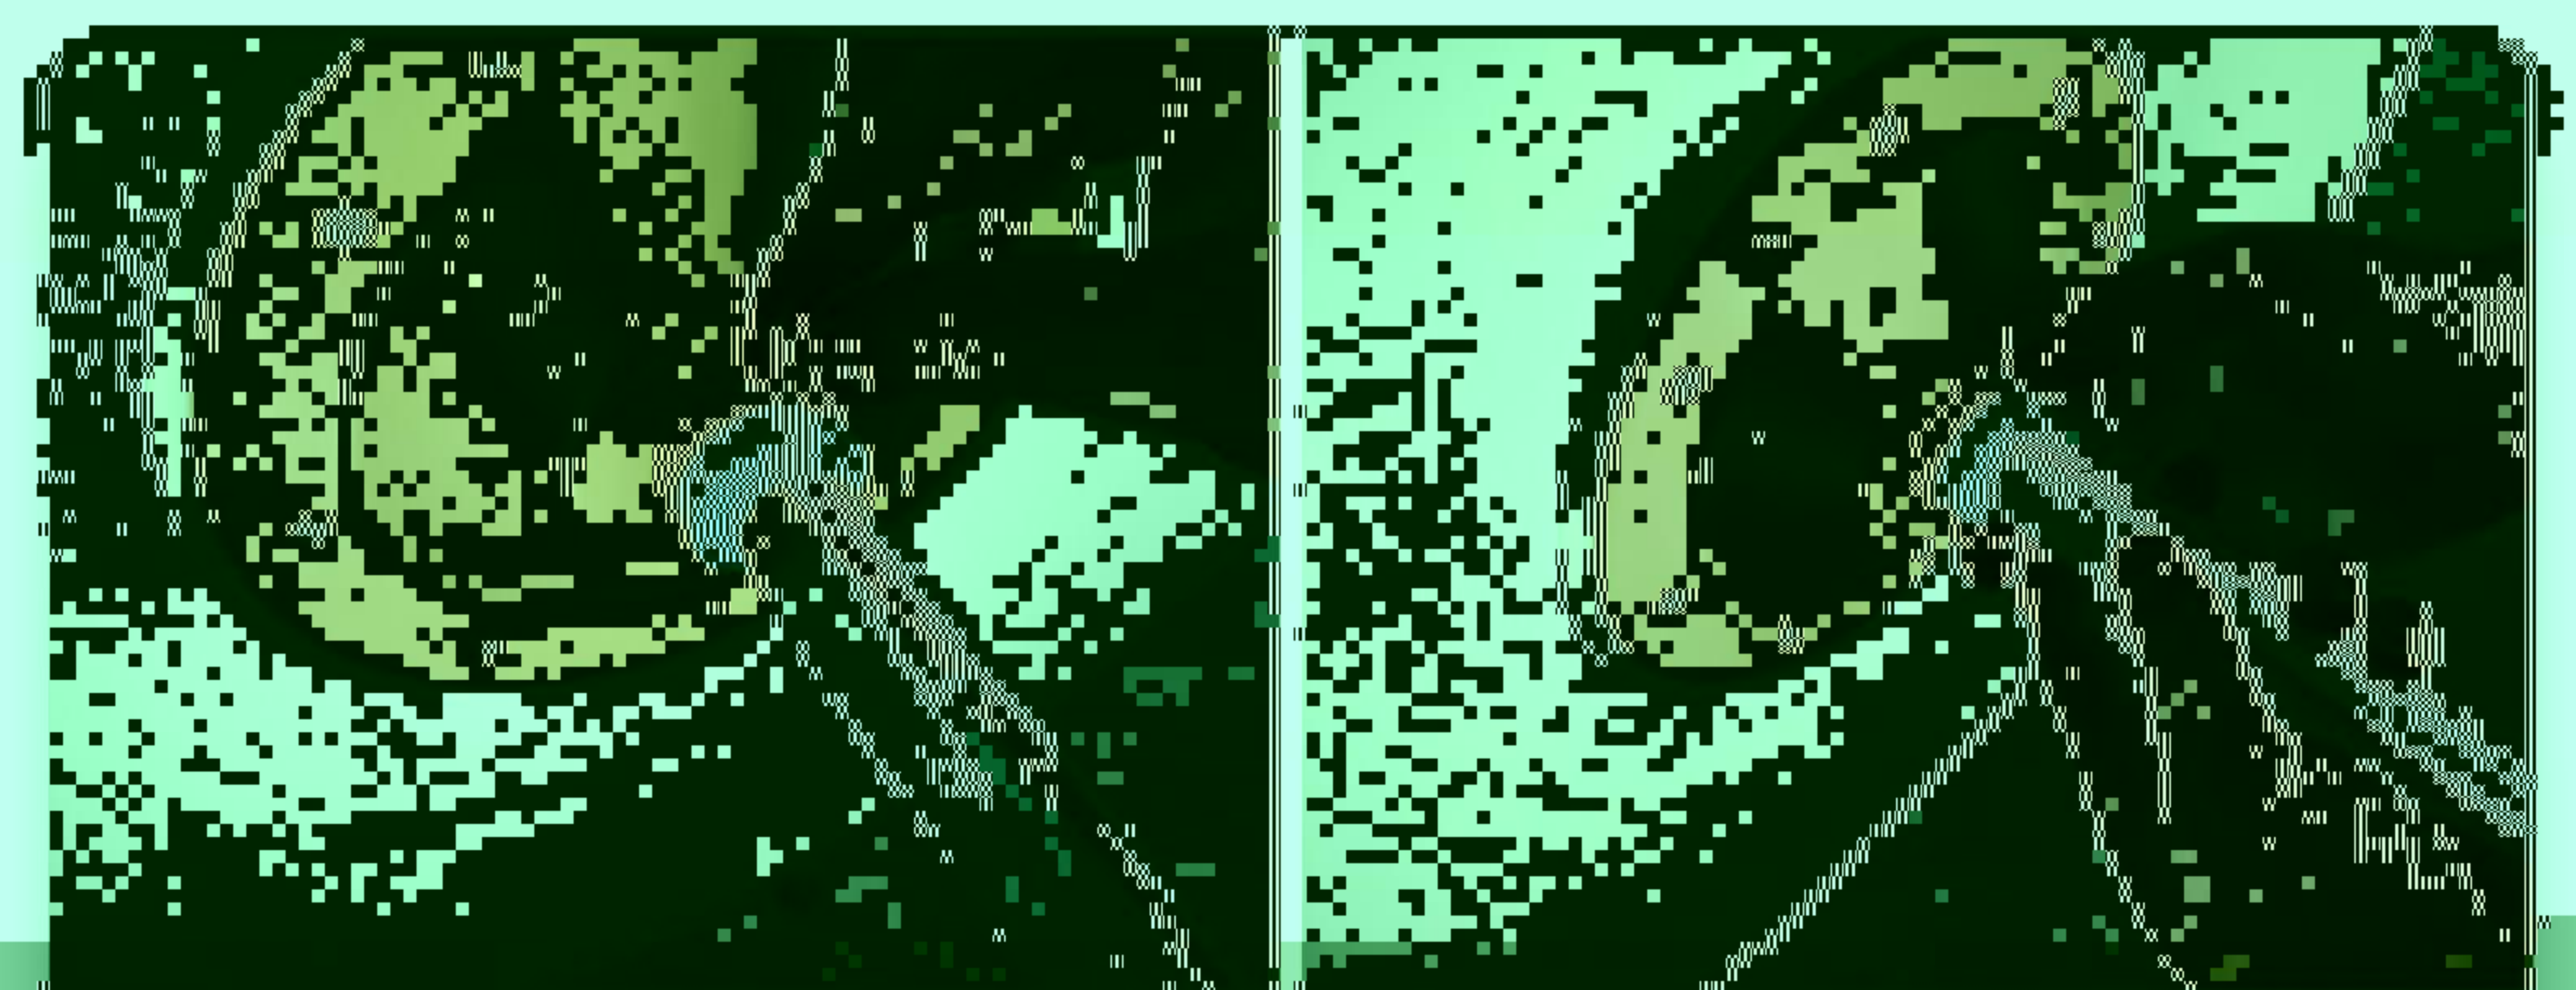



依据实际使用高度确定吊钩位，将吊钩插入主杆吊钩孔位，将钩居中后将底座放下，直至吊钩露出部分大约15mm为止。

STEP
04

配件的预安装-2



塑料定位件扣进上部孔位。

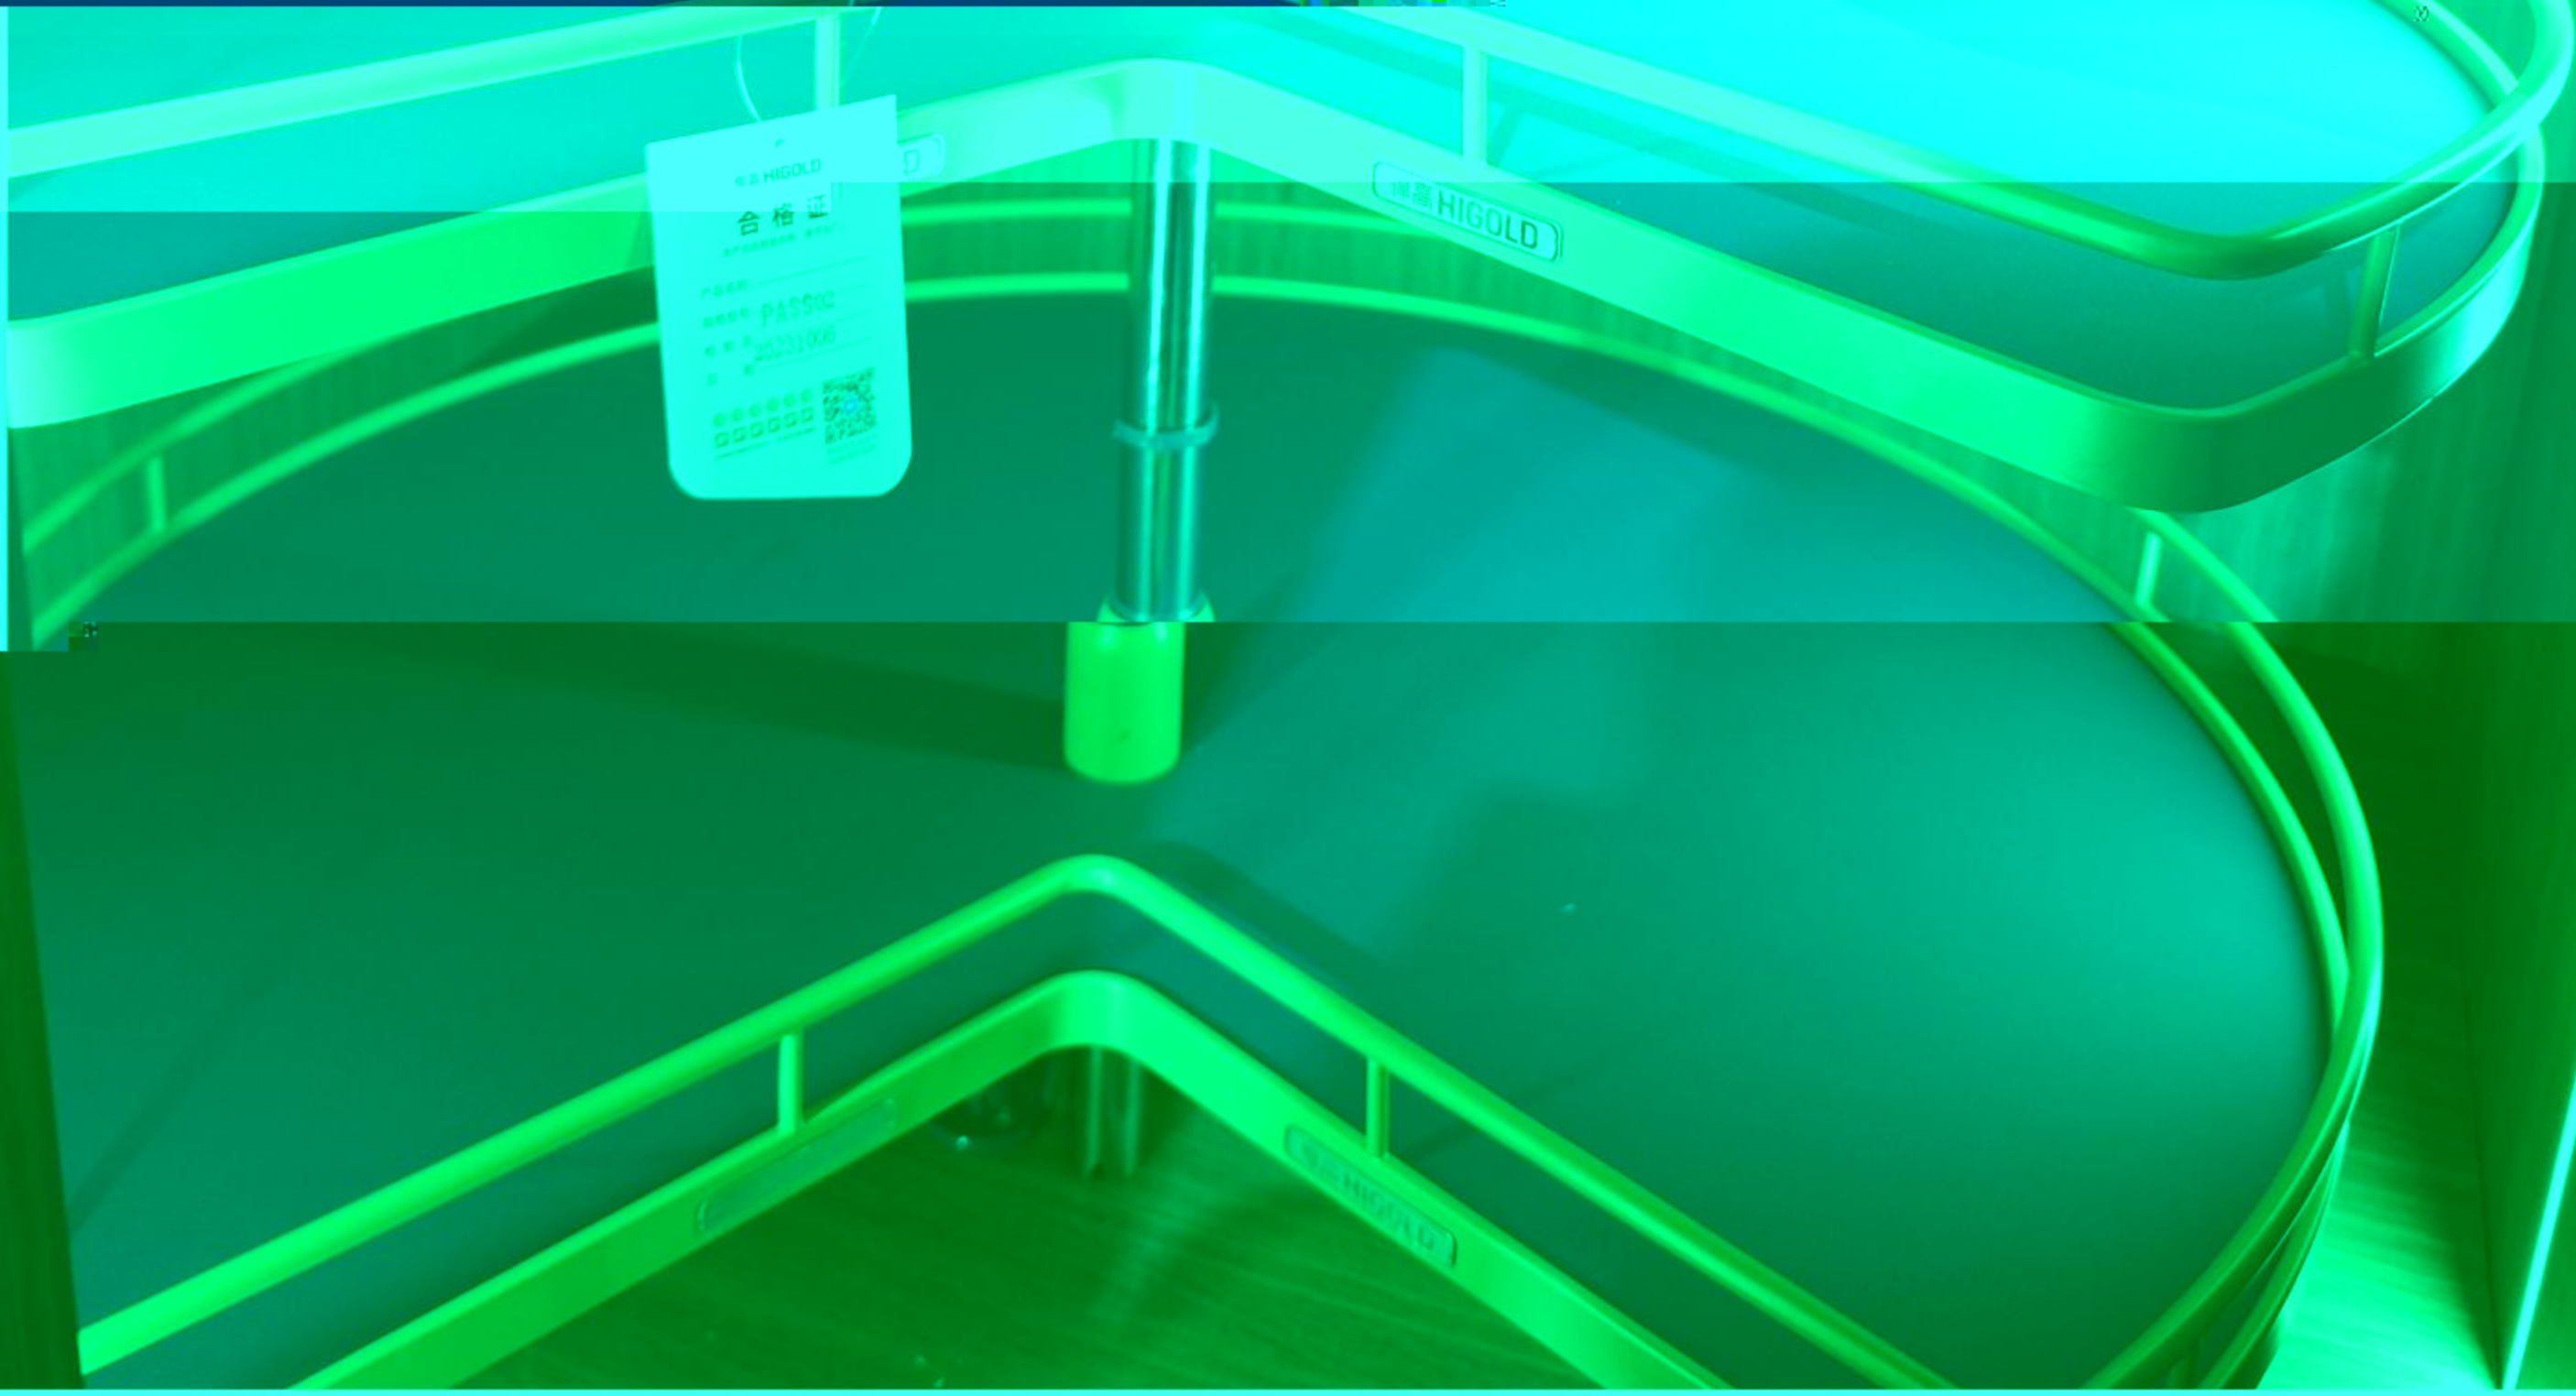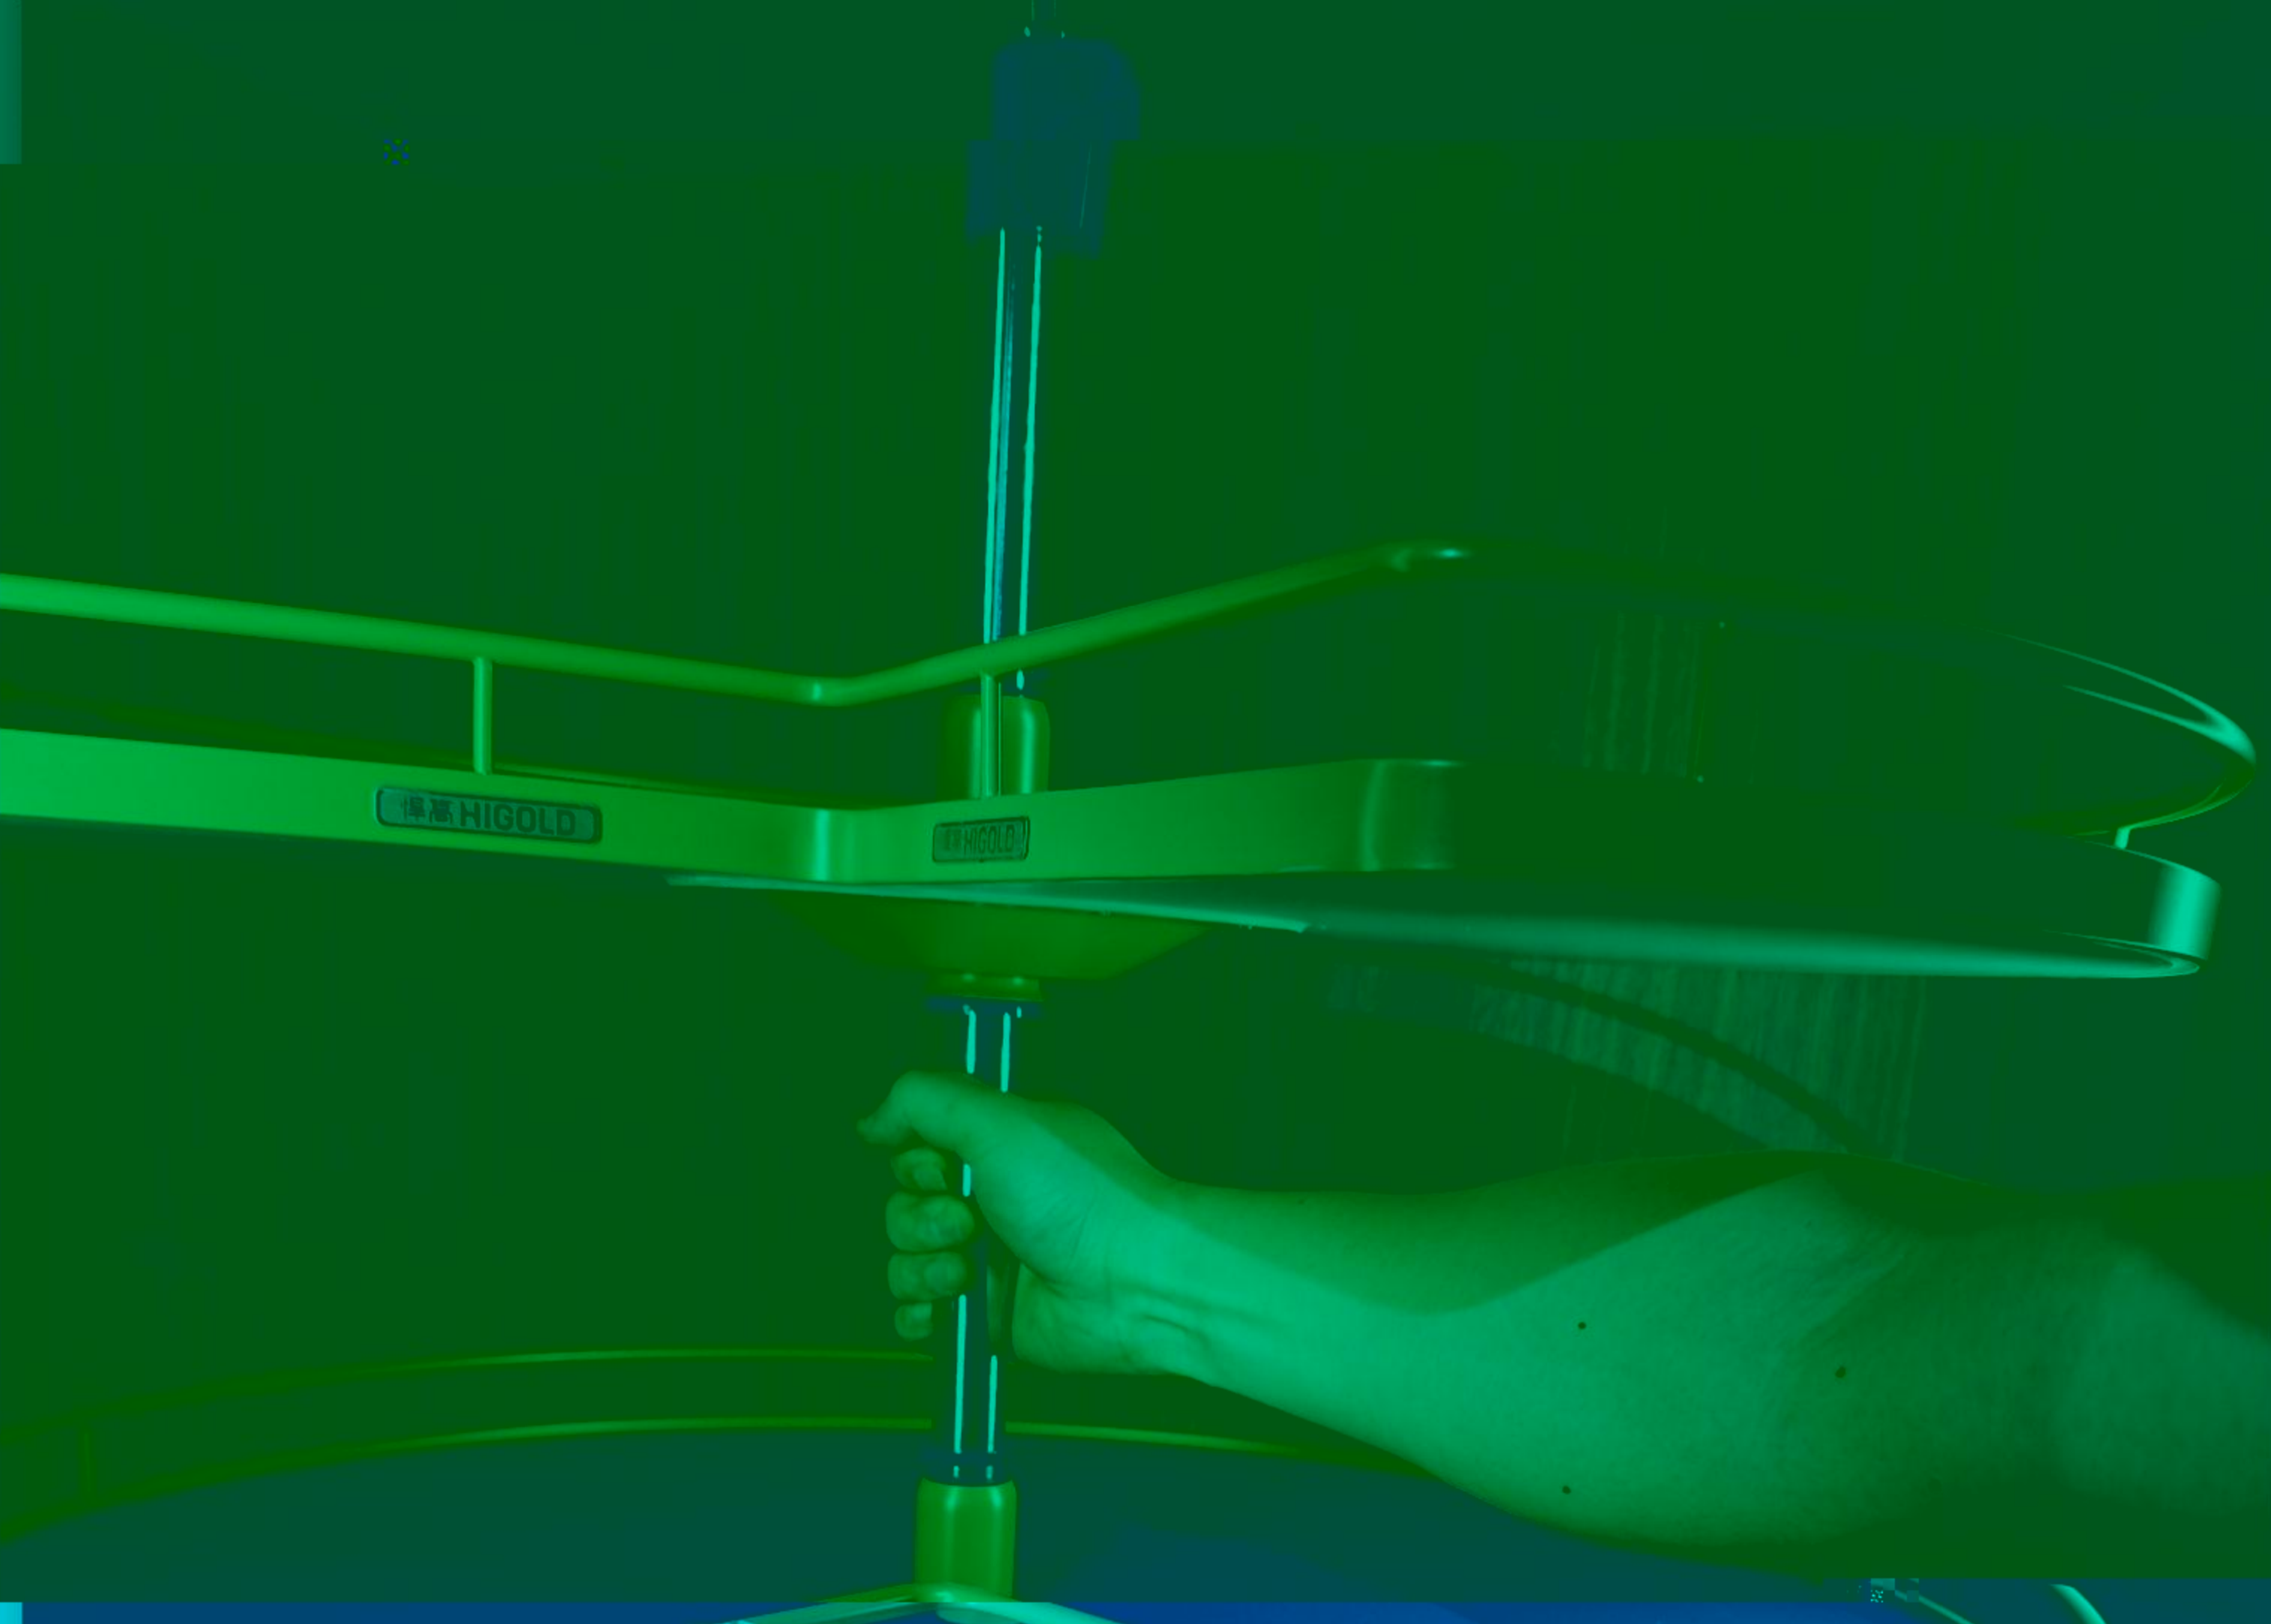


同理安装口外，安装完成。

STEP
05


固定主杆



主杆底部用膨胀螺栓固定牢固。主杆底部

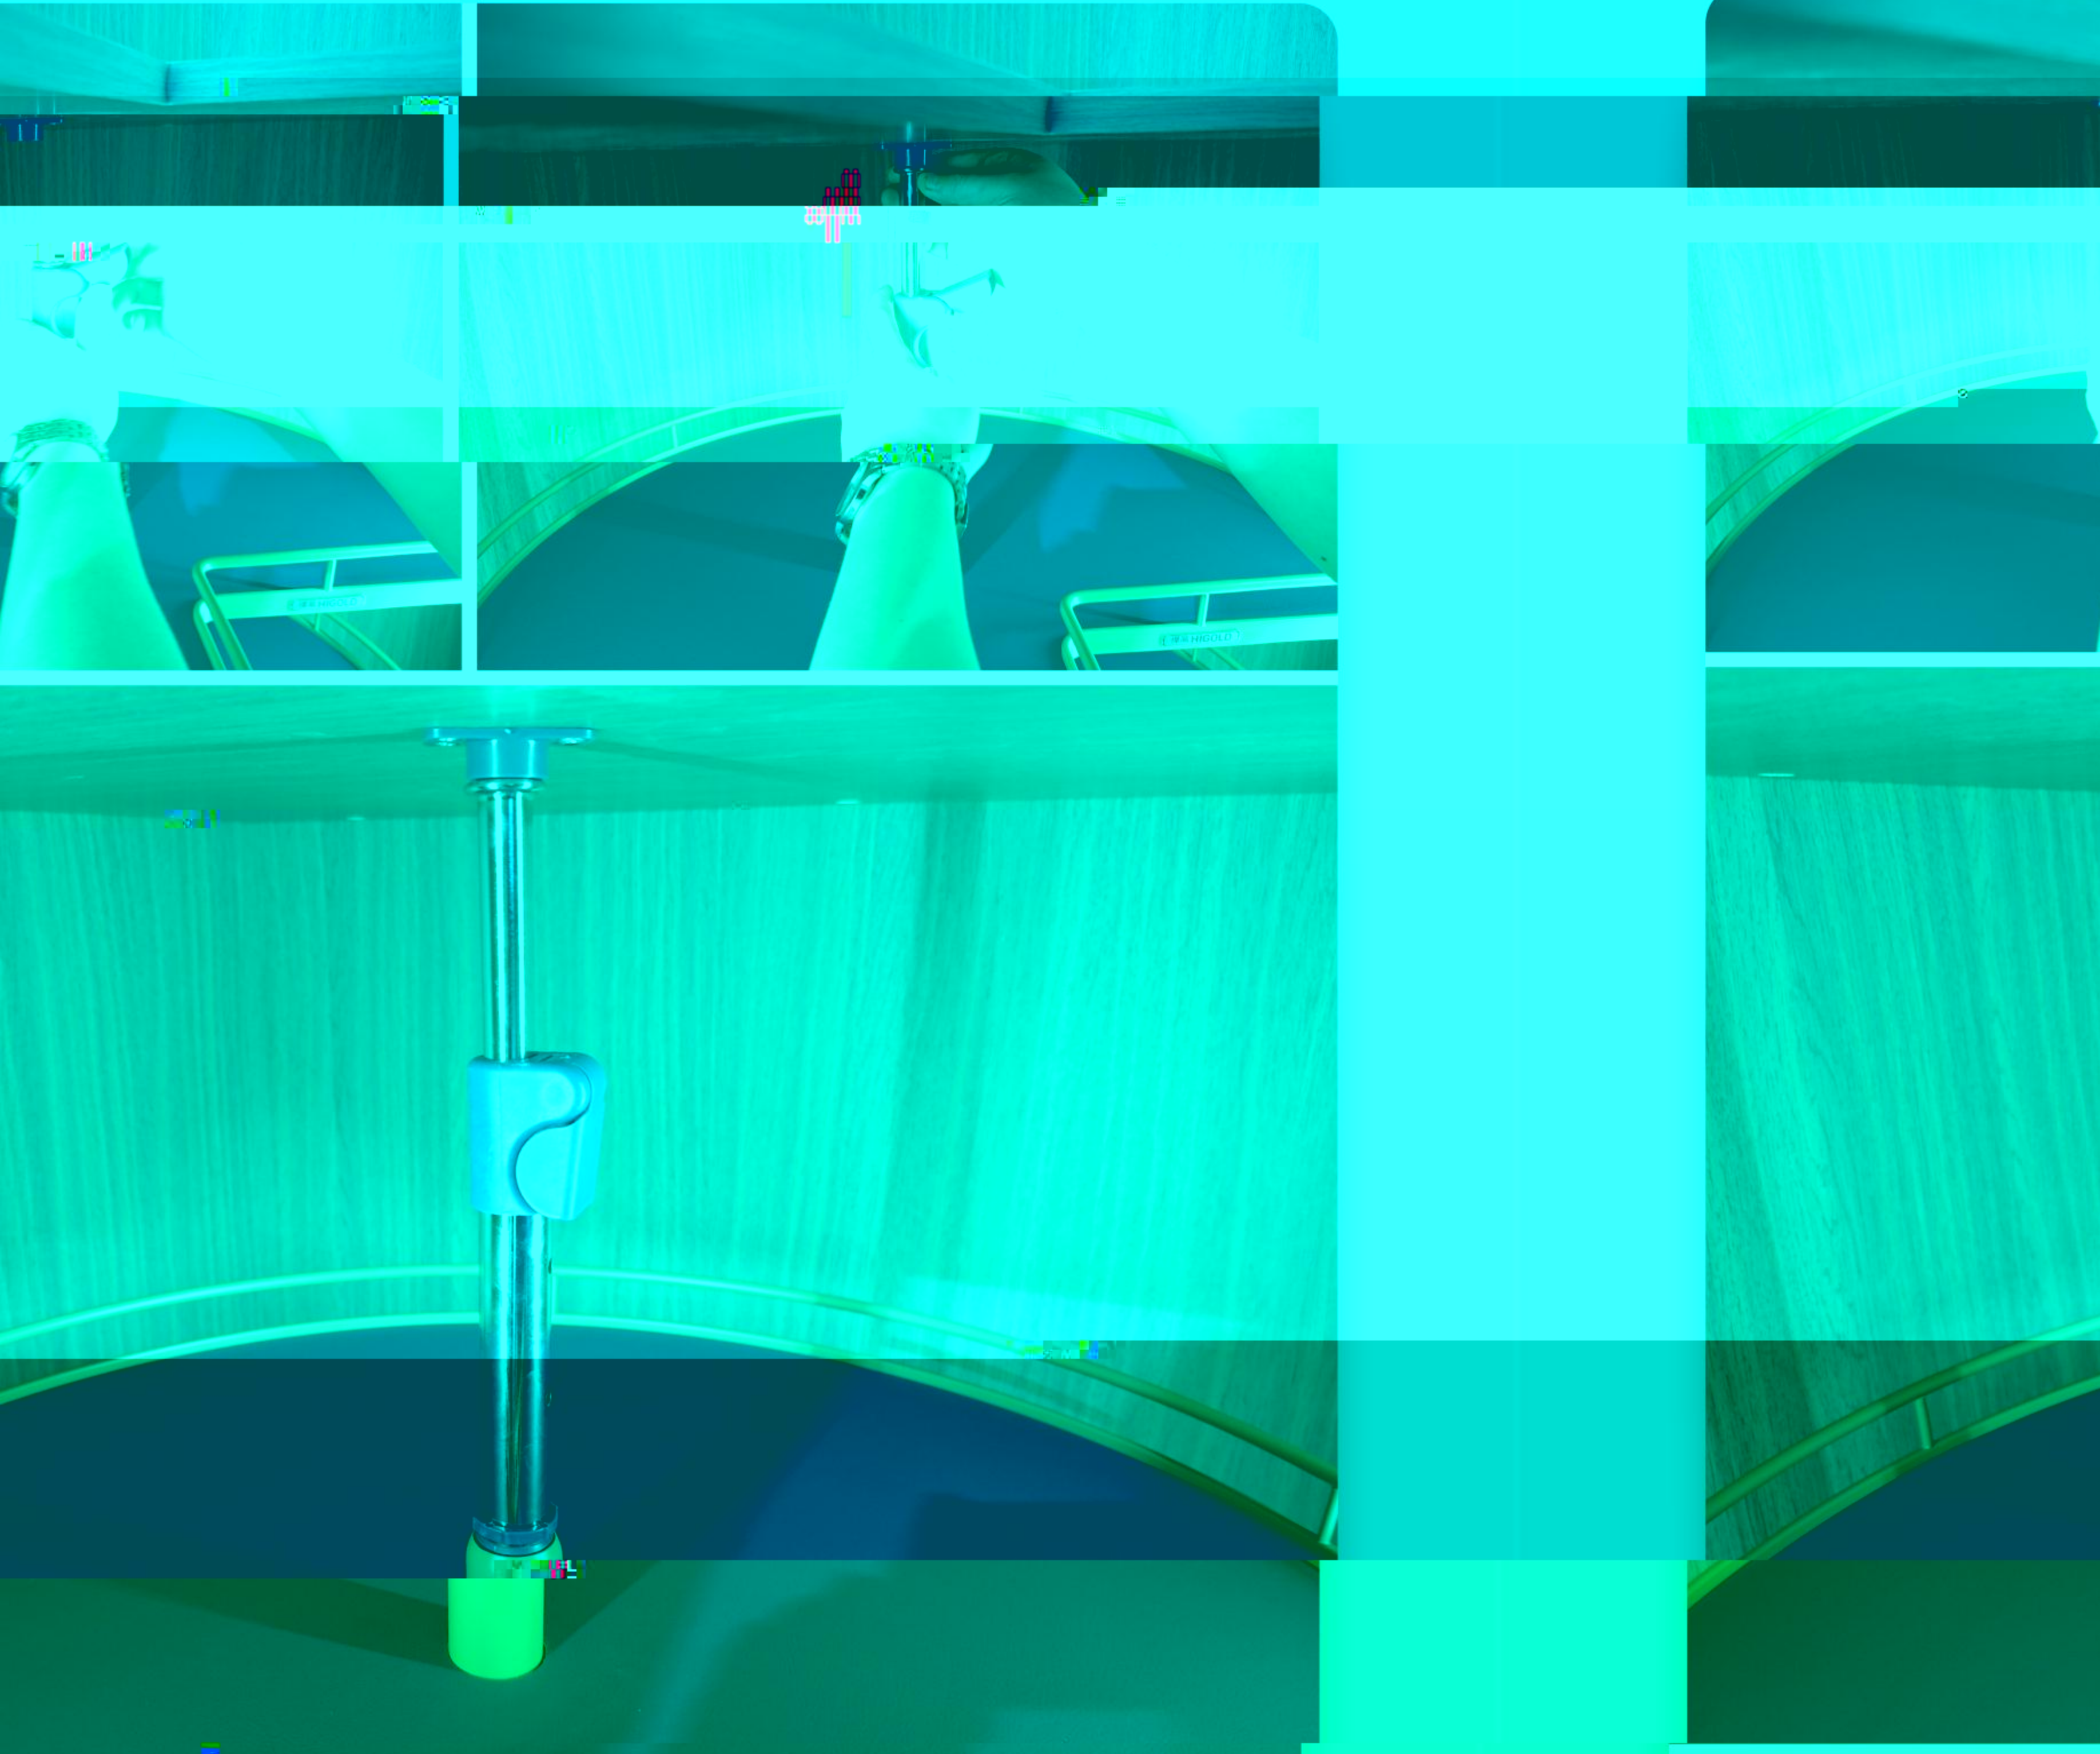

固定后，可调节主杆高度。打开主杆

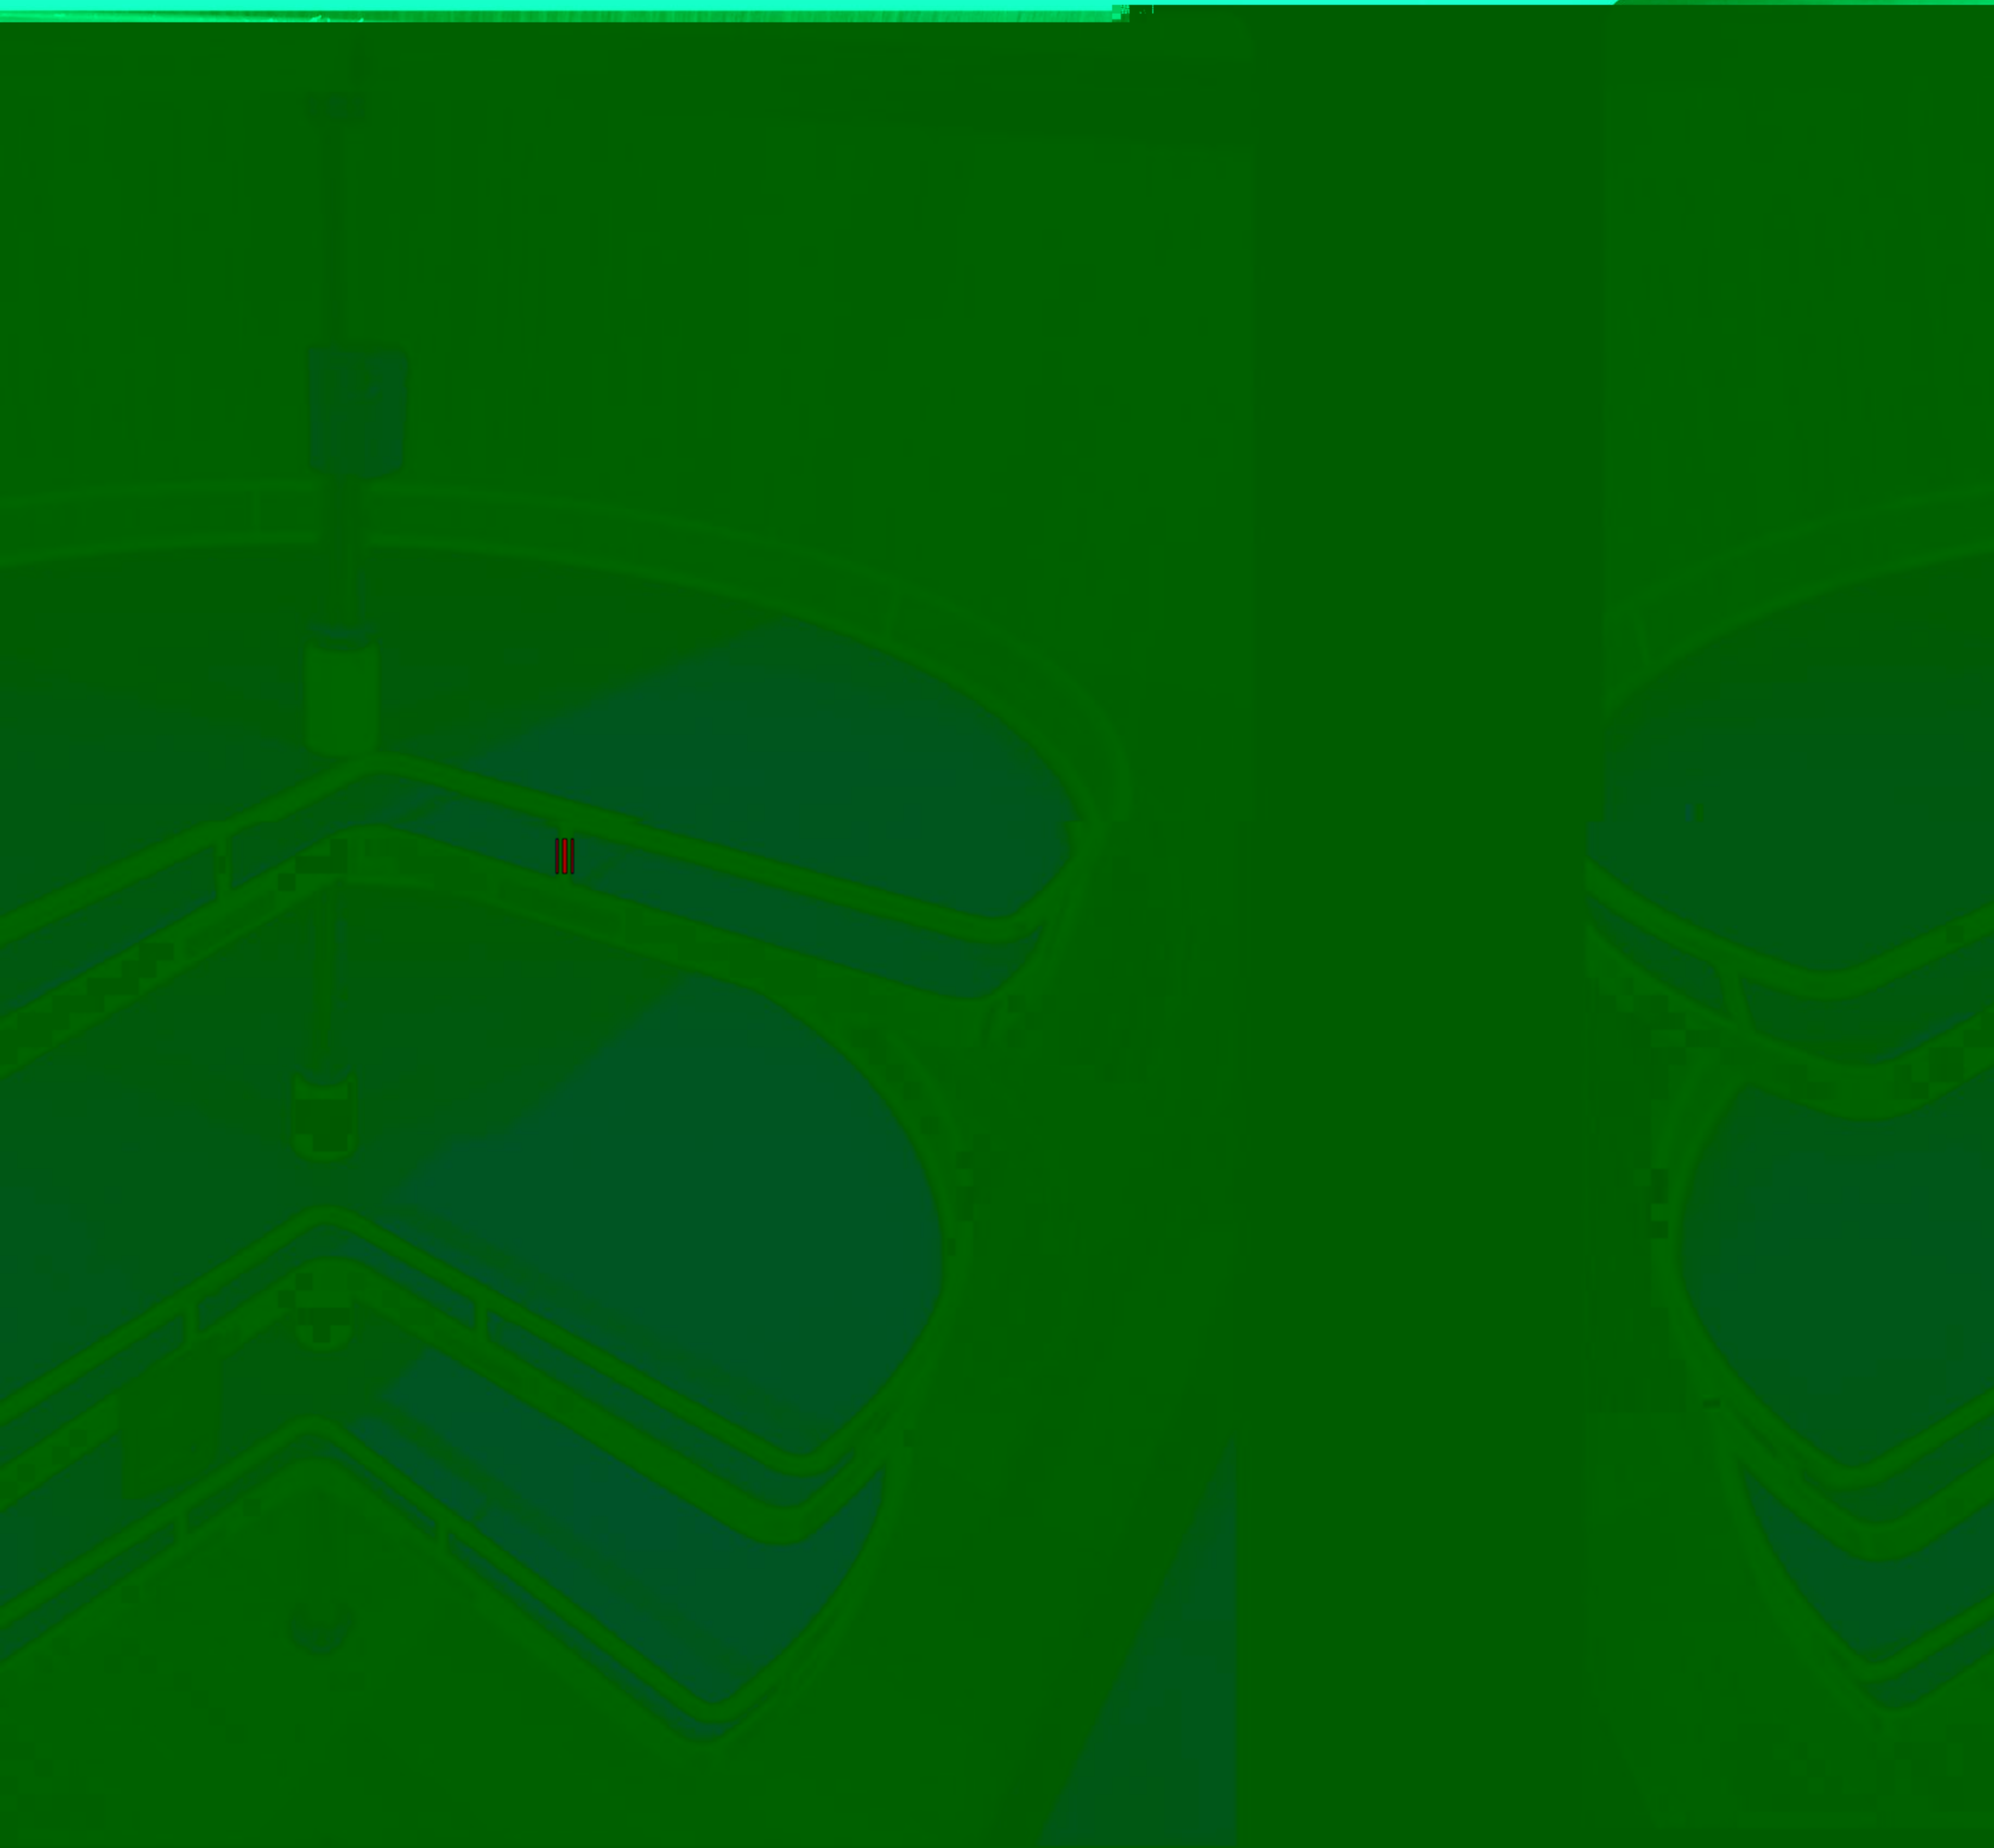

三头特色灯带安装完成。DV系列三