

Creative Living, Soul!

HIGOLD® 悍高收纳五金

Creative Living, Good.

希勒2.0系列 橱柜联动篮

Leading design Perfect experience.
The beauty of industrial design!




STEP
01

L形板的固定

取下L形板预装螺钉，M6*8两颗，
M6*30两颗。


L形板对准已装好的孔位，在外轨椭圆孔位处穿入M6*8螺钉，将内轨孔位和L形板对齐锁紧，再将L形板滑动至与动力一侧的外轨椭圆孔位，固定第二颗M6*8螺钉。

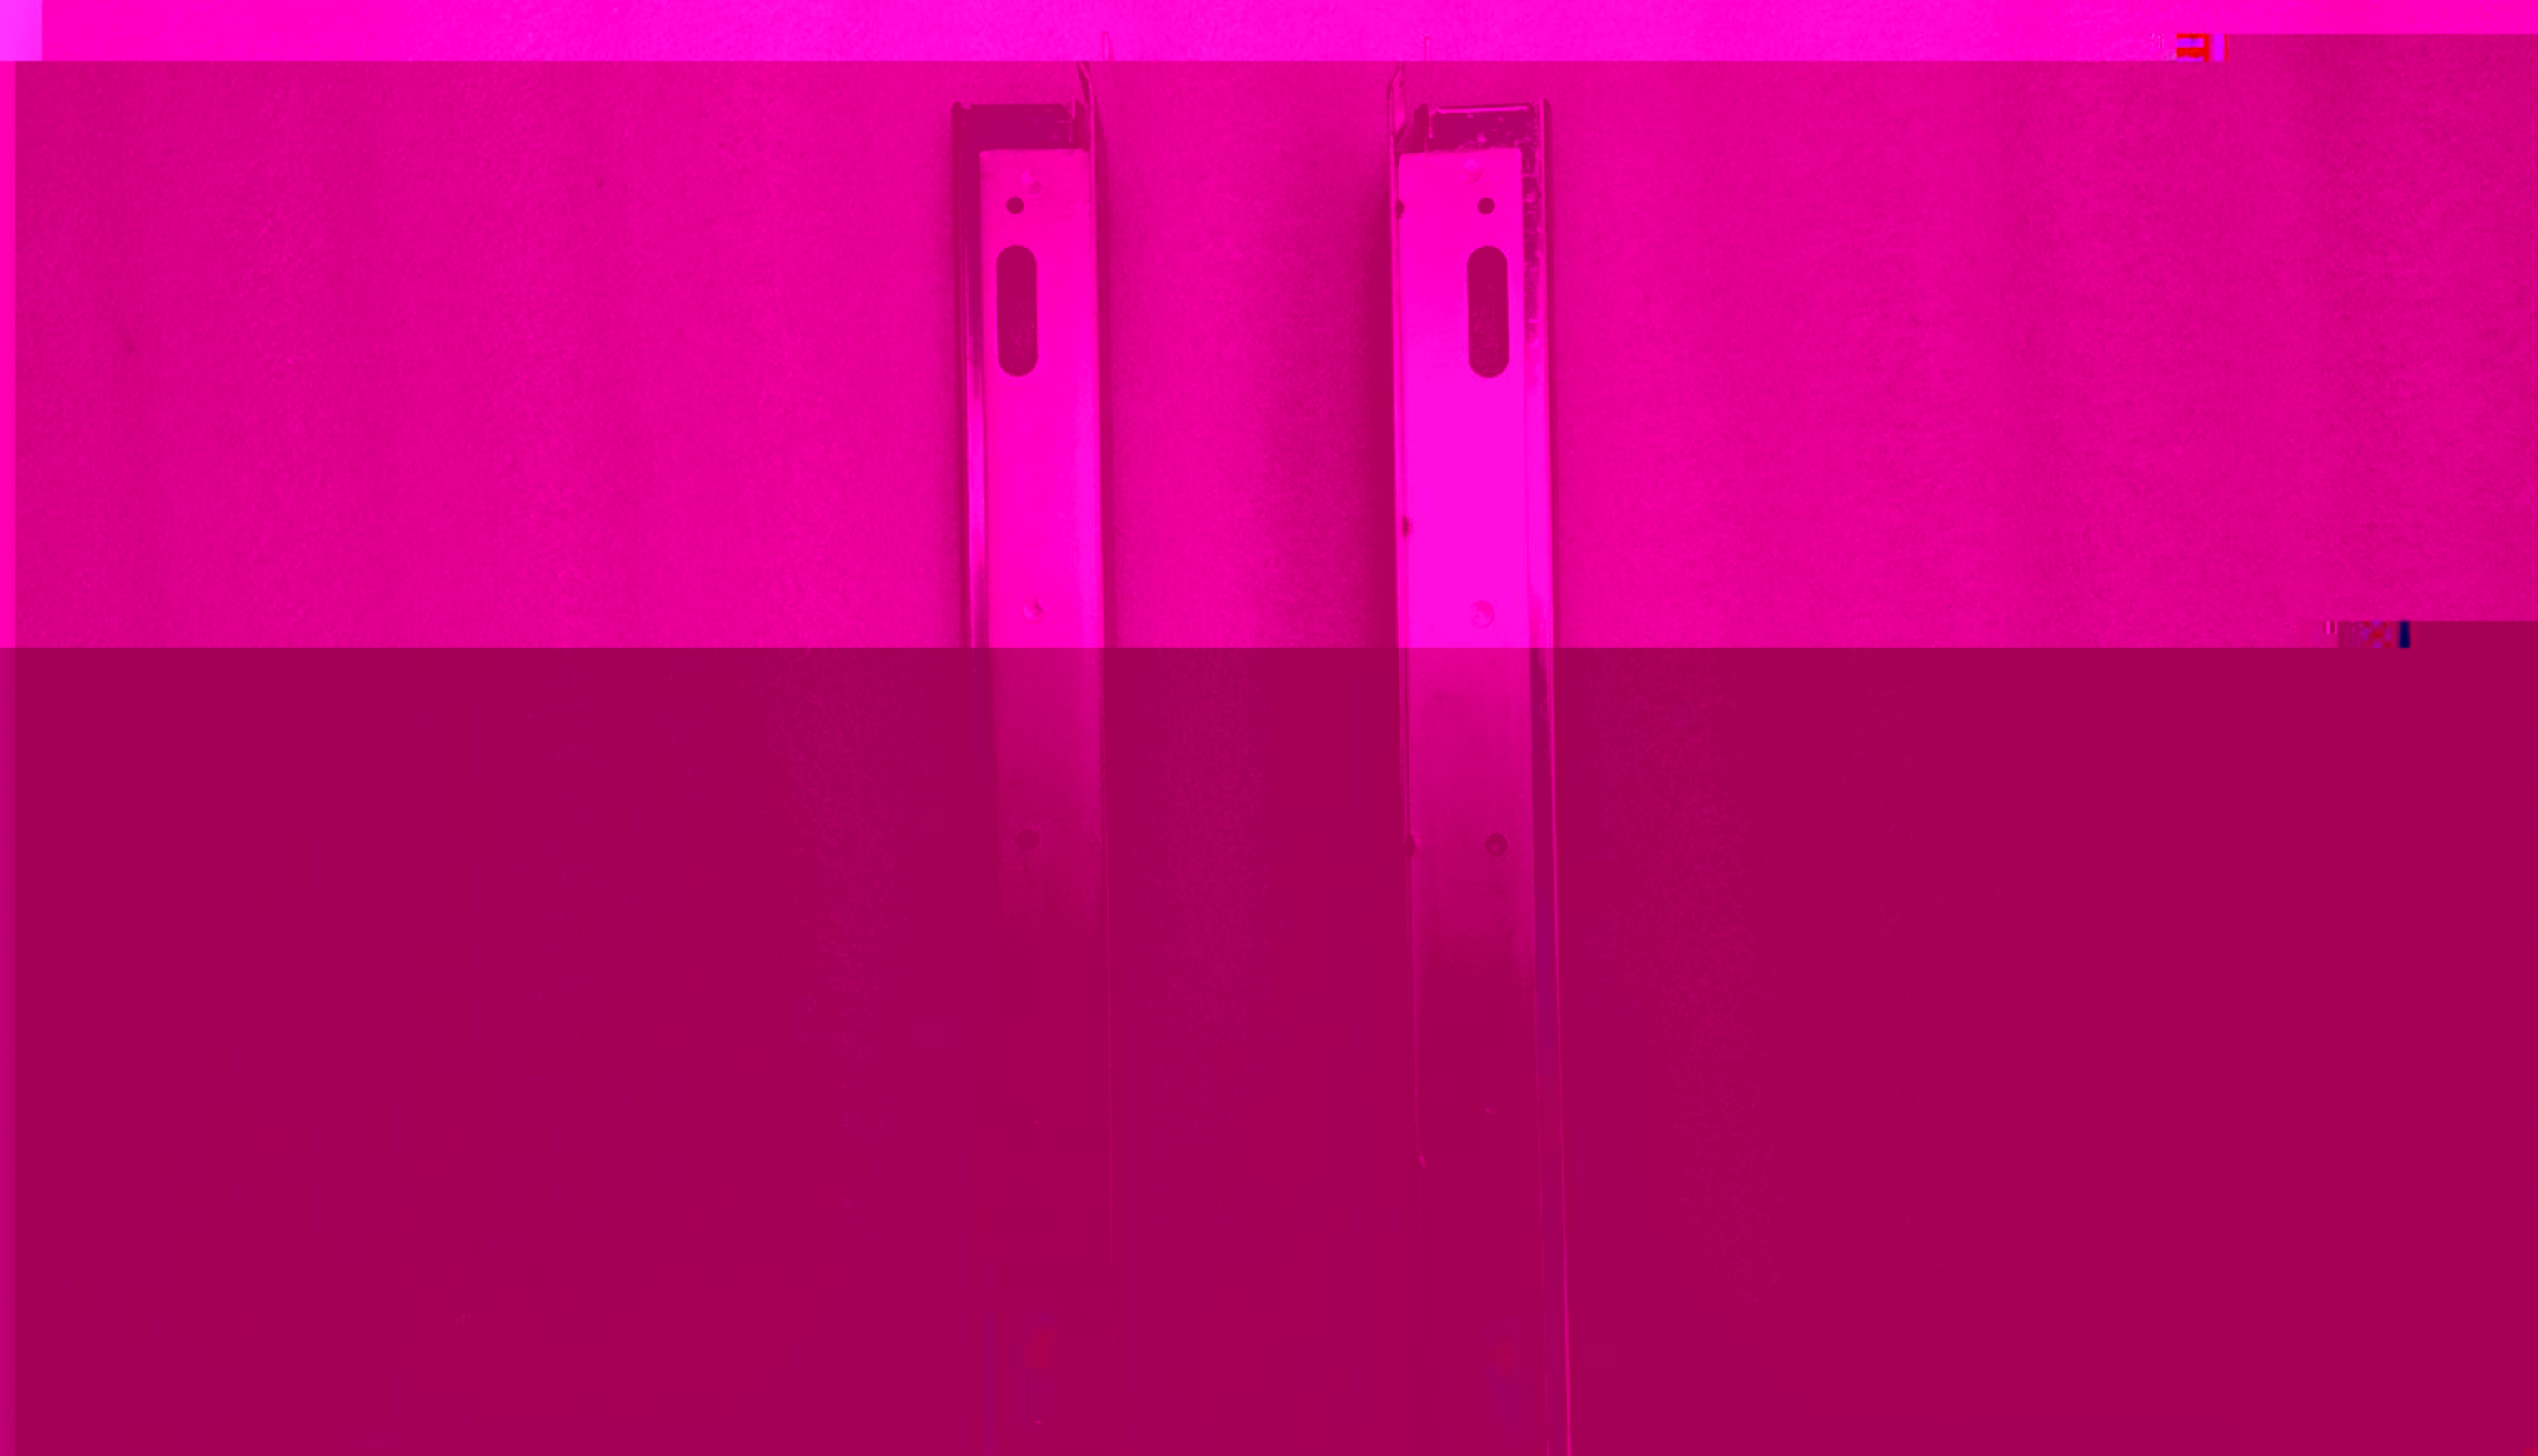


同理固定另一侧导轨，L形板固定完成
(注意L形板，不要装错孔位)。

STEP
02

主框架的固定-1

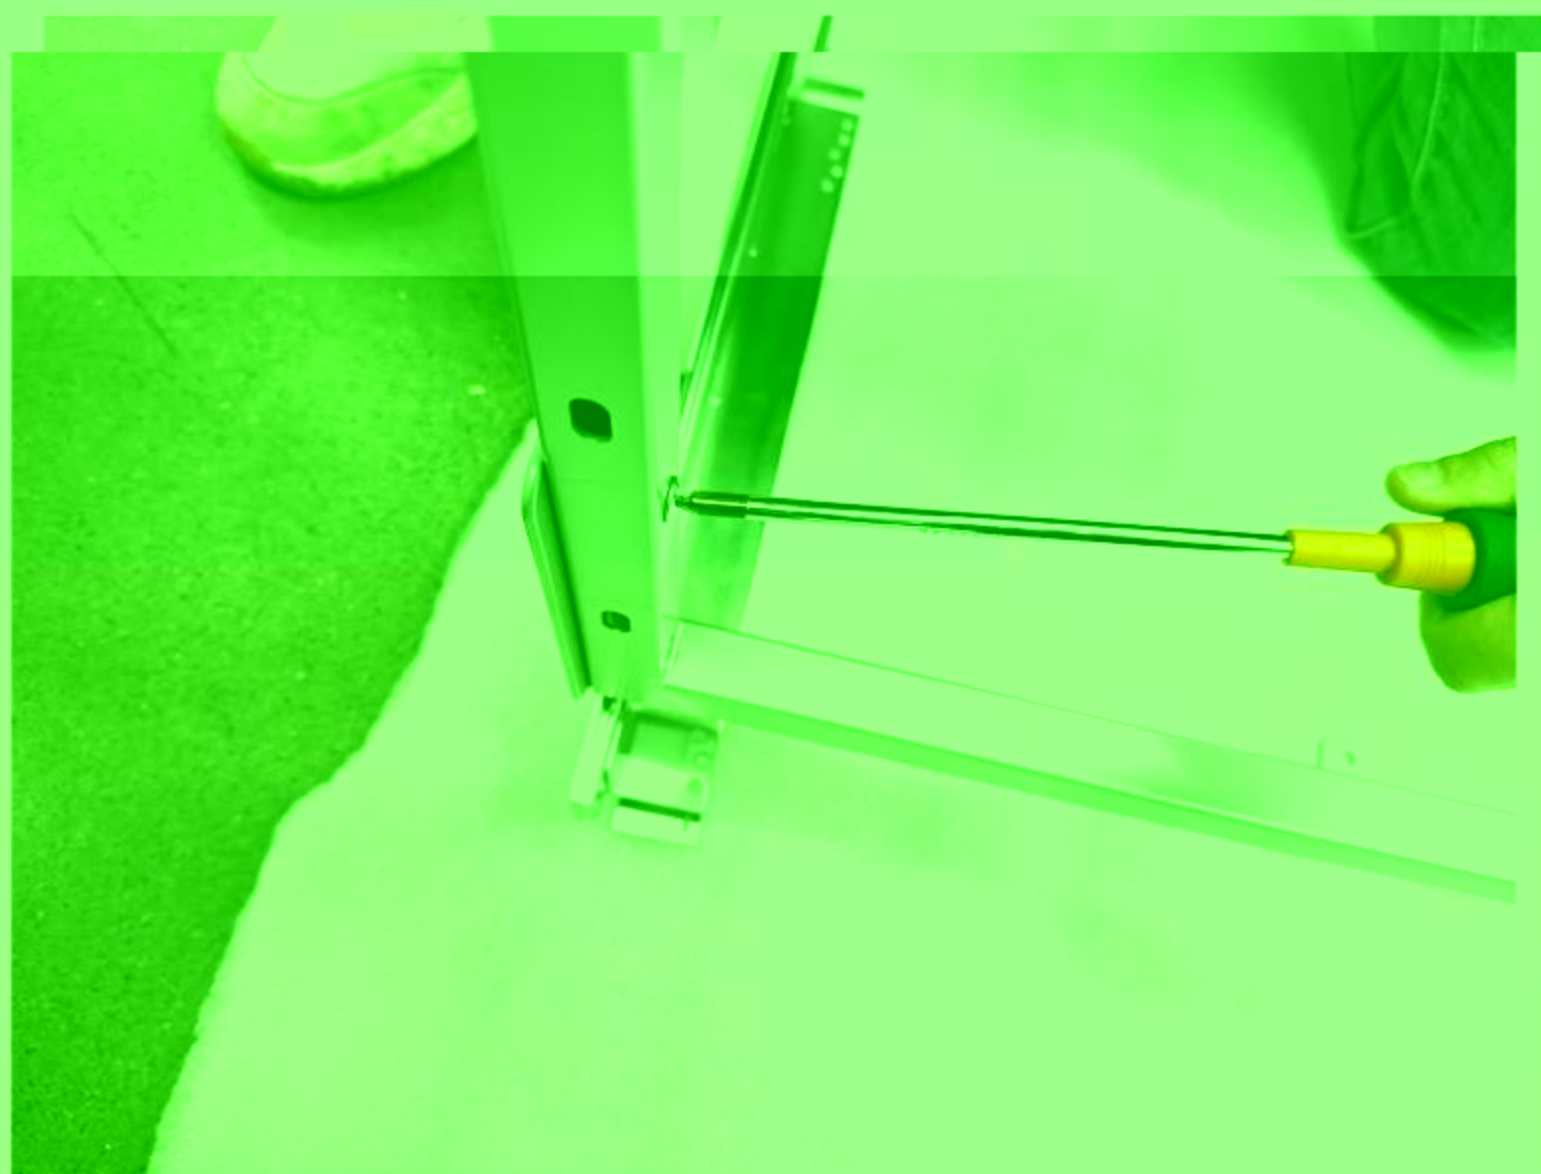


主框架与L形板组装，在主框架孔位对准L型板孔位，穿入M6*30螺钉，左右螺钉锁紧。

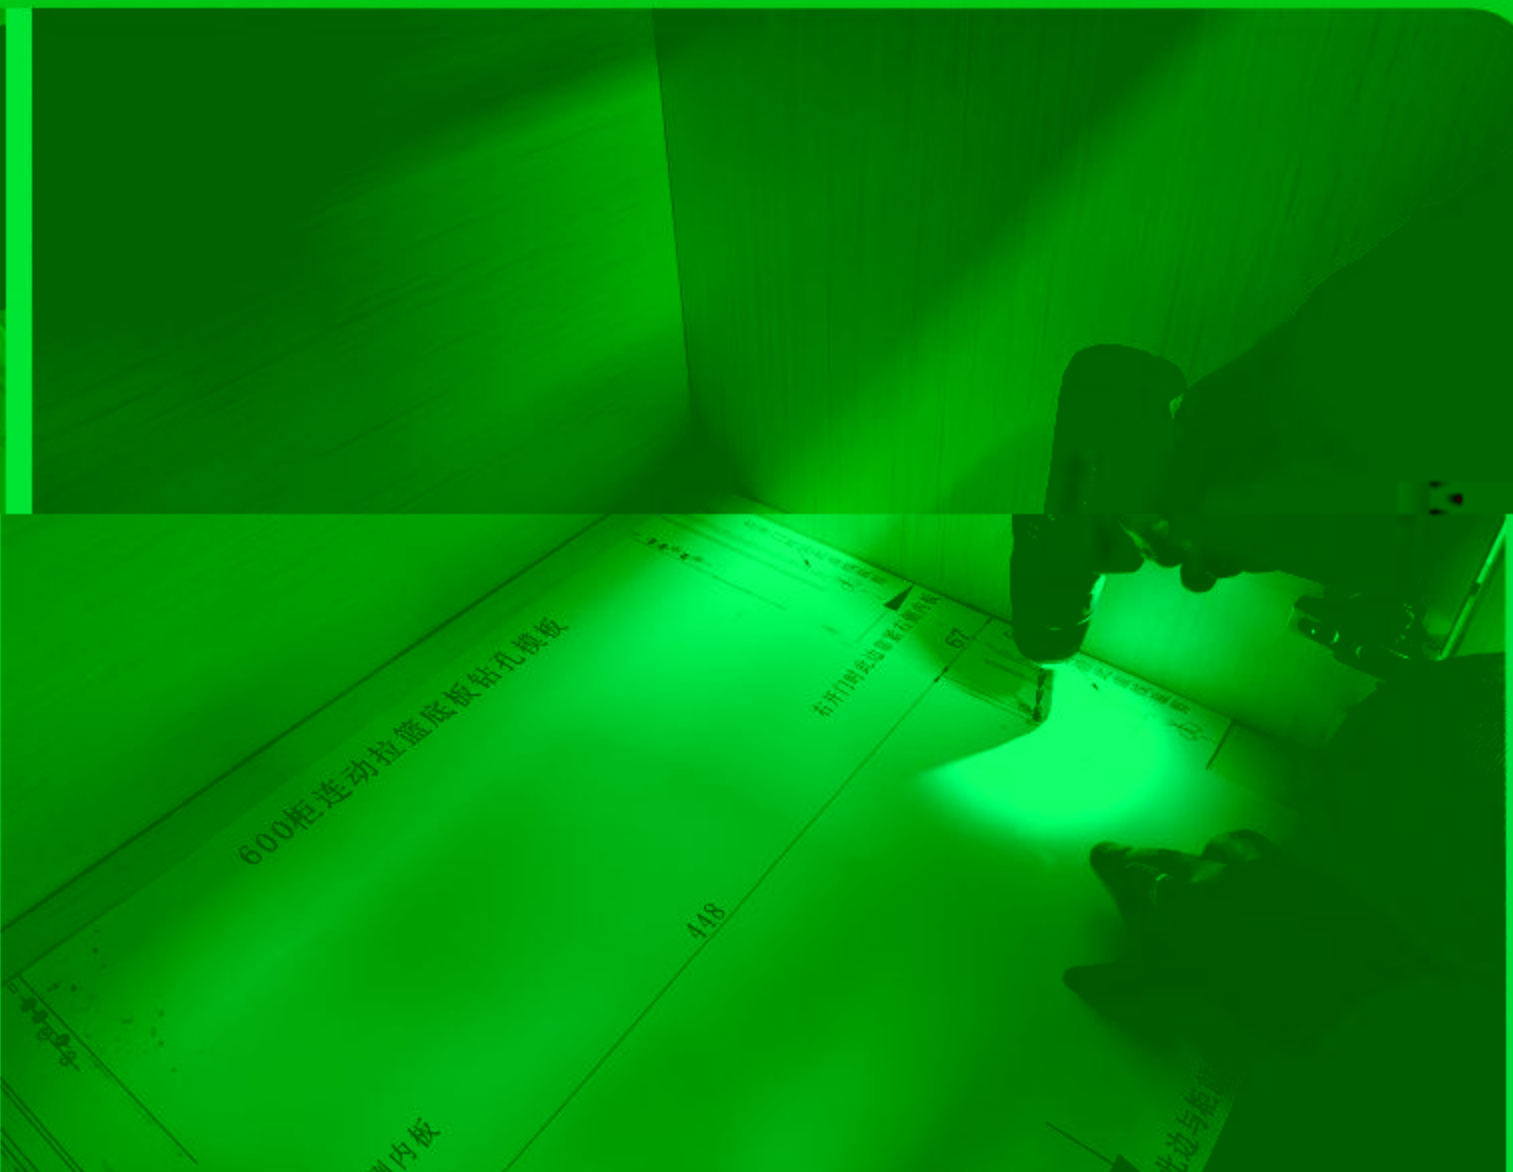

使用安装模版进行预钻孔。(注意开门方向)。

STEP
02

主框架的固定-2

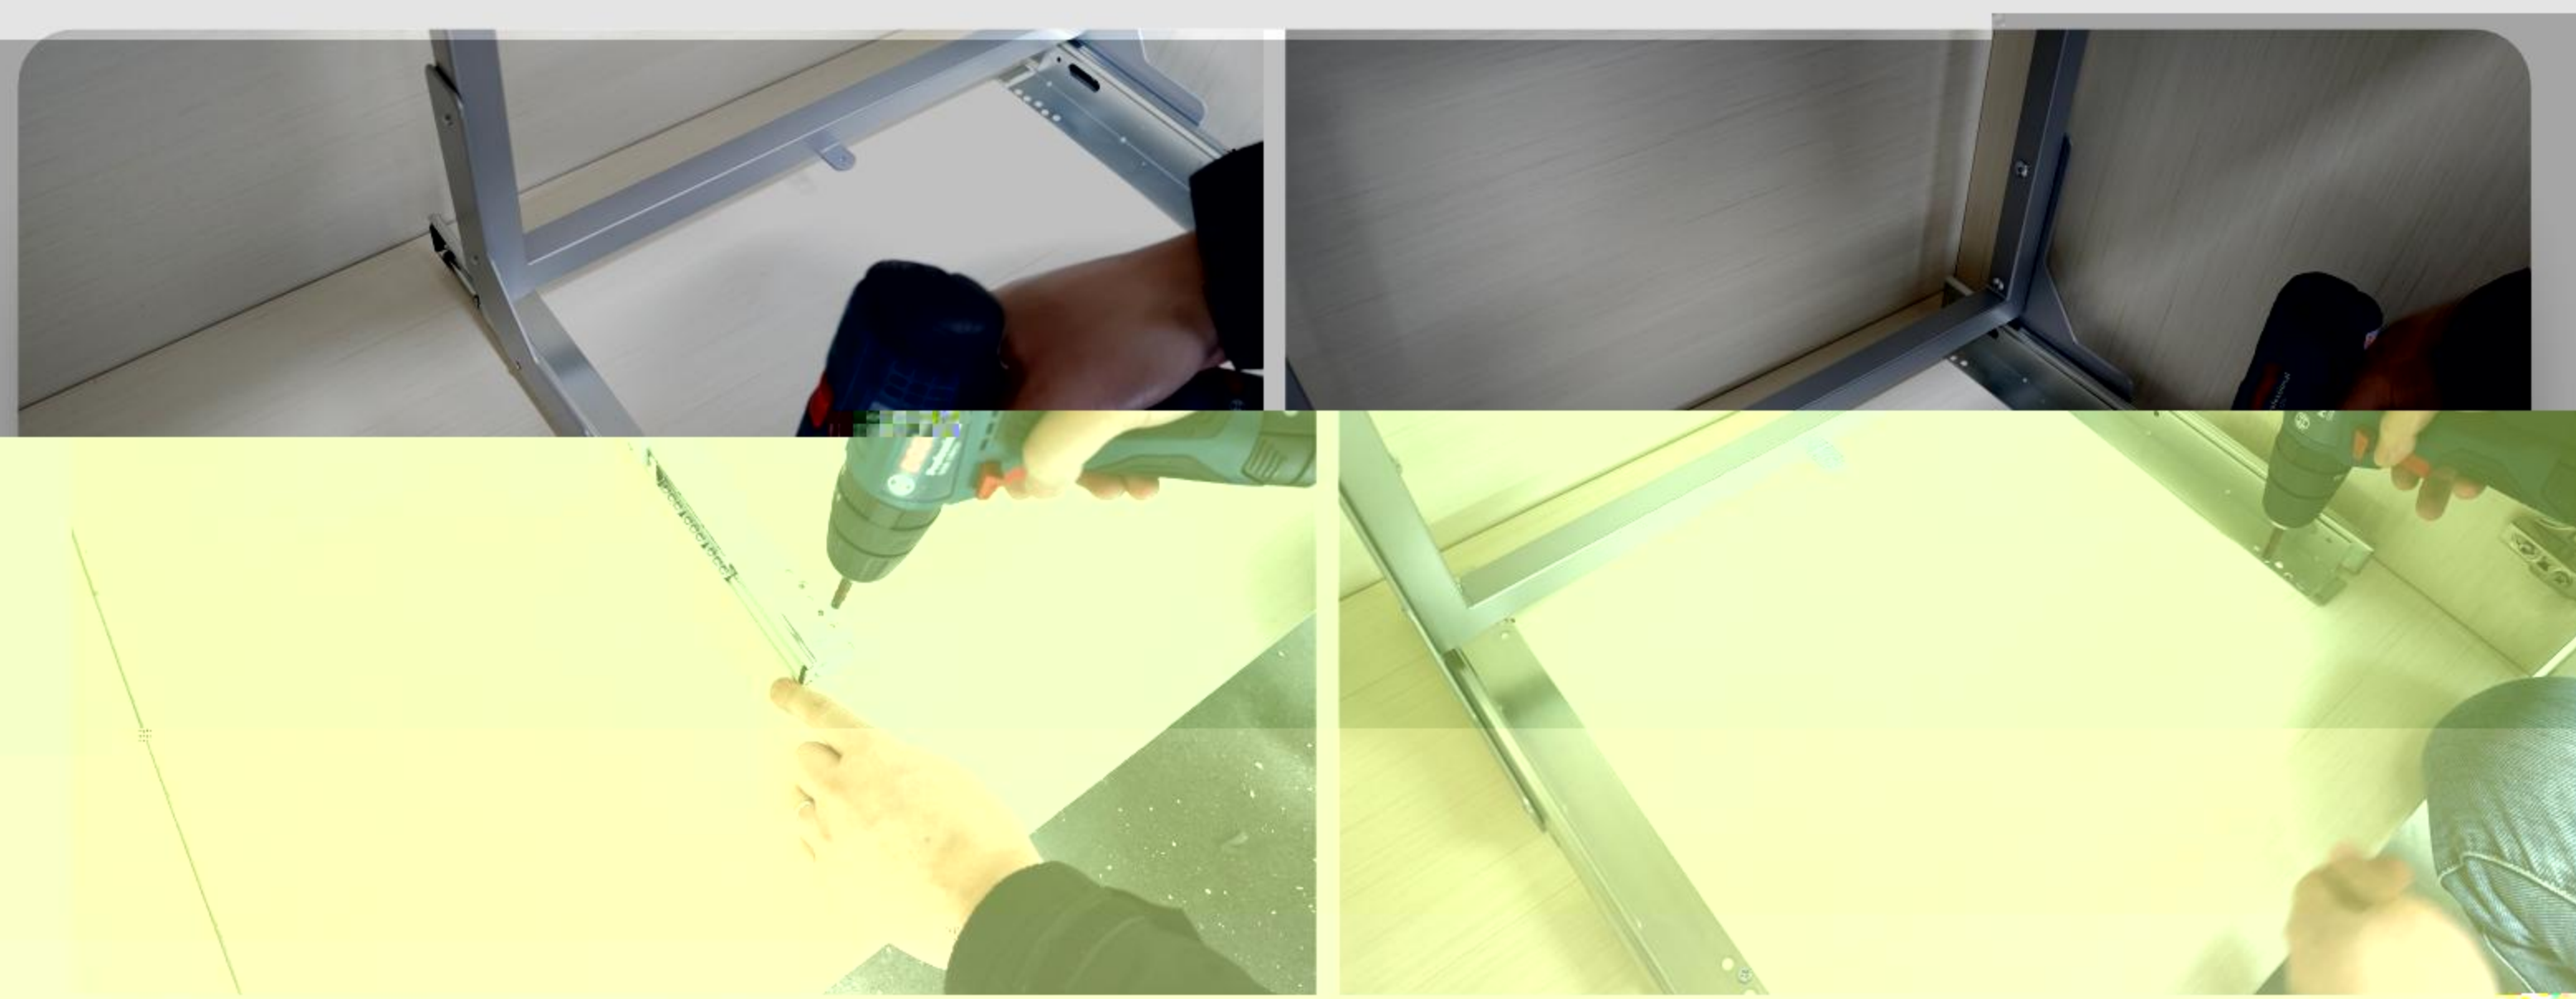


导轨孔位对准预钻孔，使用ST4.0*16自攻螺钉固定导轨（左/右）。



将导轨装饰盖对准导轨底部位置卡入（左/右），主体框架安装完成。


柜架转动底座安装-1

门框

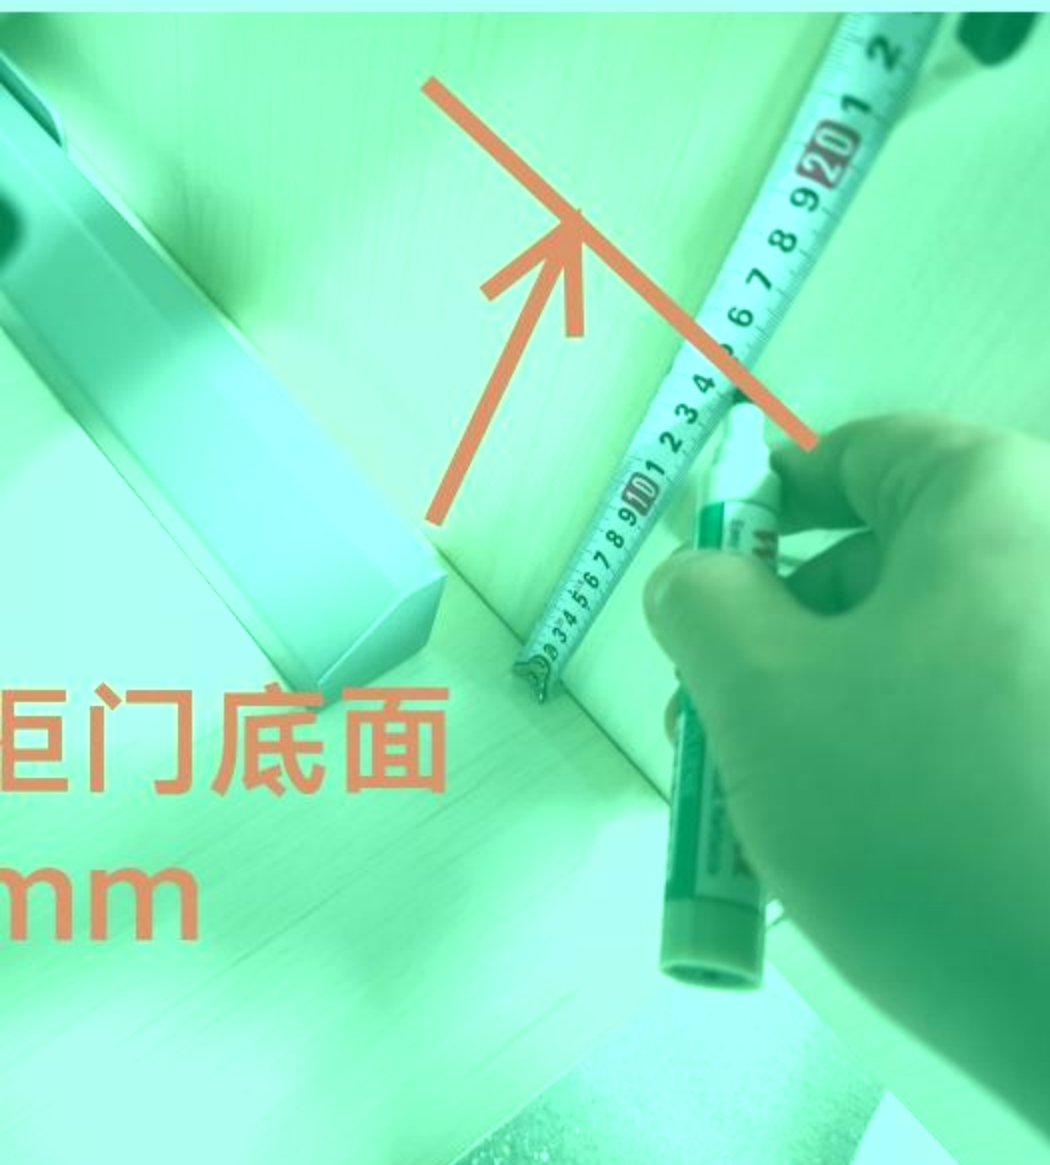

以柜门底面为基准，距离柜底面145mm处画一条基准线。

以柜门底面为基准，距离柜底面145mm处画一条基准线。

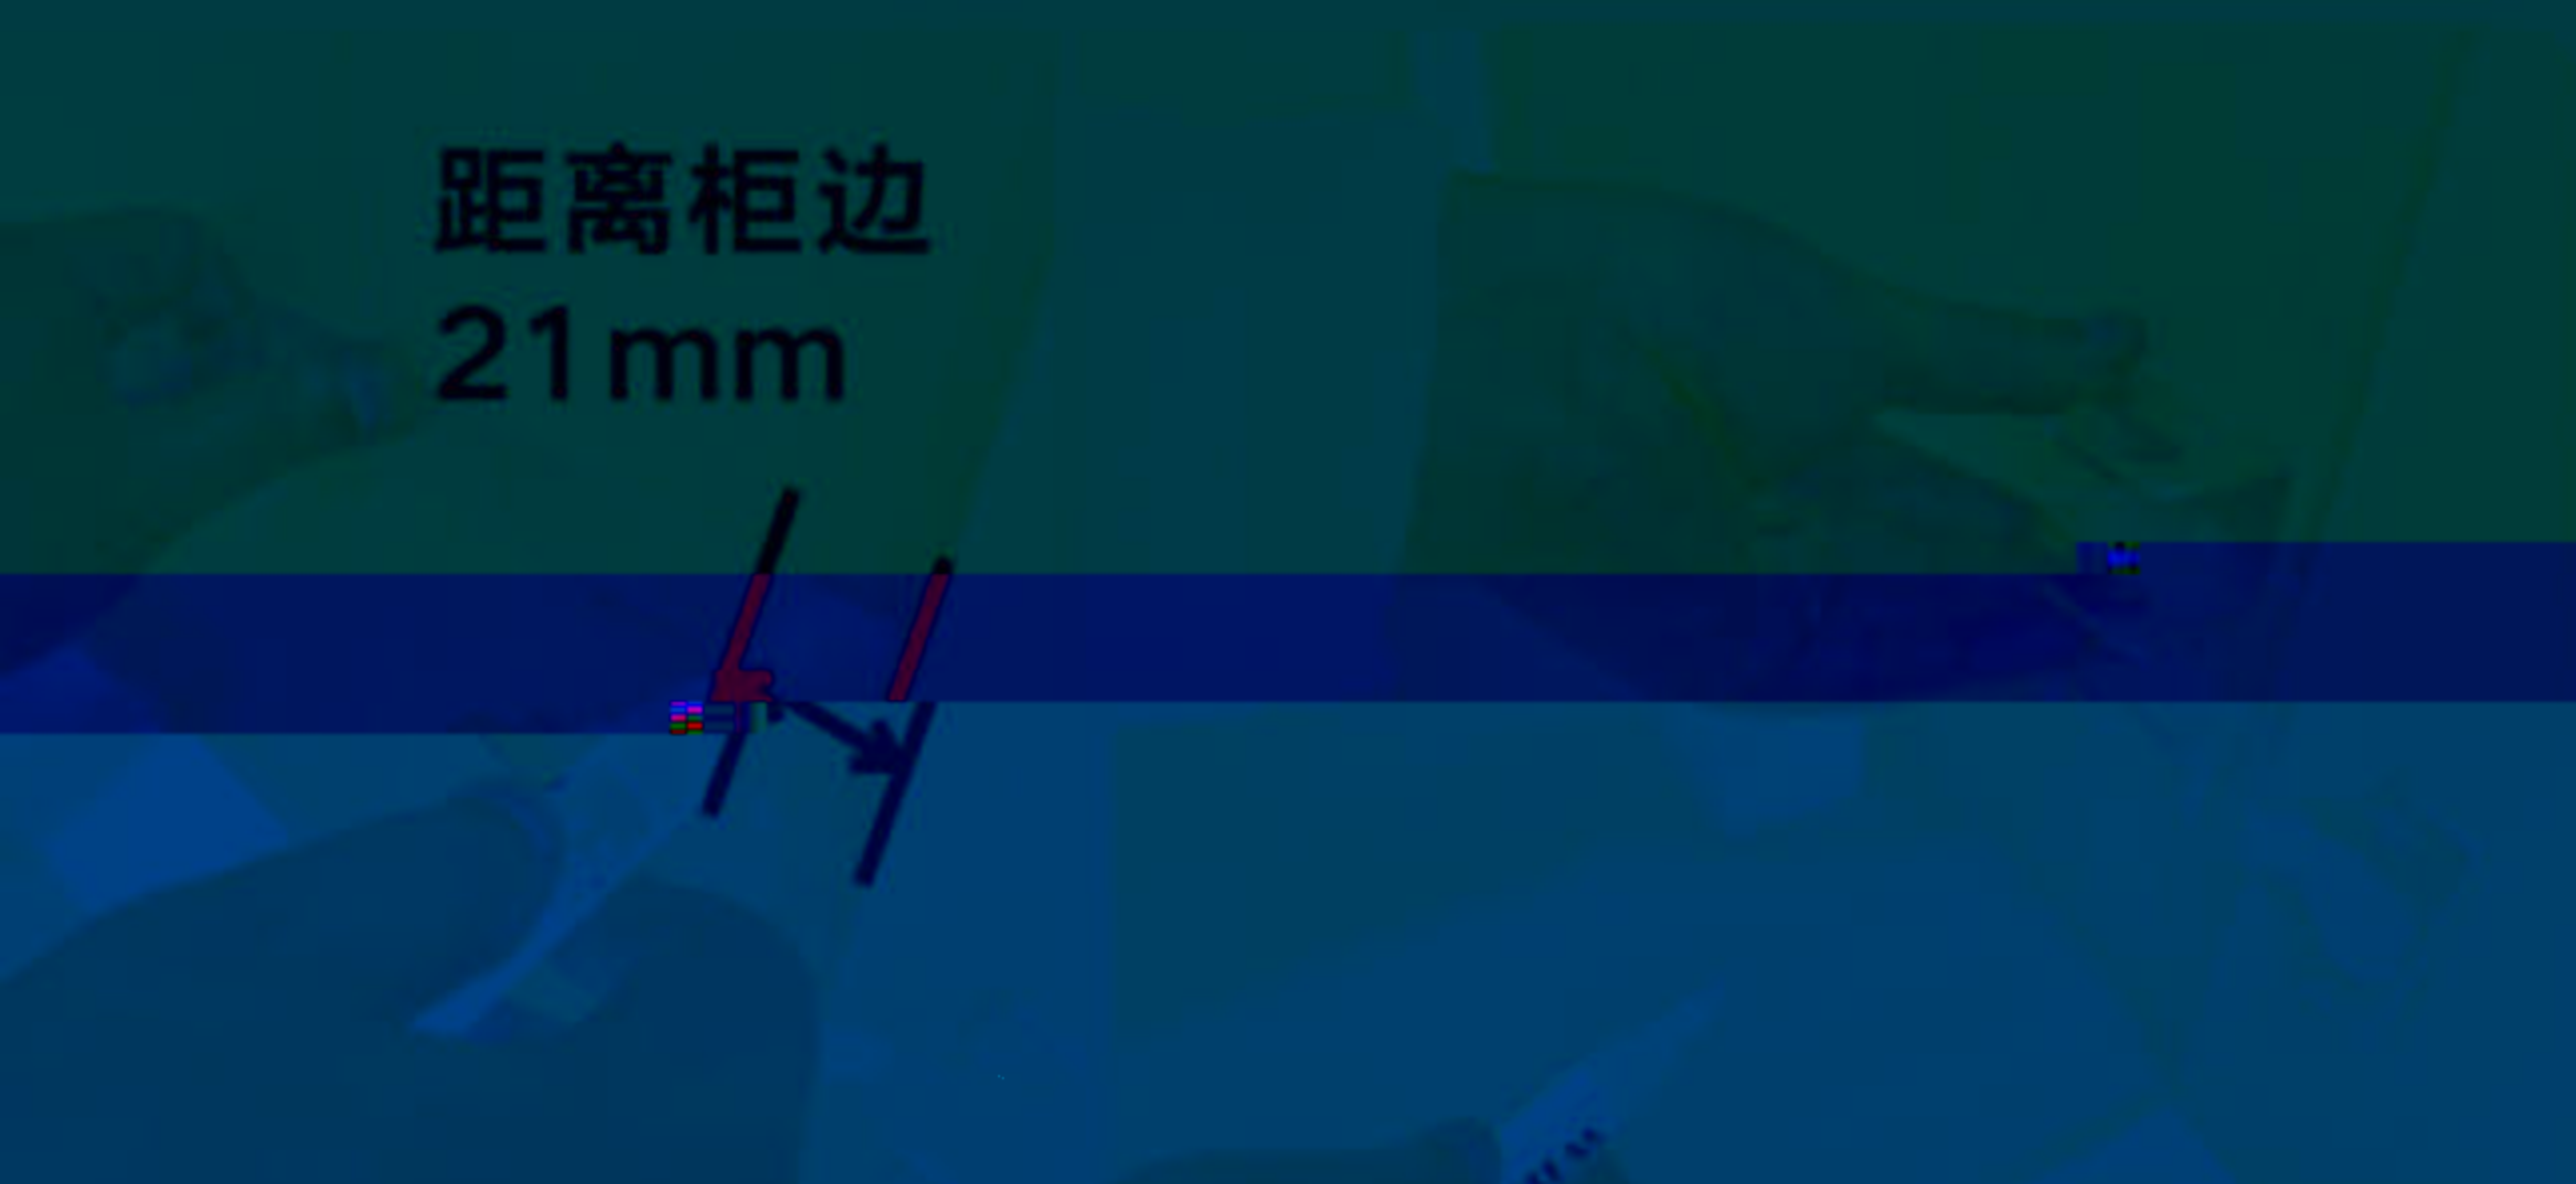

在一条基准线上，距离柜边21mm处画基准点，使用ST4.0*16自攻螺钉固定基准点(固定下部铰链用)。

在一条基准线上，距离柜边21mm处画基准点，使用ST4.0*16自攻螺钉固定基准点(固定下部铰链用)。

STEP
03


门板框架转动底座安装-2






距离柜门底面
495mm



以柜门底面为基准，距离柜底面495mm处画第二条基准线。

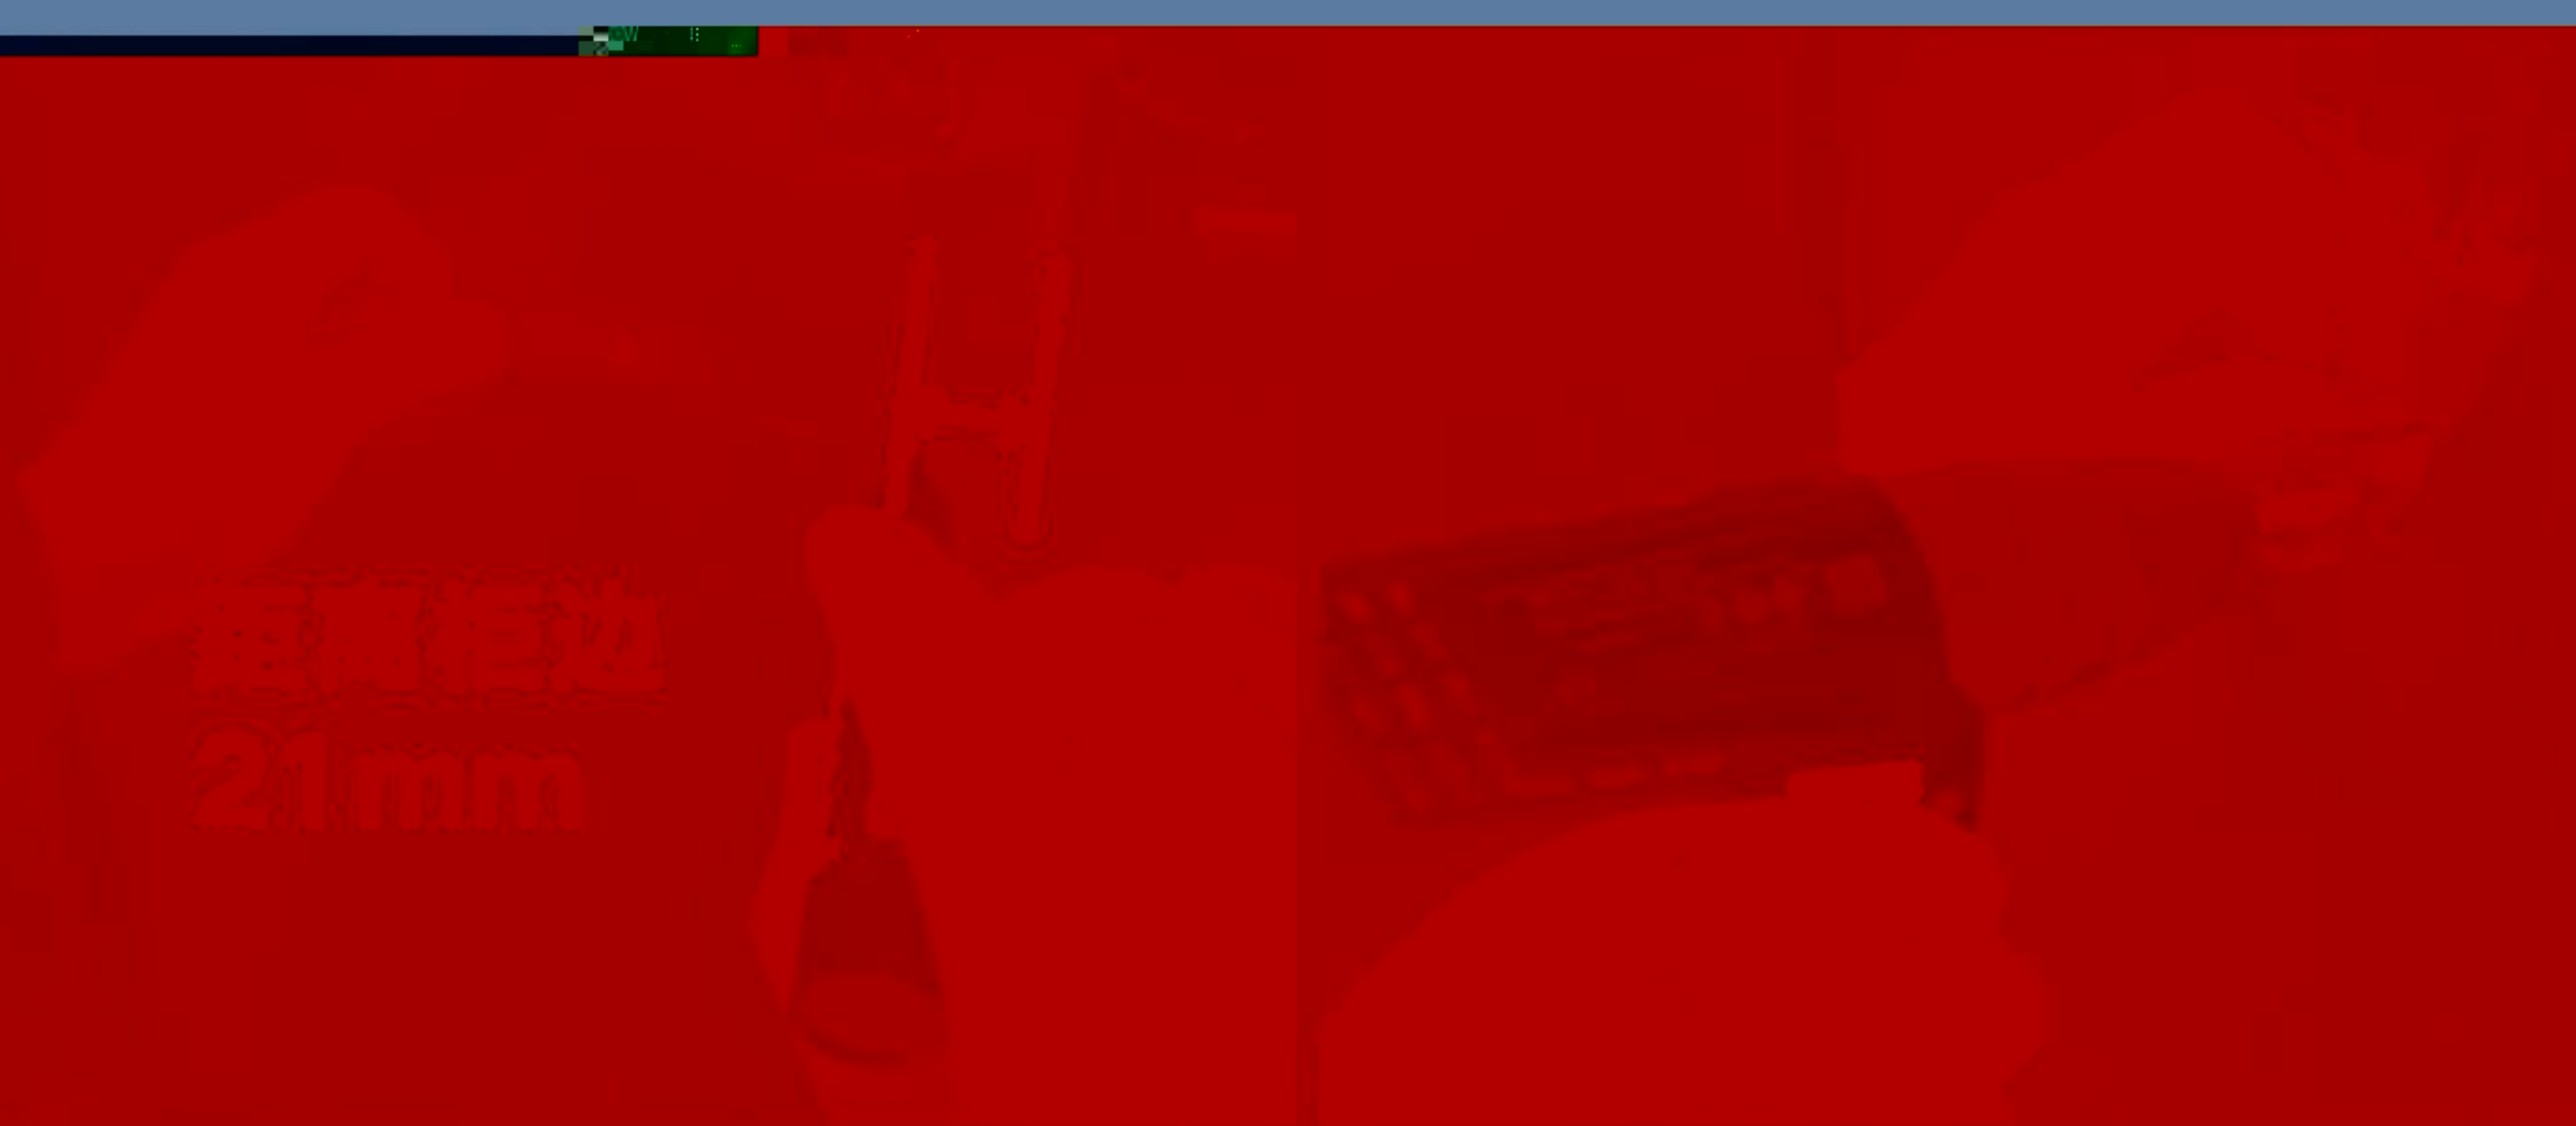


在第二条基准线上，距离柜边21mm处确定基准点，使用ST4.0*1.6自攻螺钉对准基准点，固定转动底座。

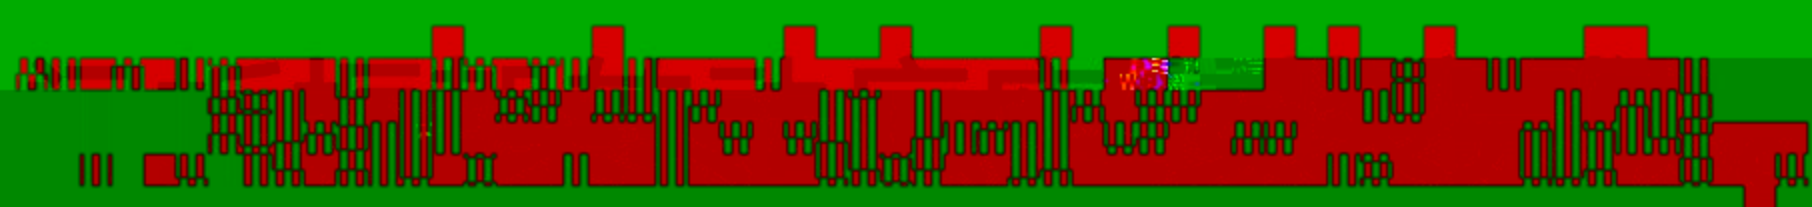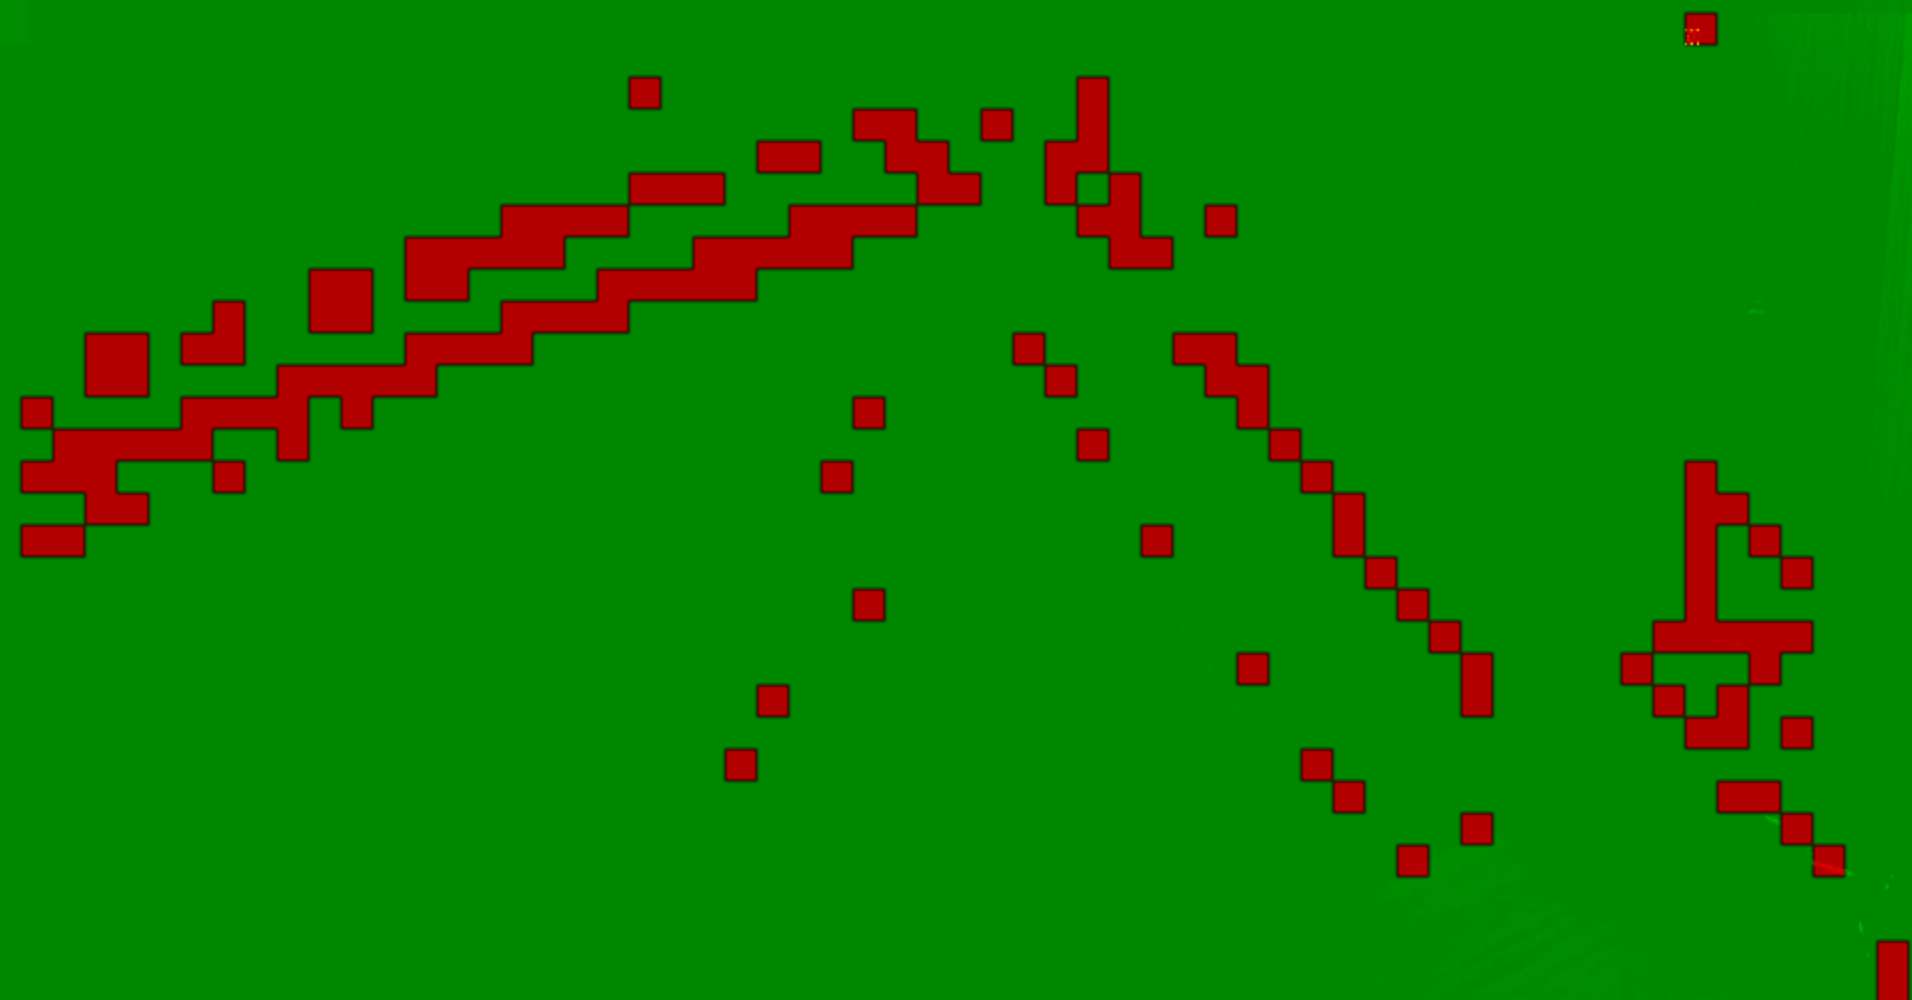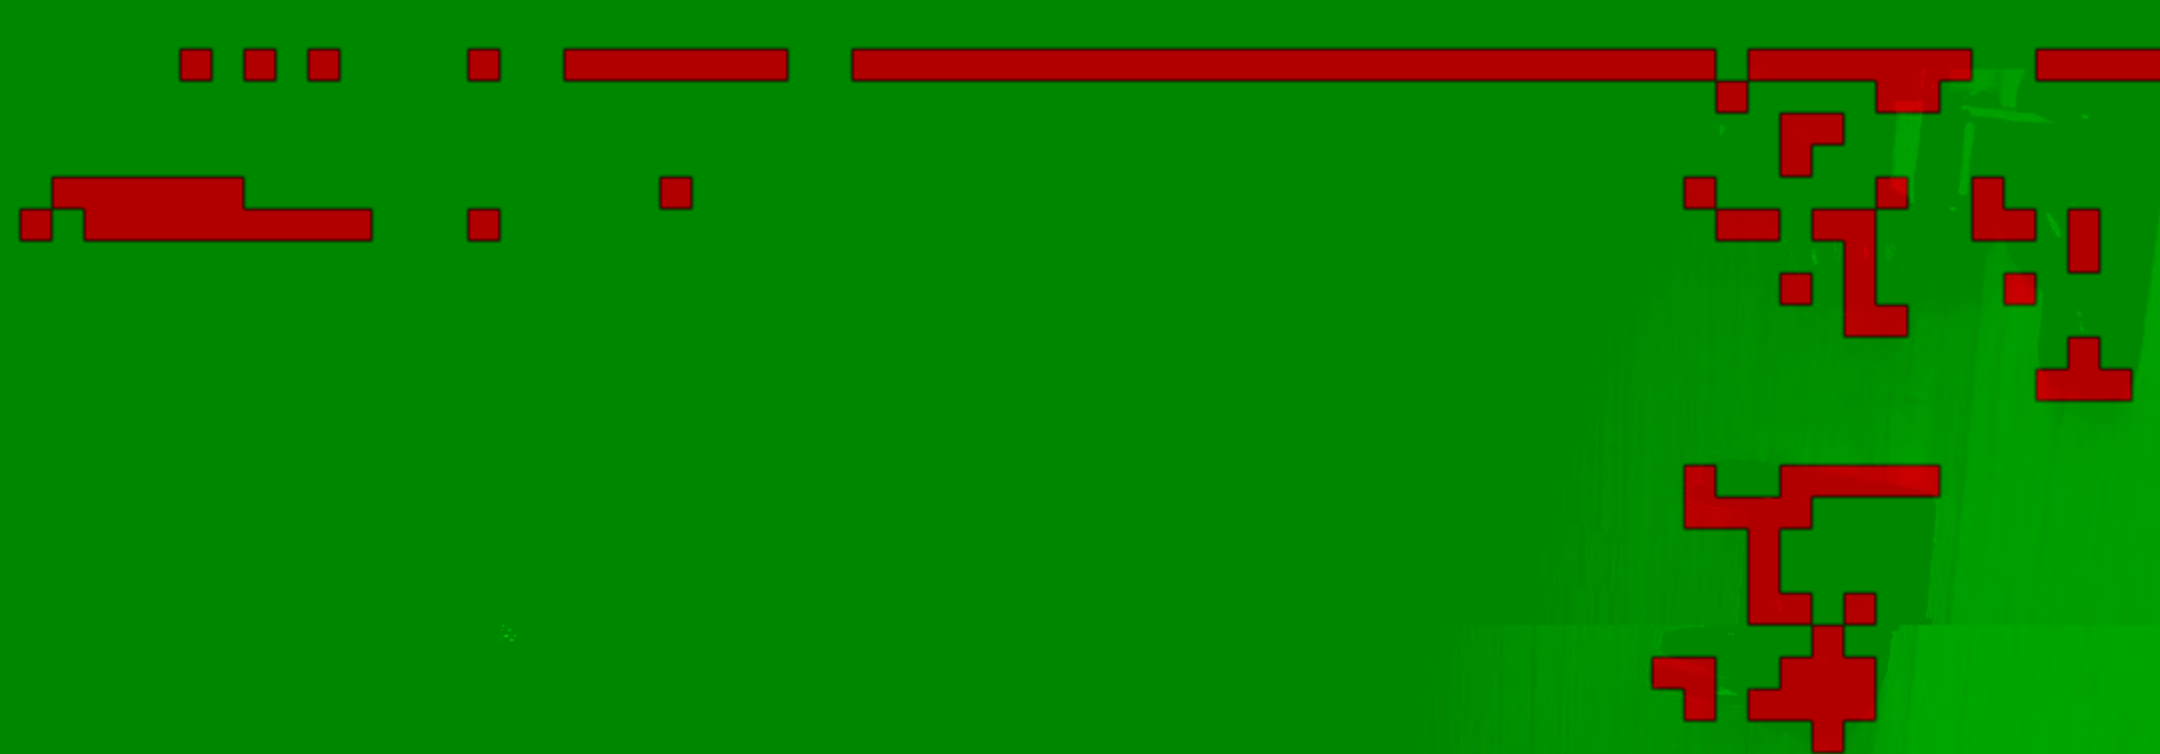


STEP
04


门板框架导向支架安装-1

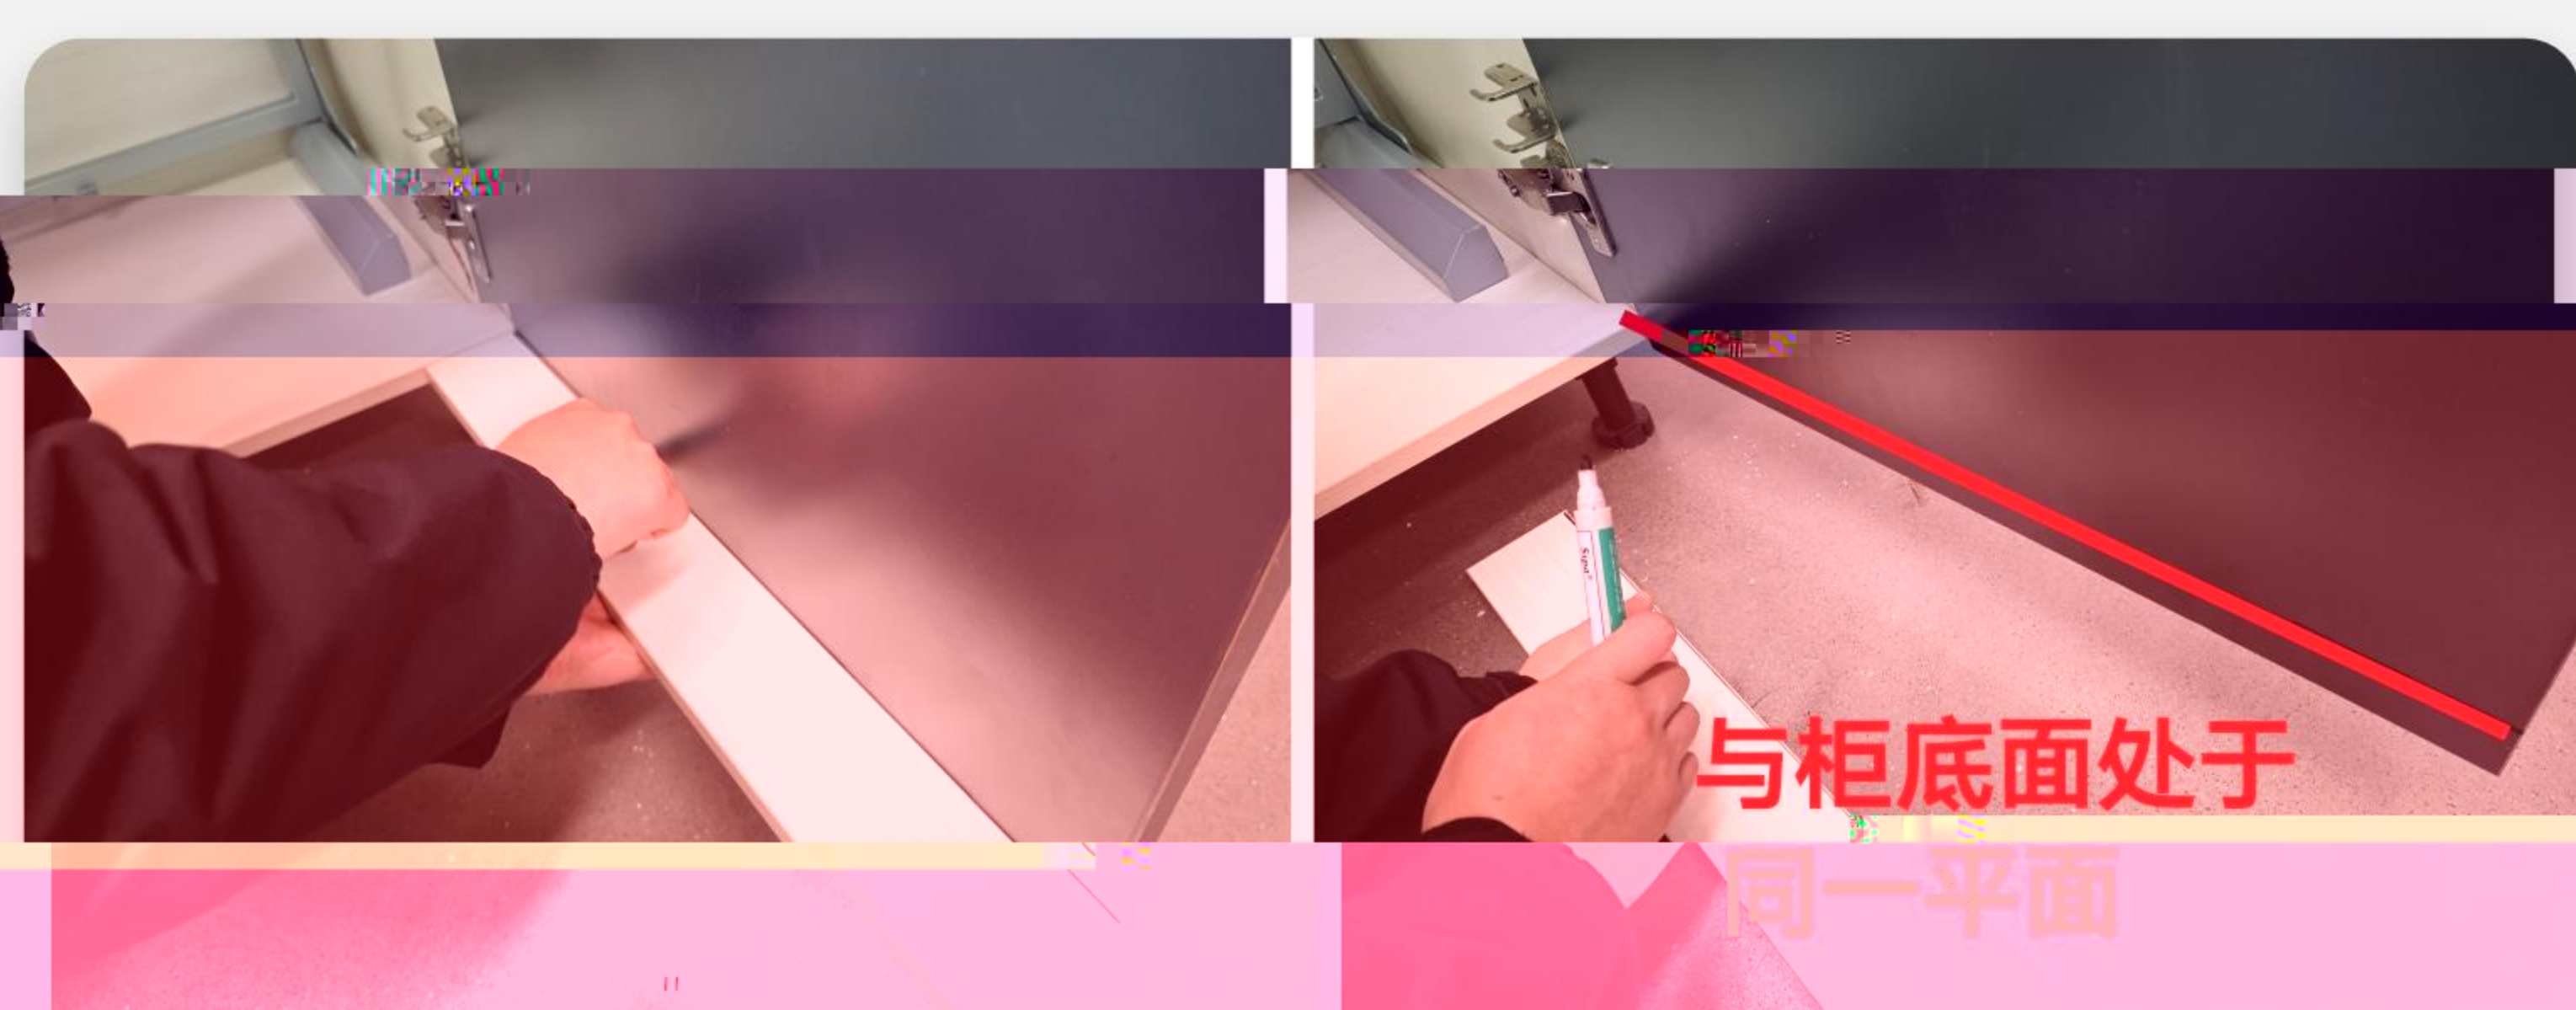


在柜门上画一条与柜底面相平的平行线。

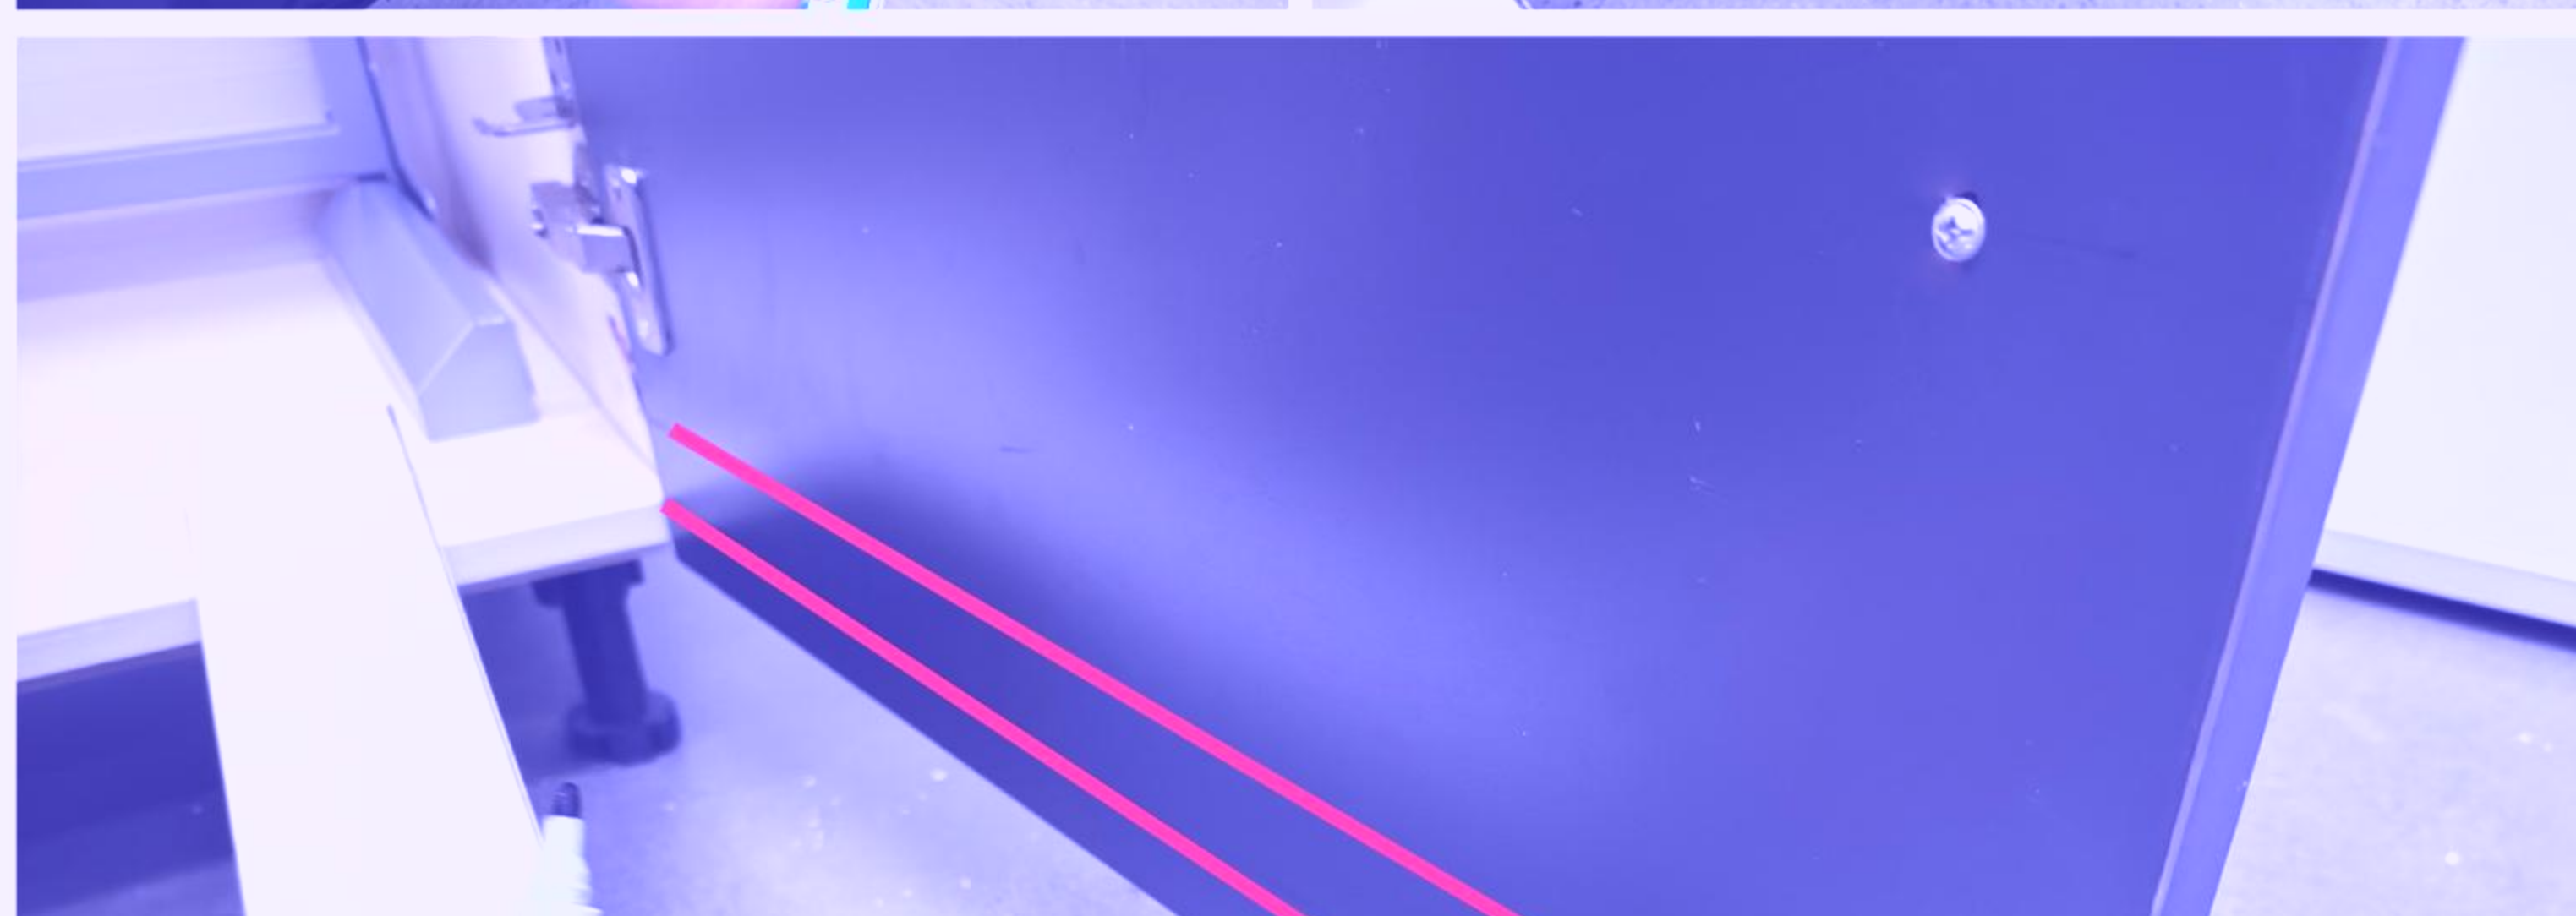

此线为柜门安装时COM的基准线，为第一步基准线。

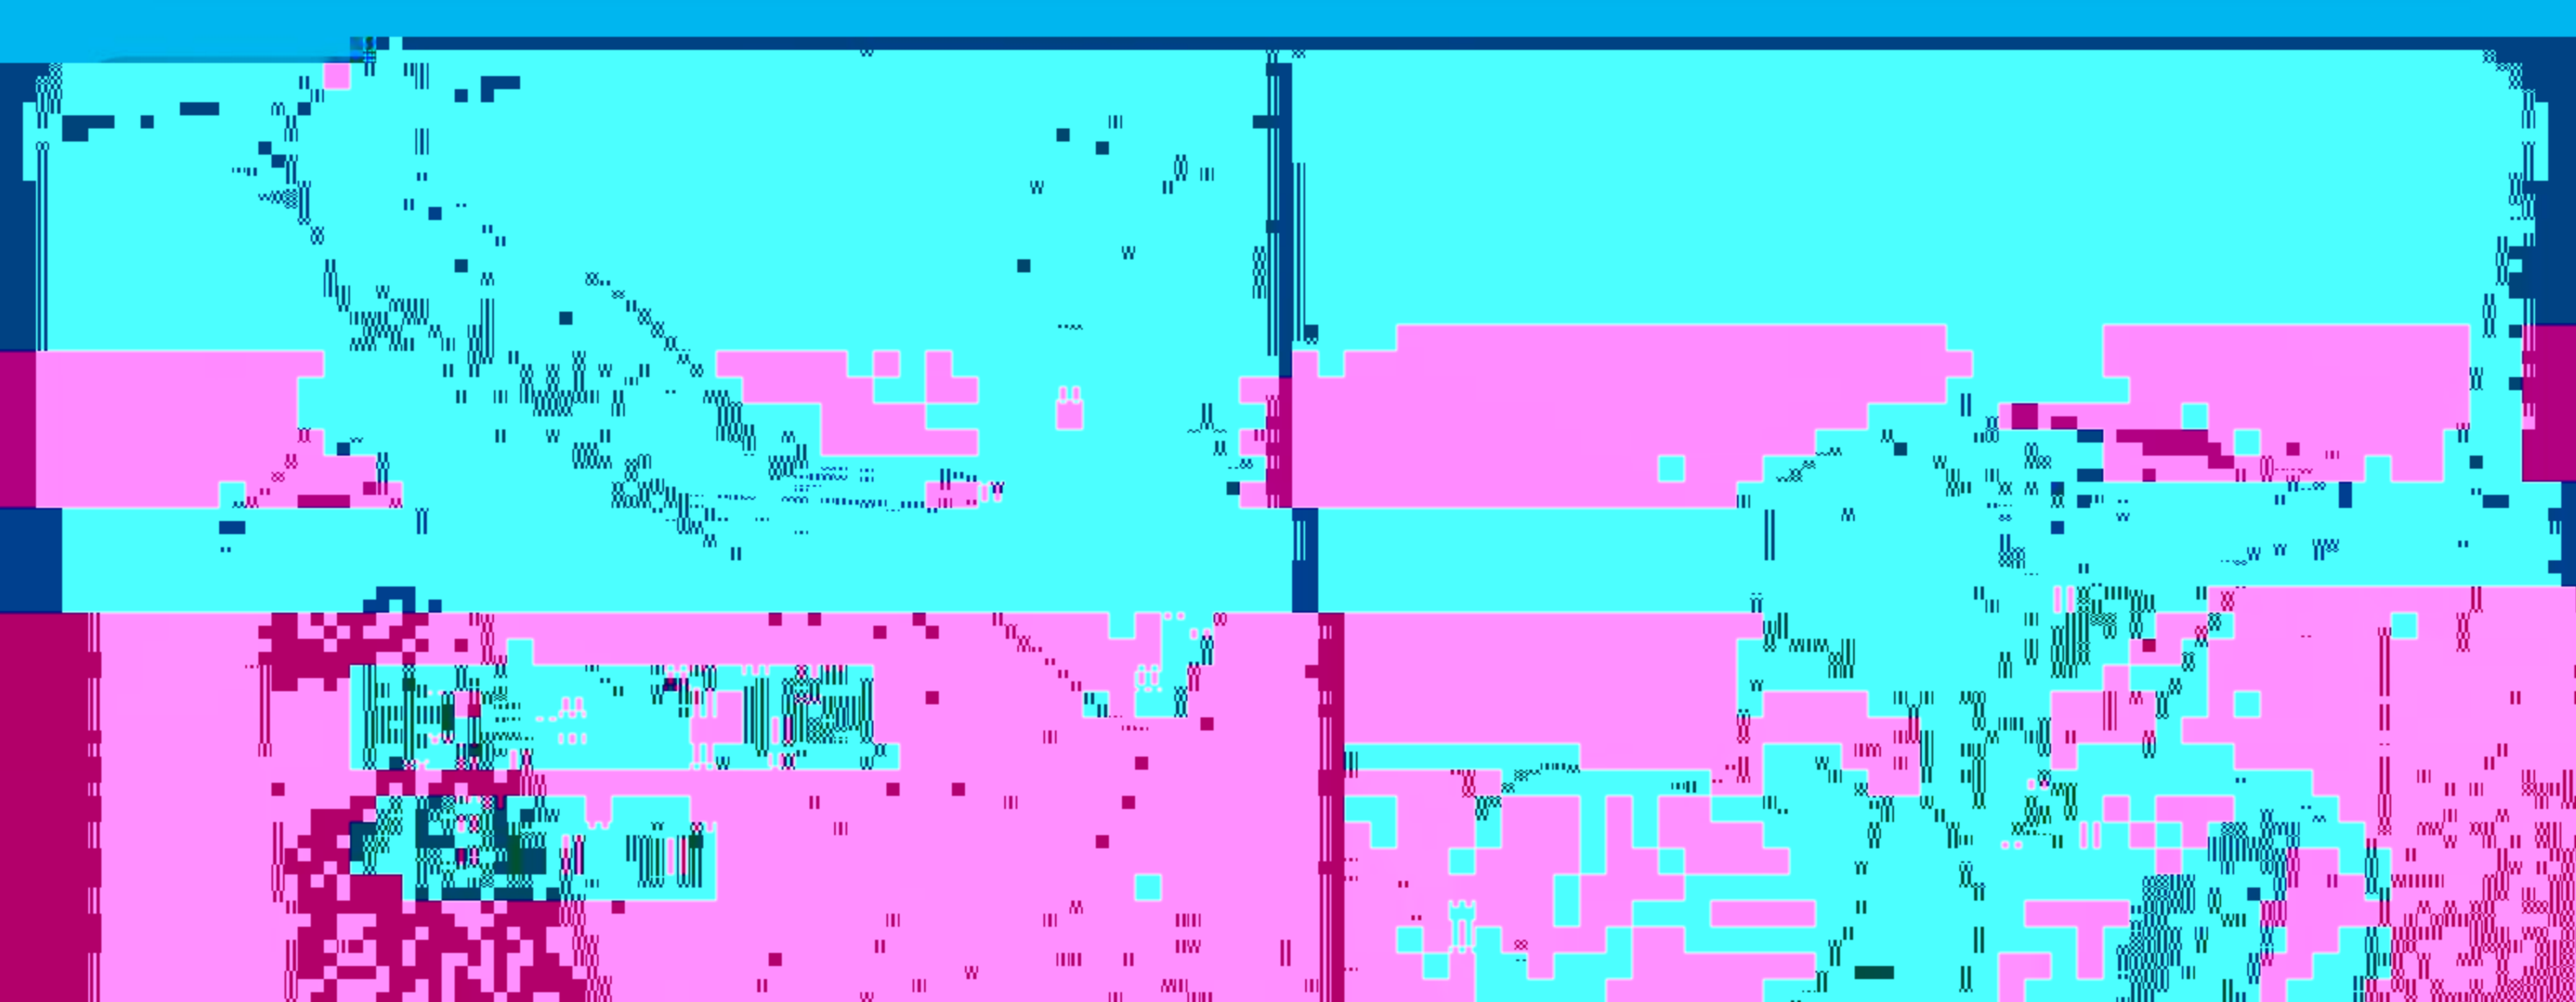

在第一条基准线上，距柜门边43mm处确定基准点，门板导向支架固定件下沿顶位对准基准点，锁紧BT4.0*16直攻螺钉，依次锁紧支架。

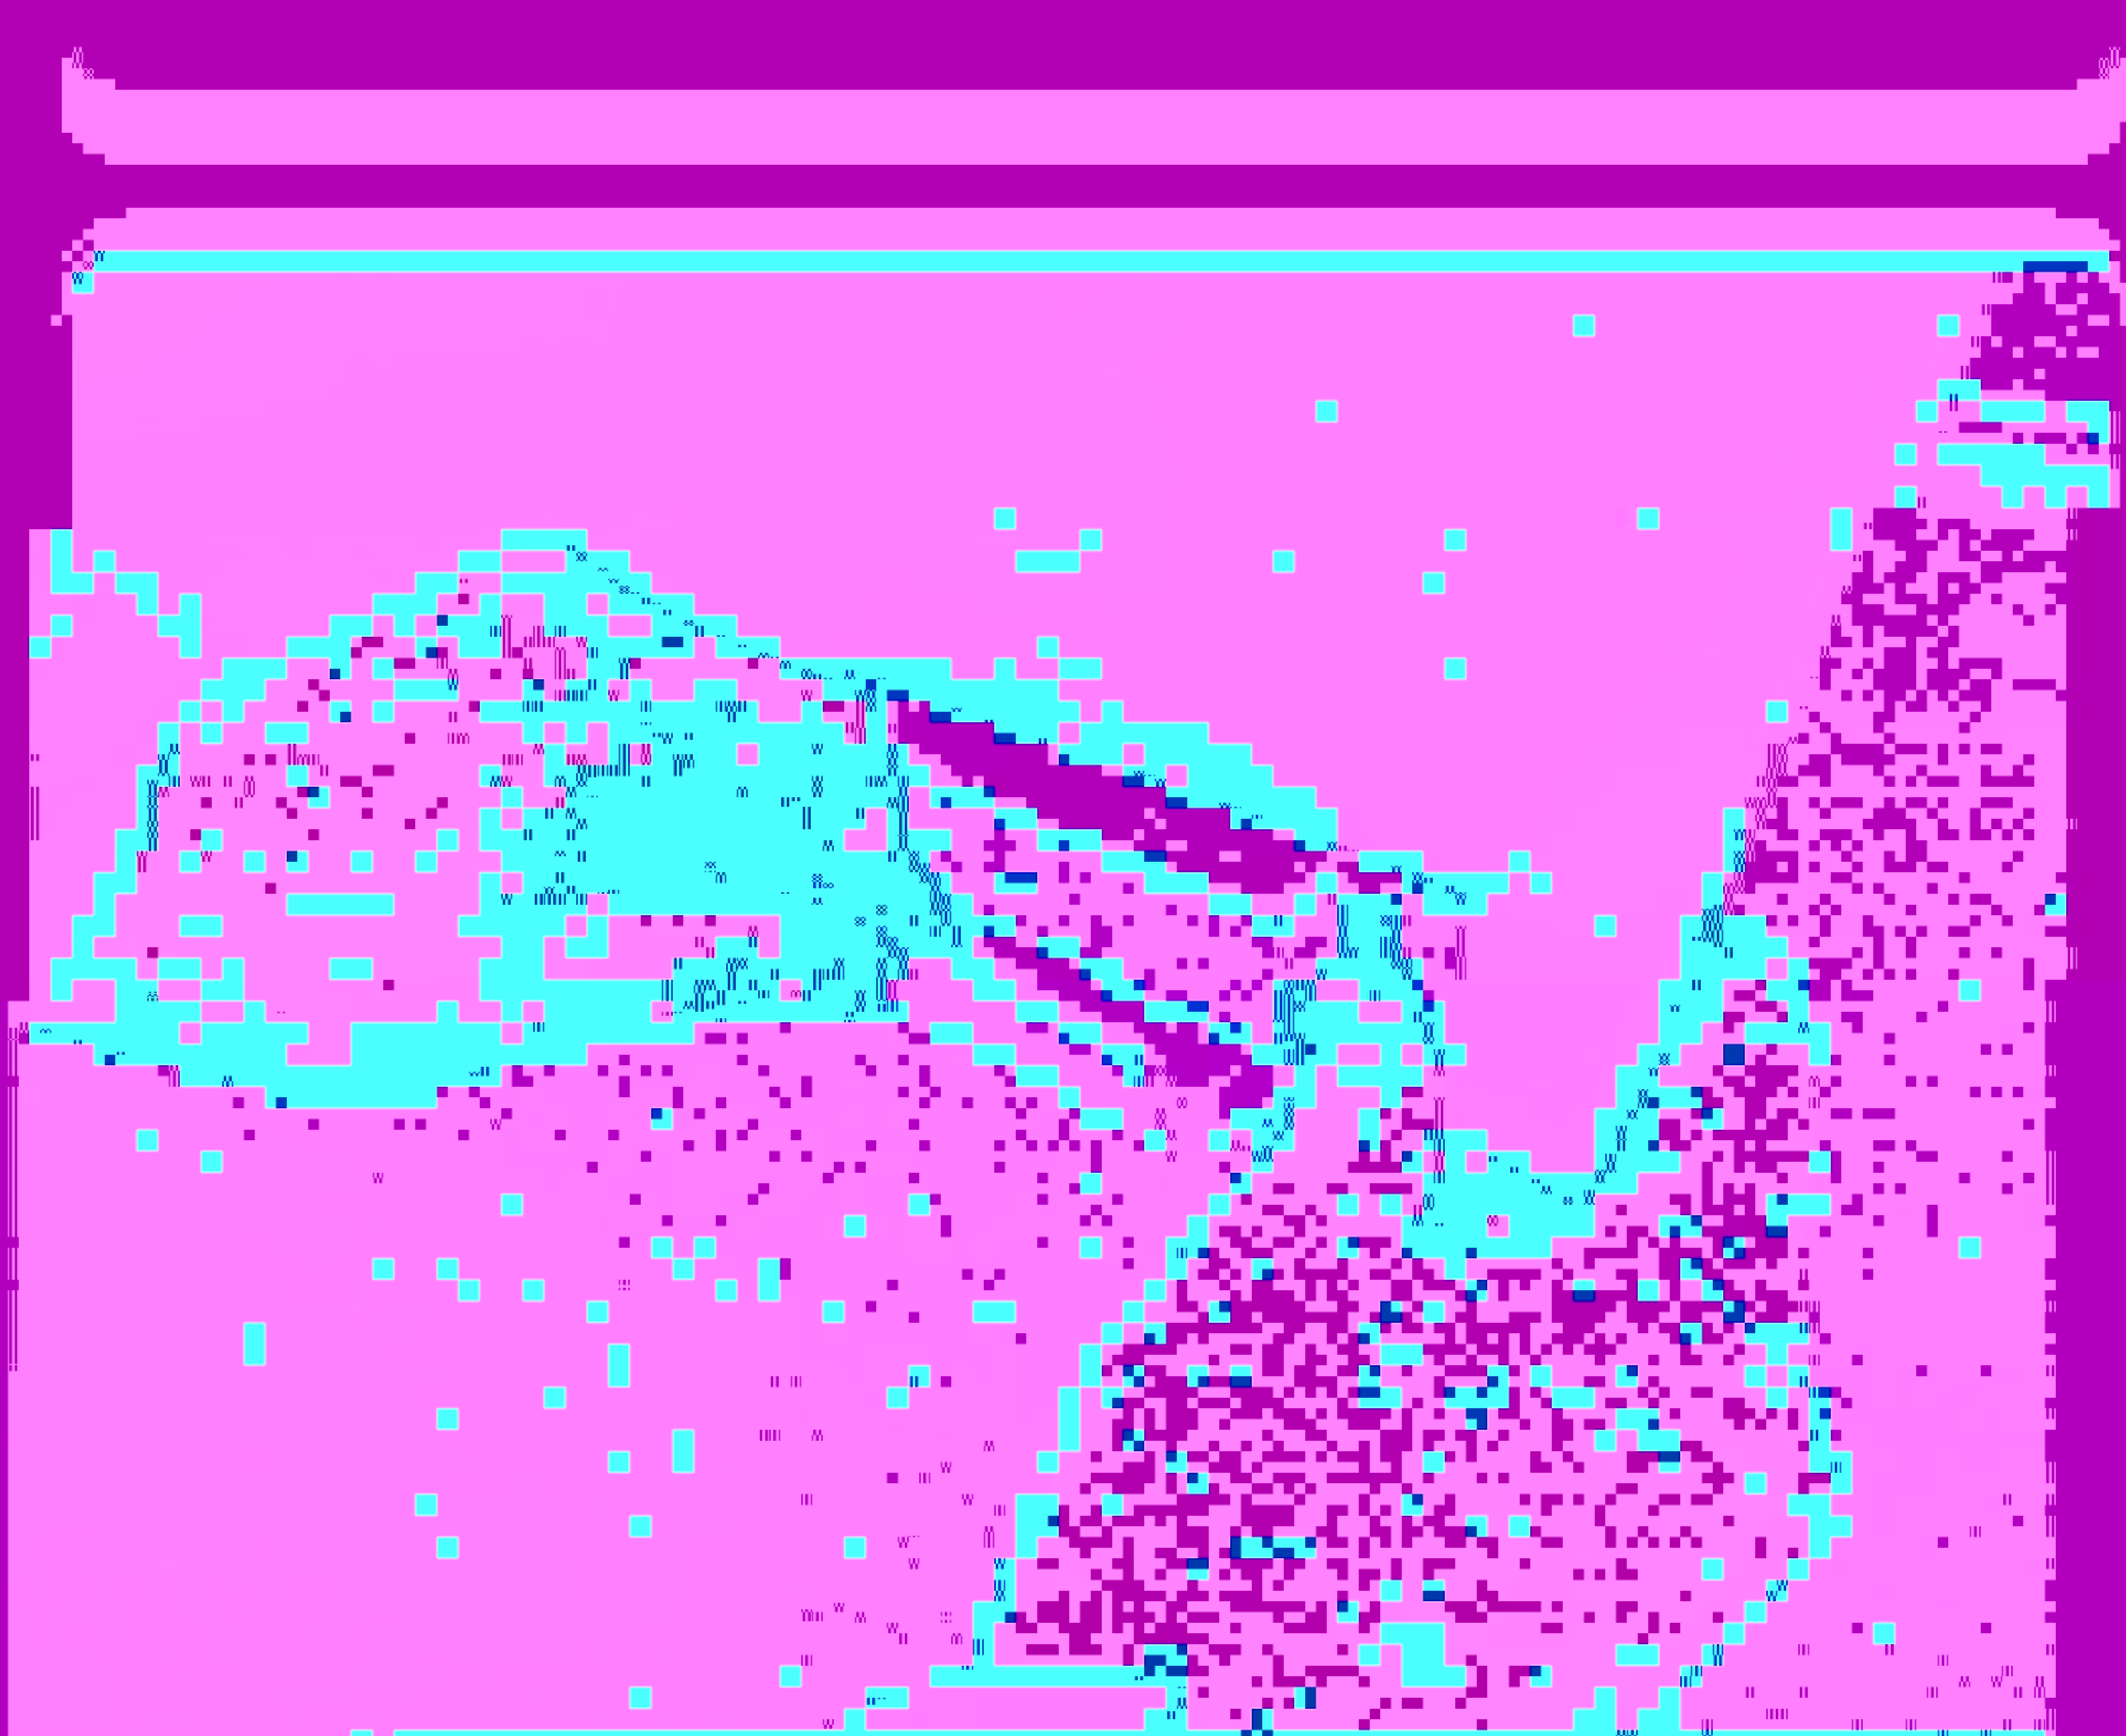

门板框架导向支架安装-1

STEP
04


门板框架导向支架安装-2



距离柜底面平行线61.8mm处画框门第二条直线。



右第一各孔处插入螺丝，并拧紧。

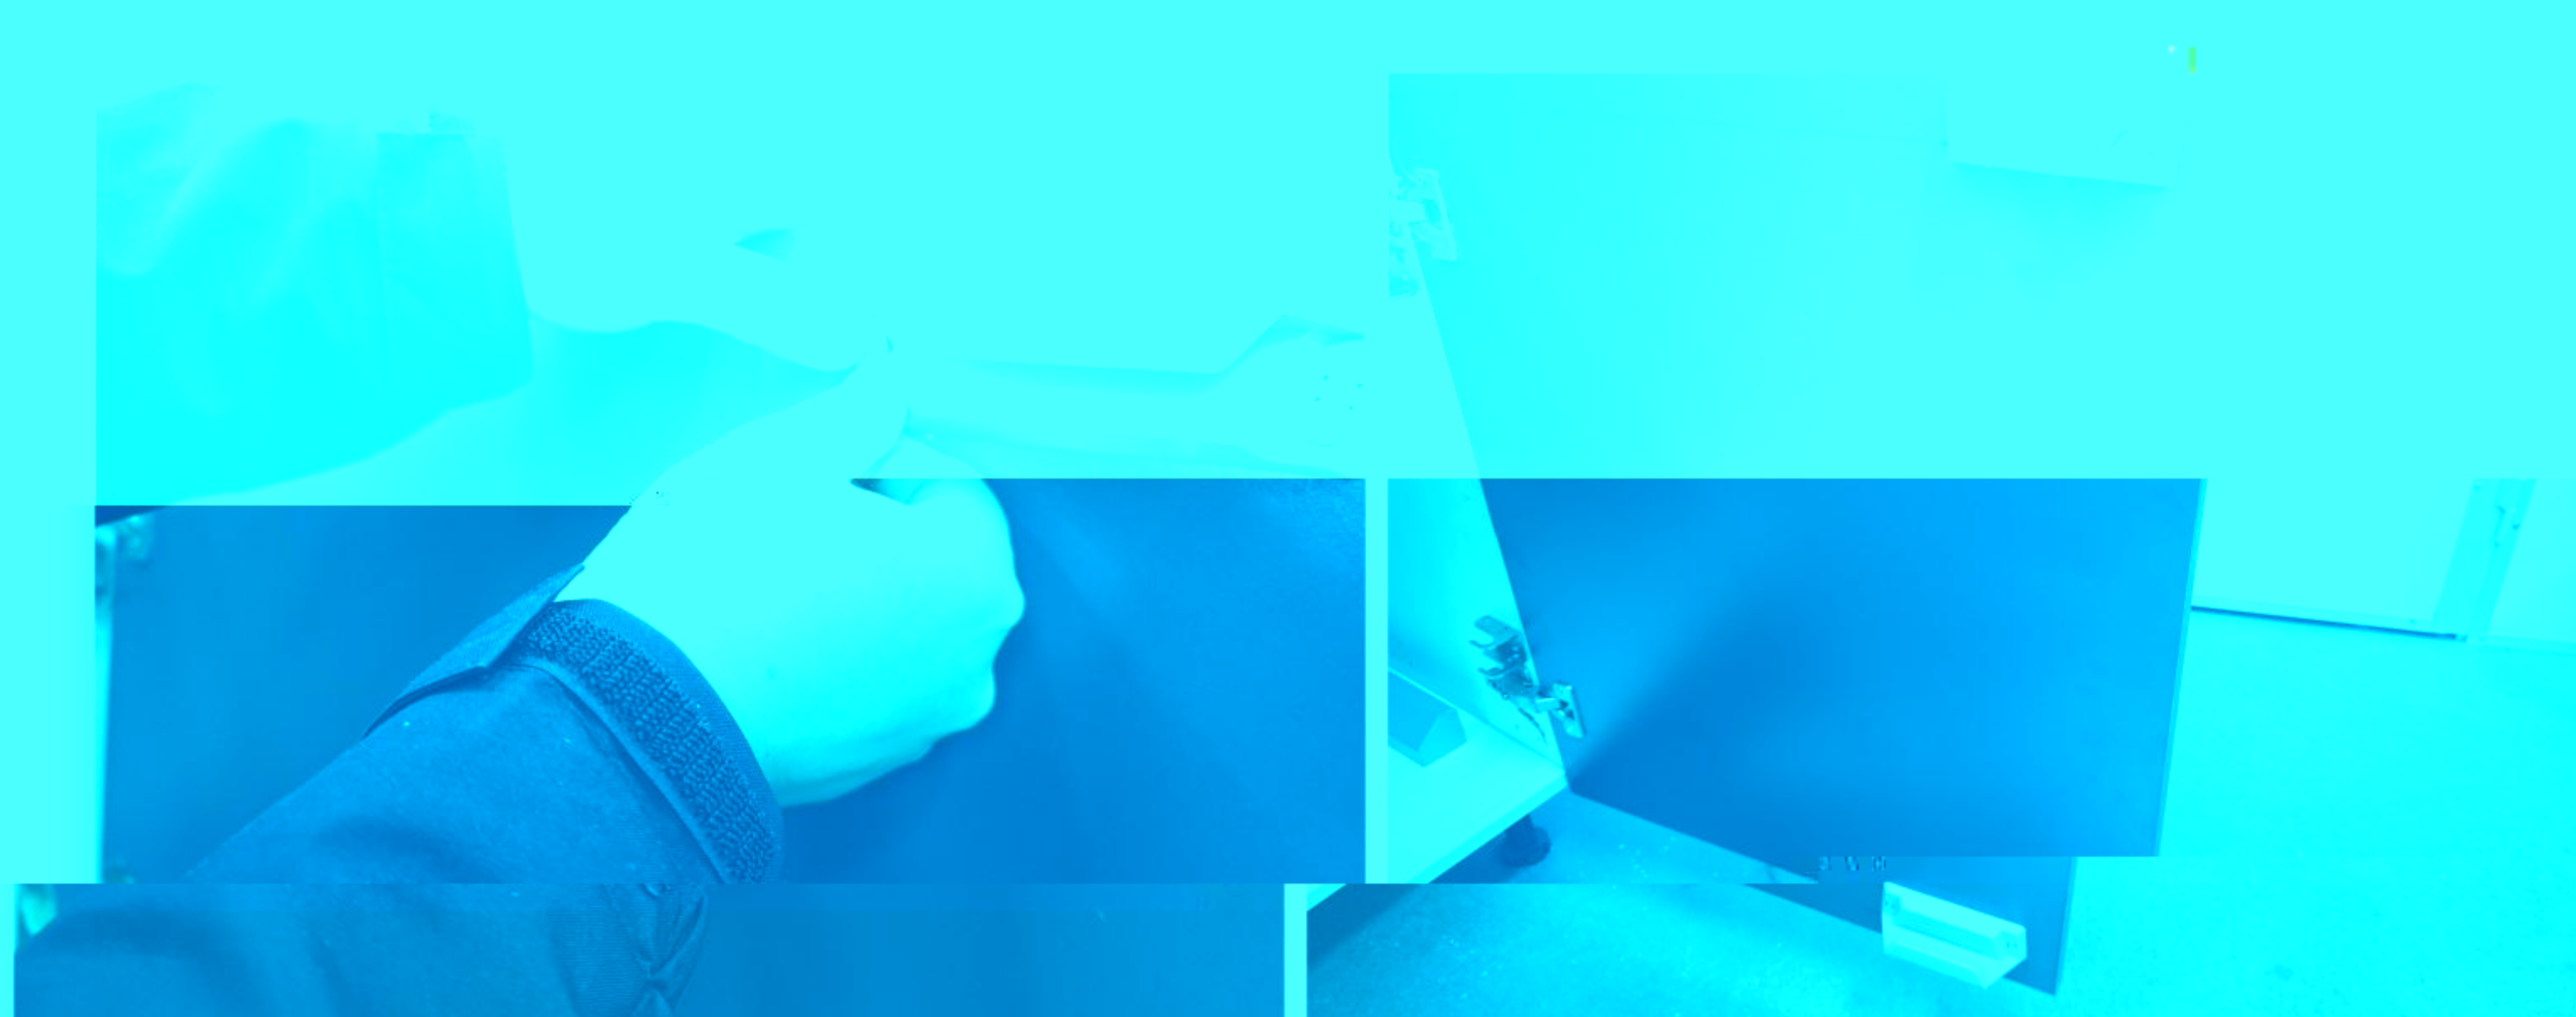

按压扣进螺钉孔装饰盖，整体导向支架完成。

STEP
05

门板框架安装



塑料转动件扣入门板框架转动轴（上/下）。




门板框架对准上下导向支架推入，门板框转动轴对准转动底座卡入，按压门板塑料转动件，翻转固定（上/下）。



对准位置按压转动底座装饰盖（上/下），门板框架安装完成。


STEP
06

安装联动部件

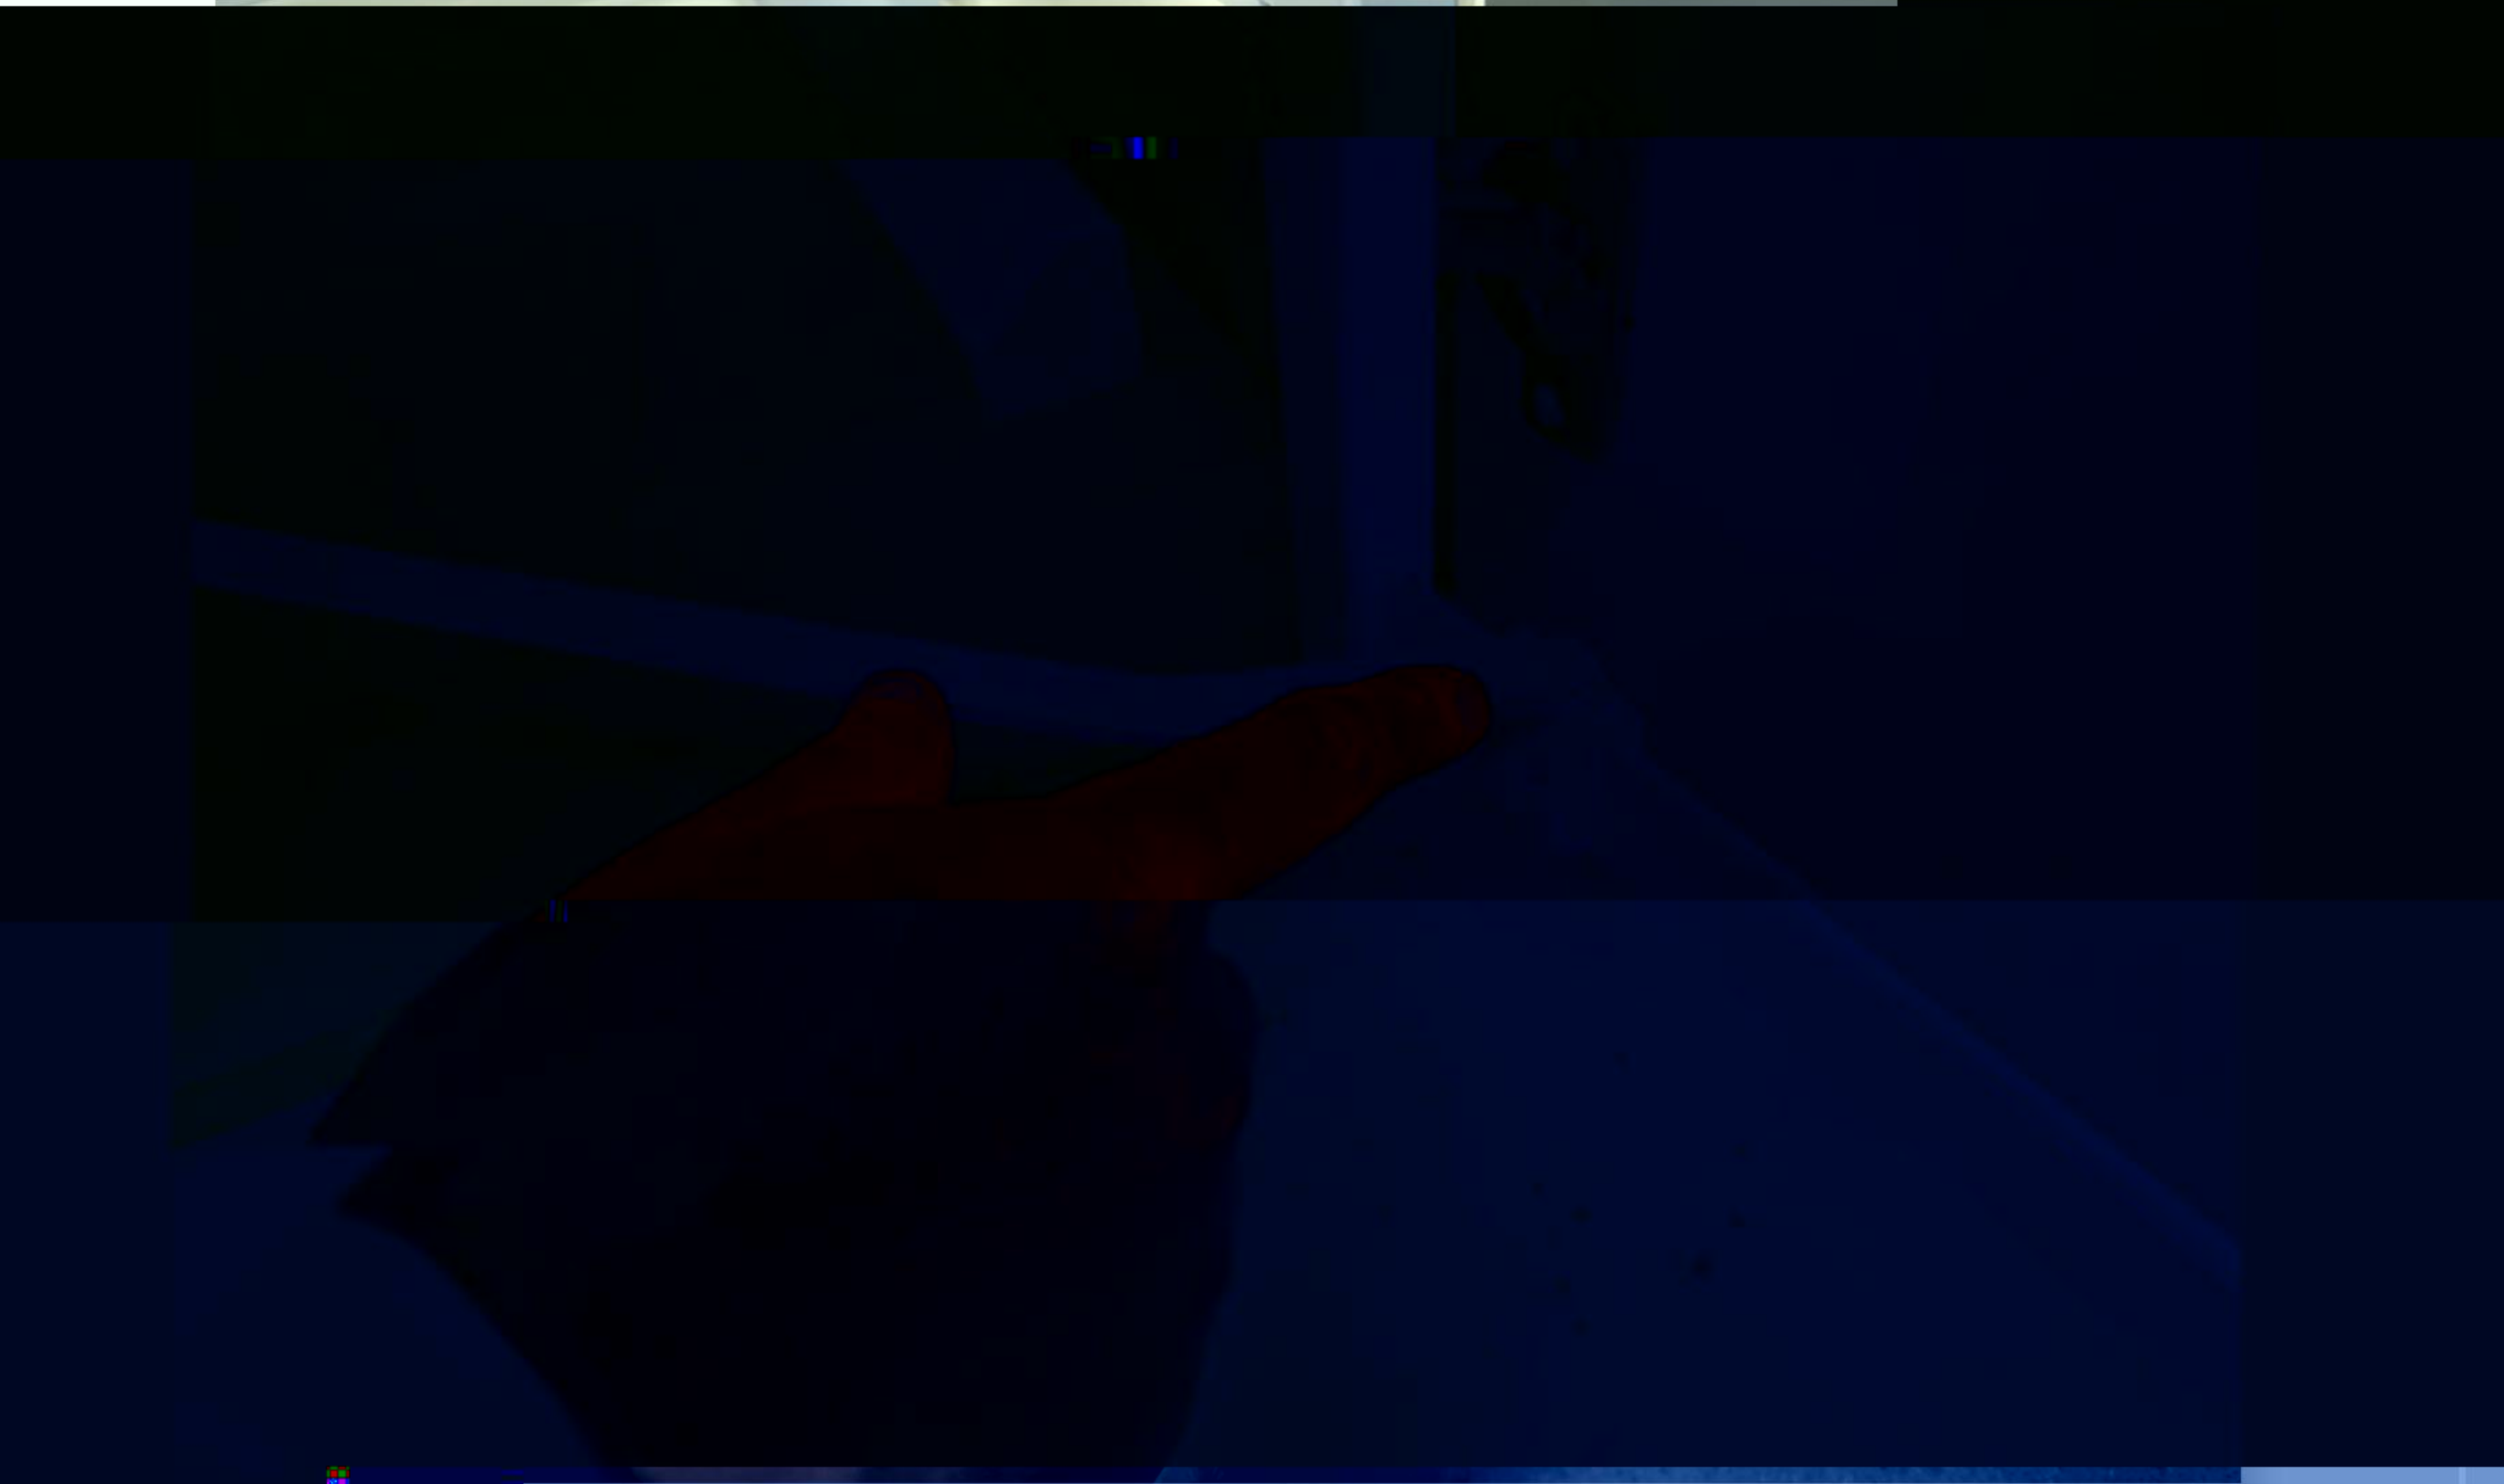

将外置联动杆对准门板转动连接处（注意联动杆方向）。

1. 将外置联动杆对准门板转动连接处，使用M5*12螺钉，将联动杆固定（注意联动杆方向）。

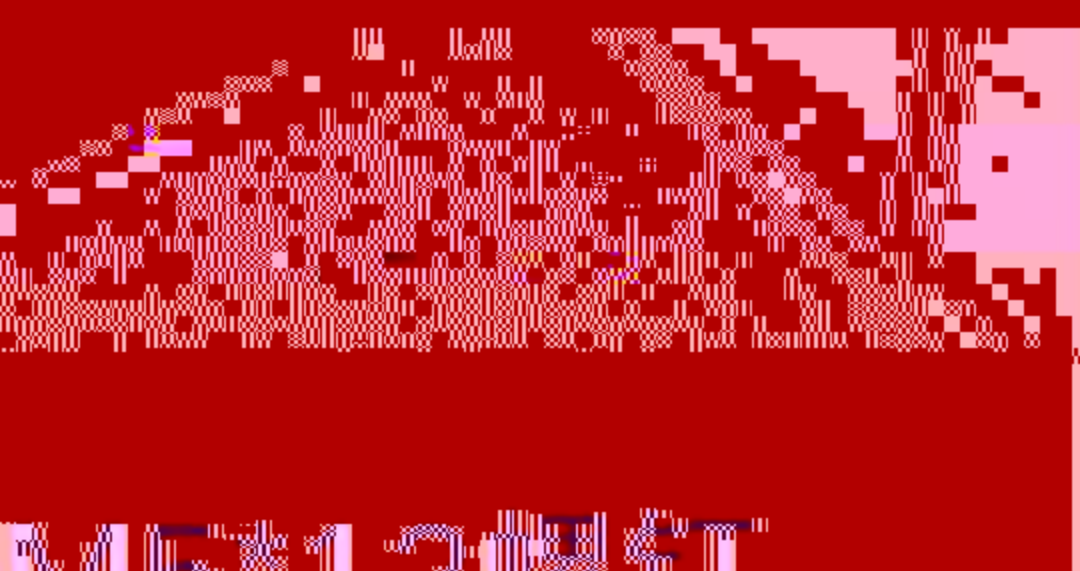

M5*12螺钉
联动杆安装



将外置联动杆对准门板转动连接处，使用M5*12螺钉，将联动杆固定（注意联动杆方向）。

STEP
07

安装篮体



按实际使用高度安装主框架和门板框架
篮体，篮体挂钩扣进框架孔内，下滑扣入，
篮体安装完成。



希勒2.0系列地柜连动拉篮安装完成。