

悍高HIGOLD®

Creative Living, Soul !

快速安装指南

超级窄拉篮





创意家居 · 灵魂！

悍高HIGOLD®

STEP

01.

具轨,预打点

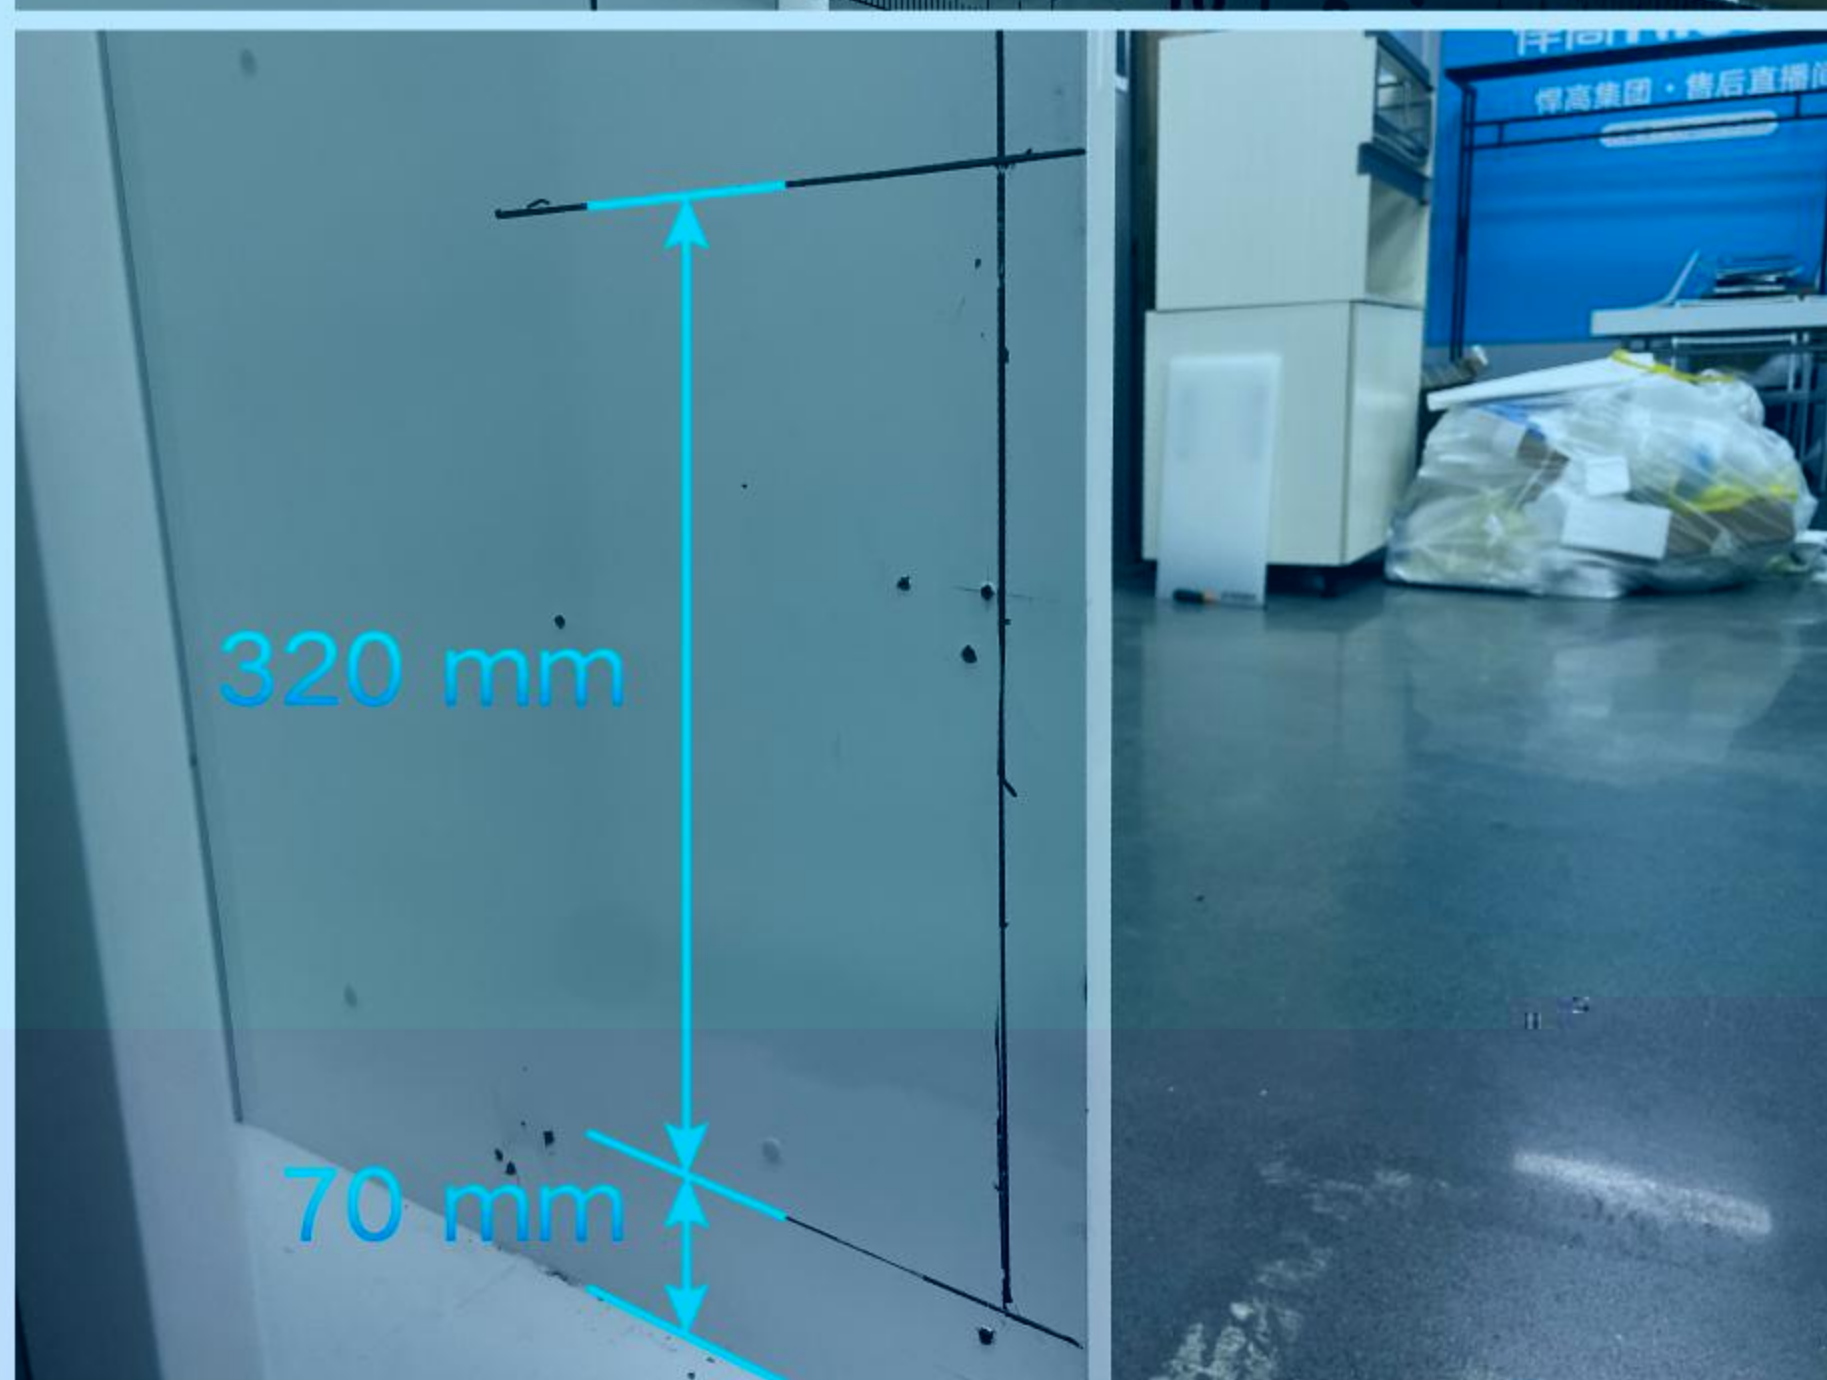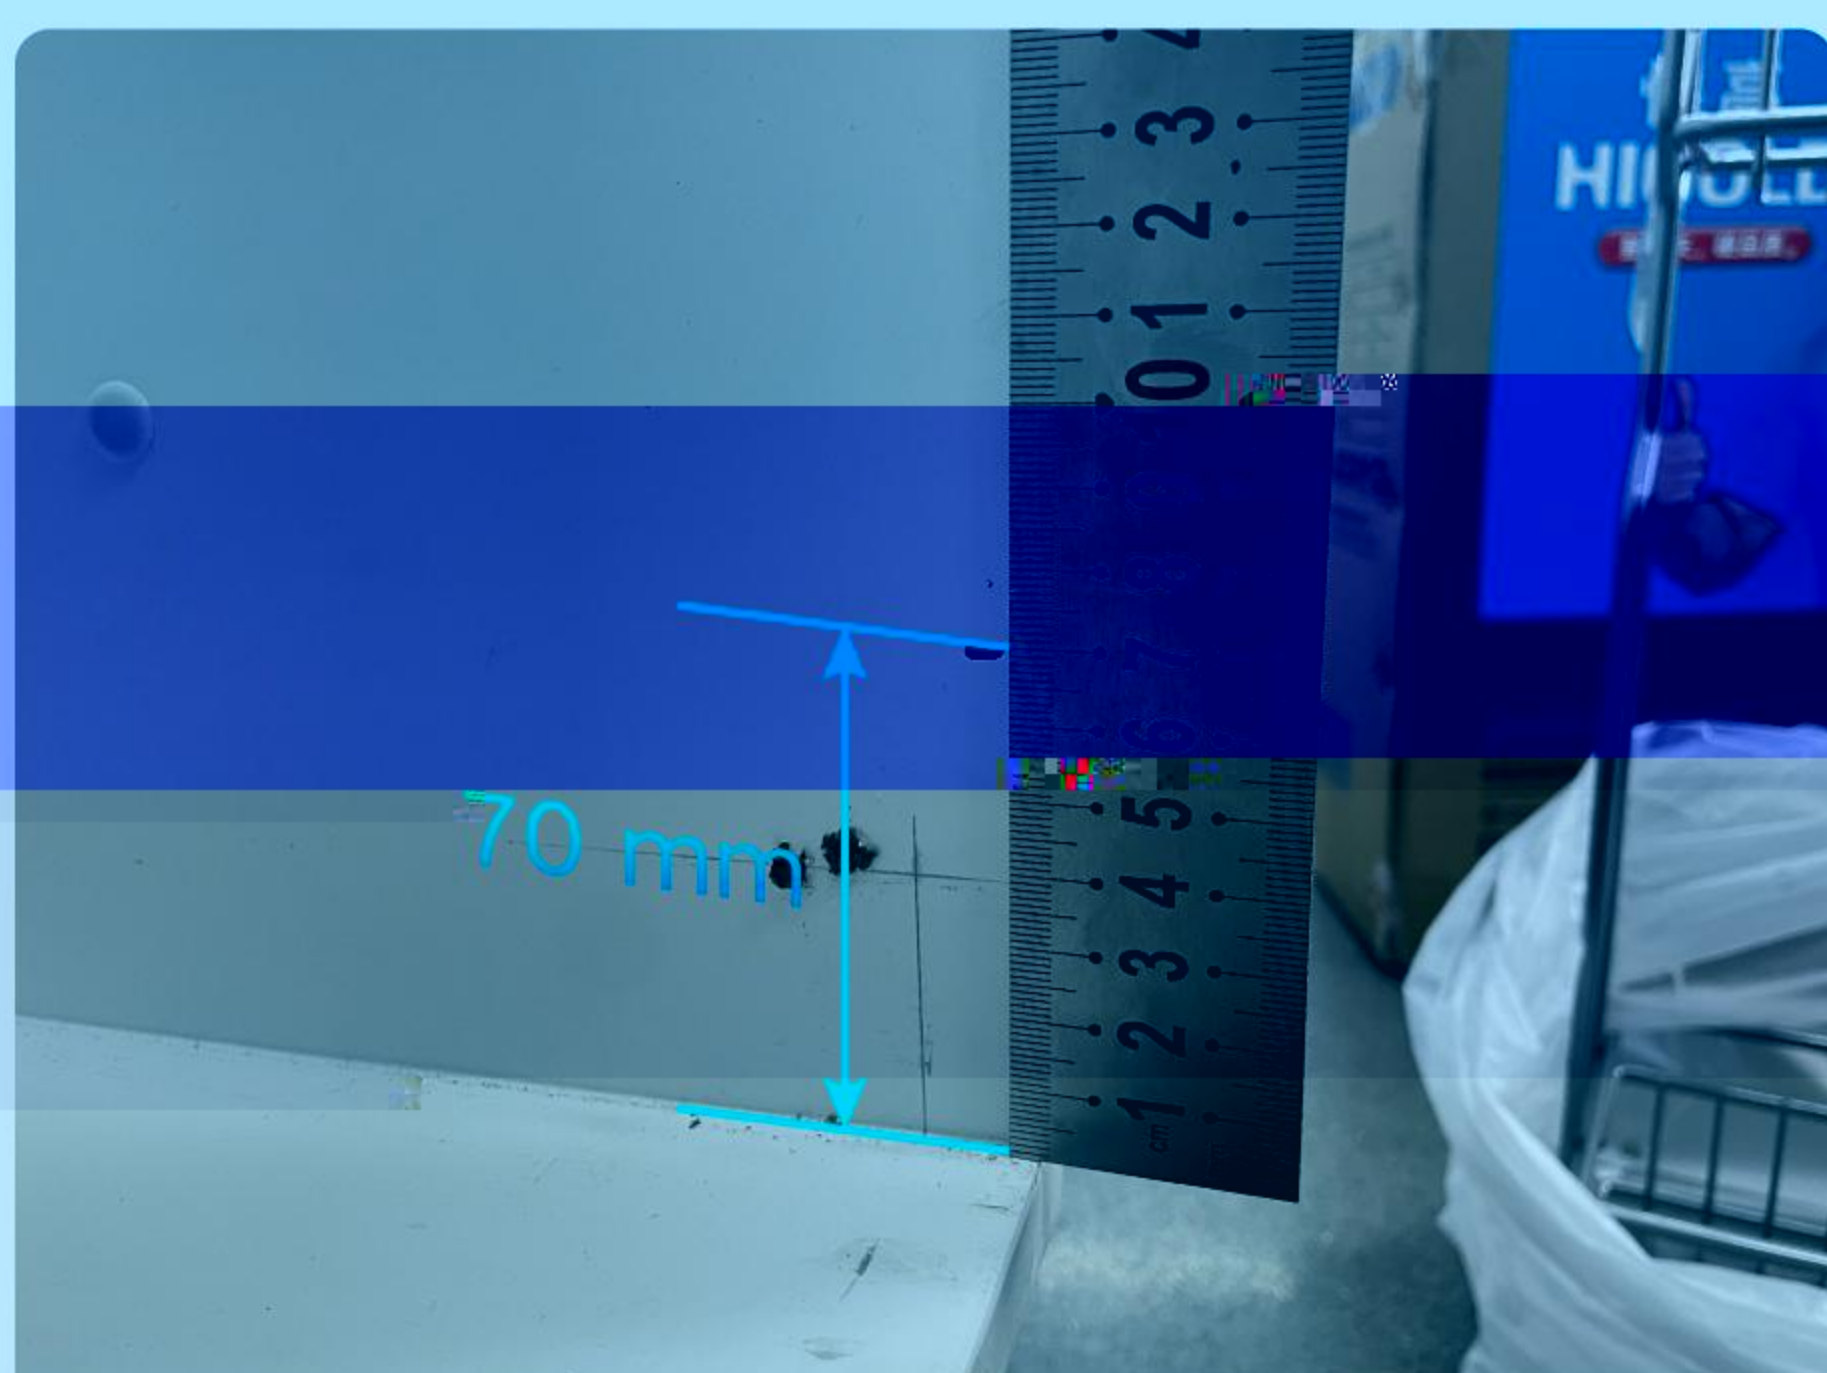

以一侧柜底为基准，垂直向上方向70mm画点，在此基准点与柜边30mm划线，再向上320mm画点，确定滑轨的基准安装顶点

STEP

02

安装导轨

下

上



以滑轨顶点对齐基准安装顶点，
安装导轨（下/上）




2 / 2

安装上下导轨完成

STEP

03

安装篮体

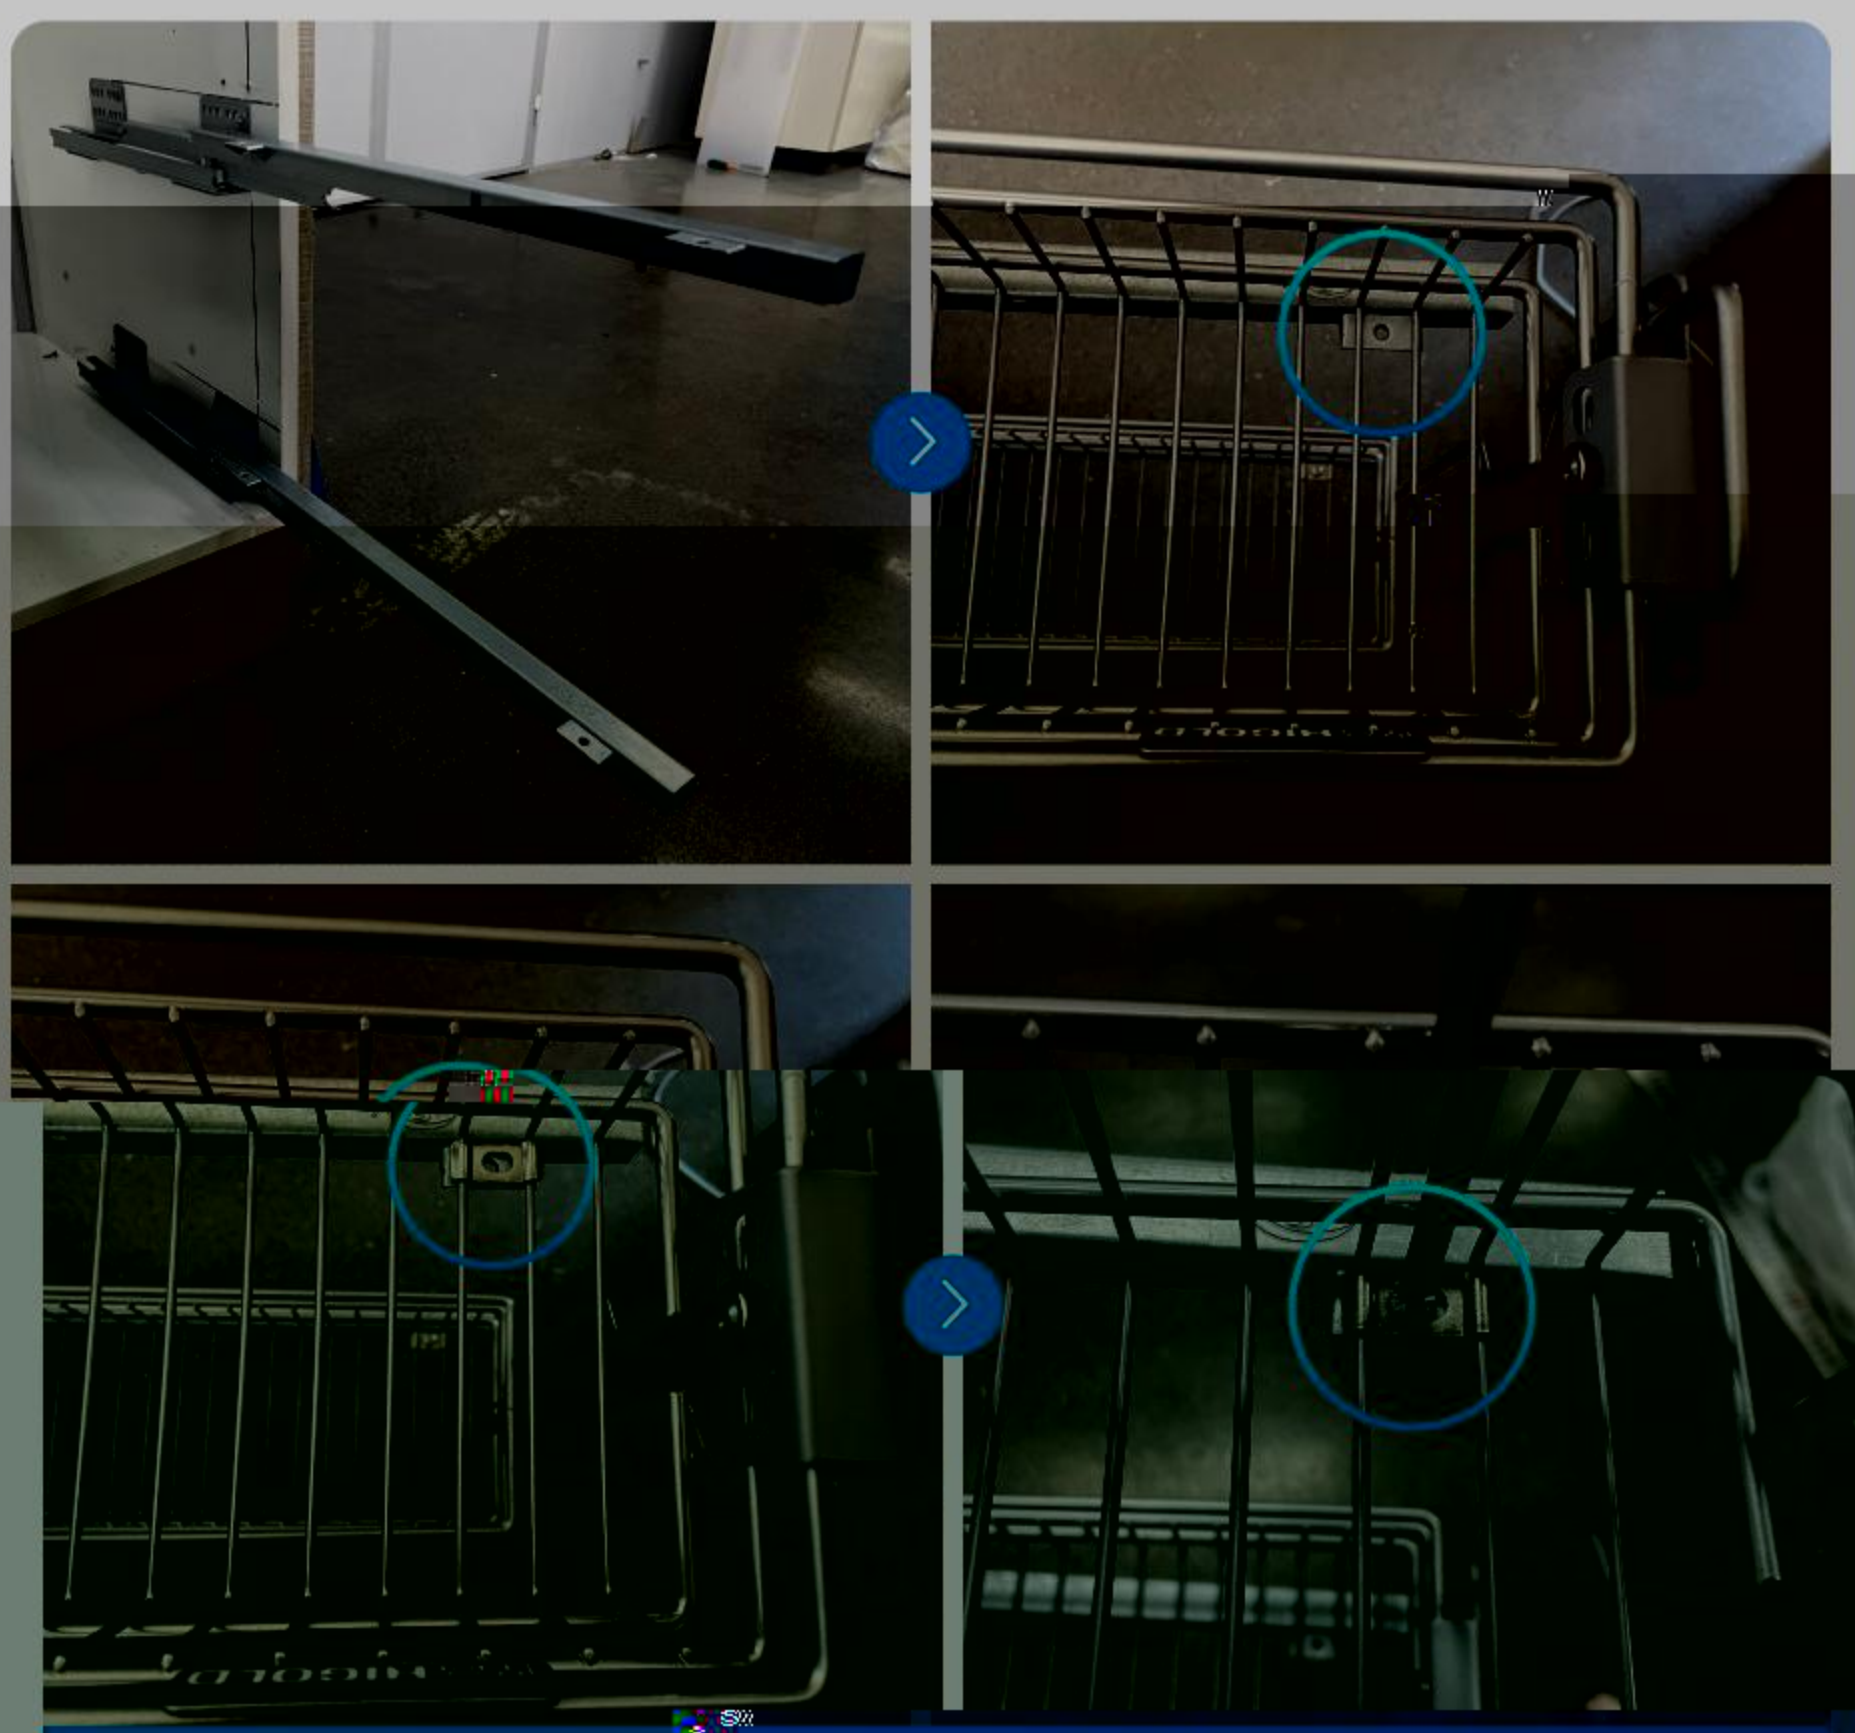



1. 拉出导轨，将篮体对准导轨装配孔；
2. 固定片卡入篮体柜边第二、三条网线之间，*M5* 自锁钉锁紧；
3. 同理锁紧另外三处螺钉。

篮体安装完成

STEP

04

门板预打点

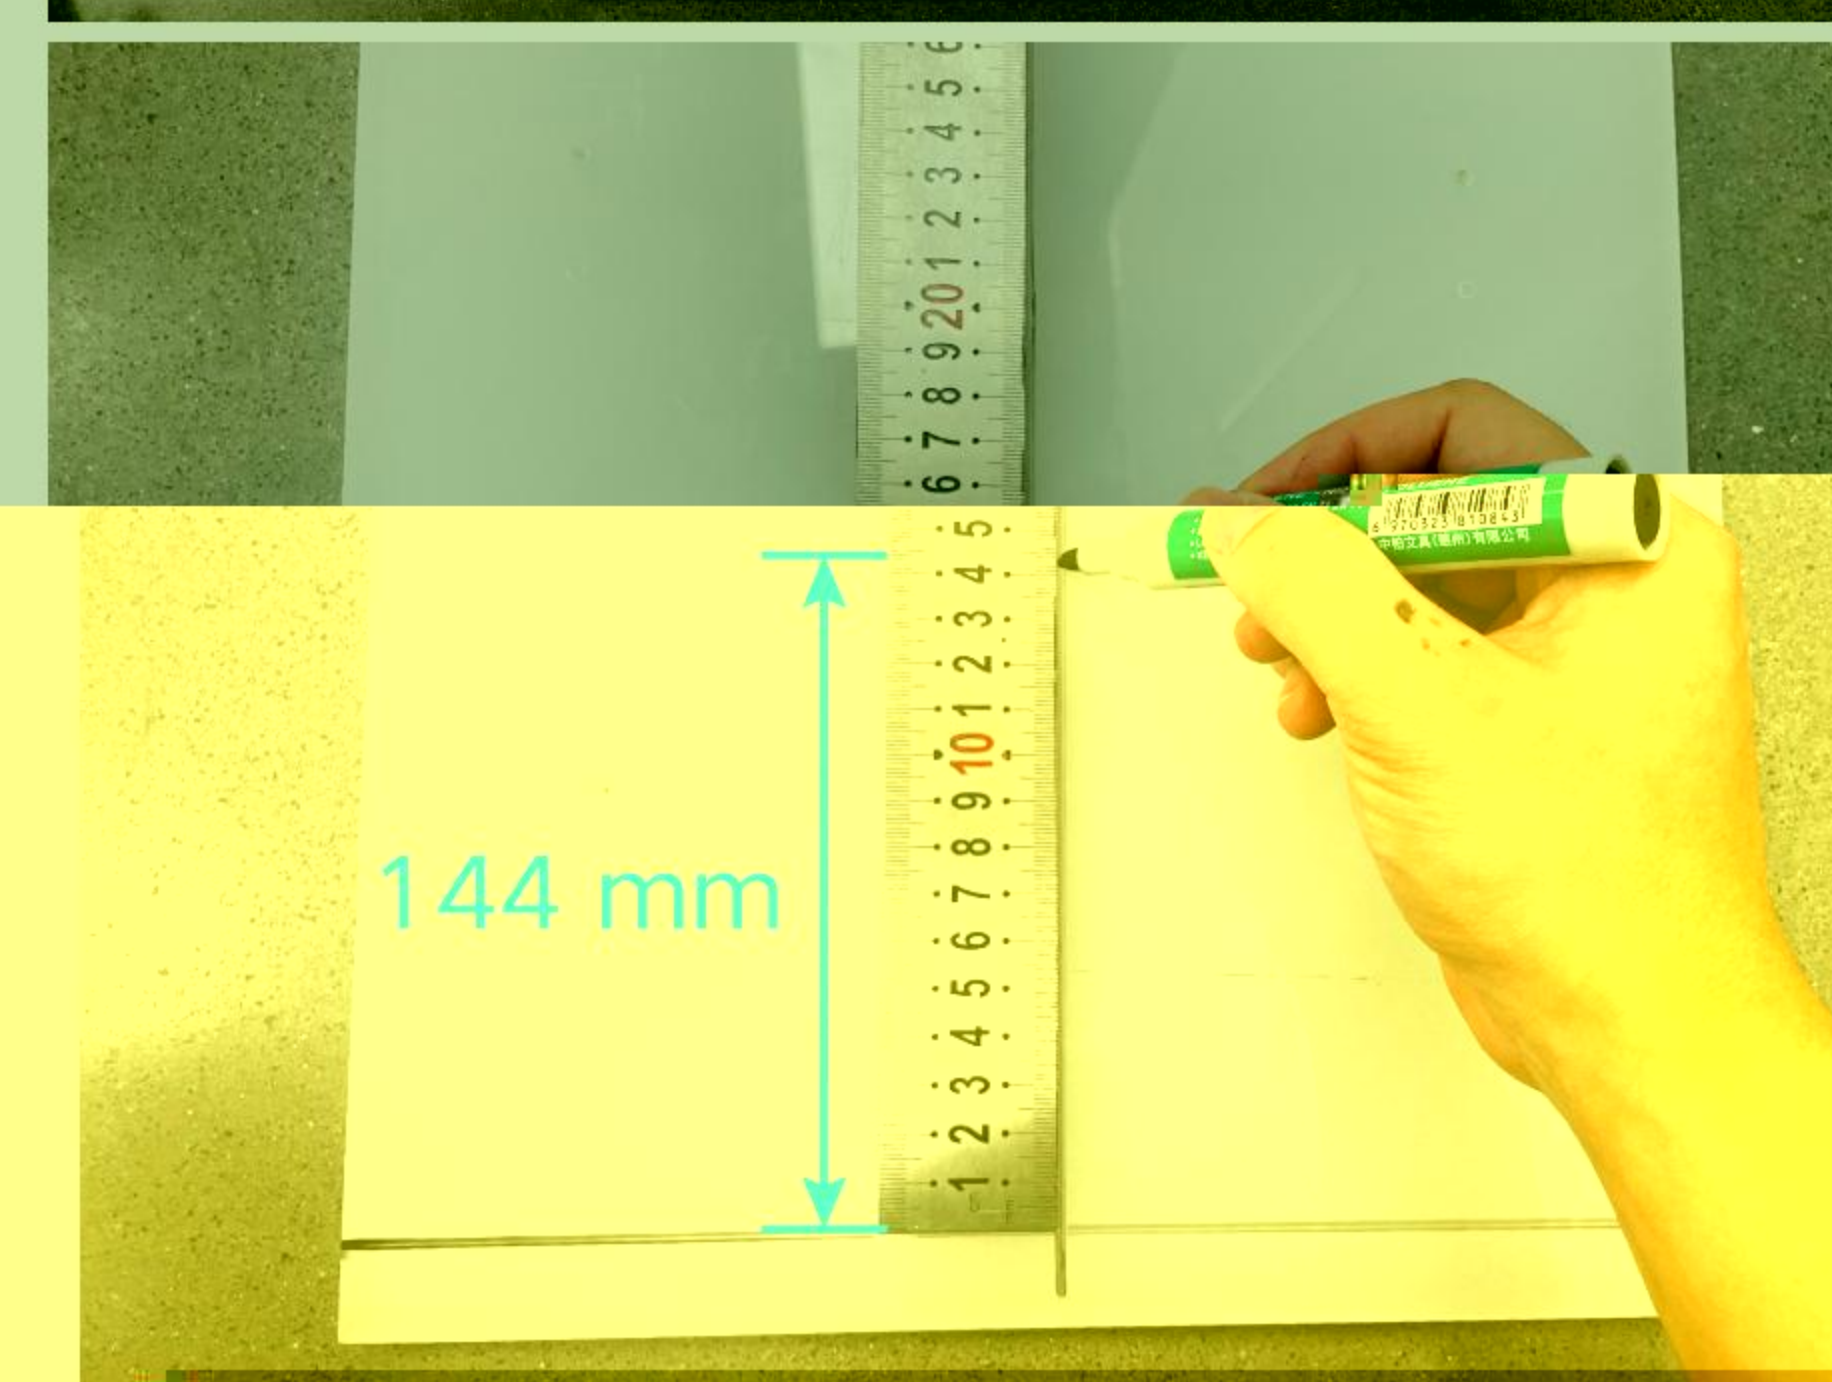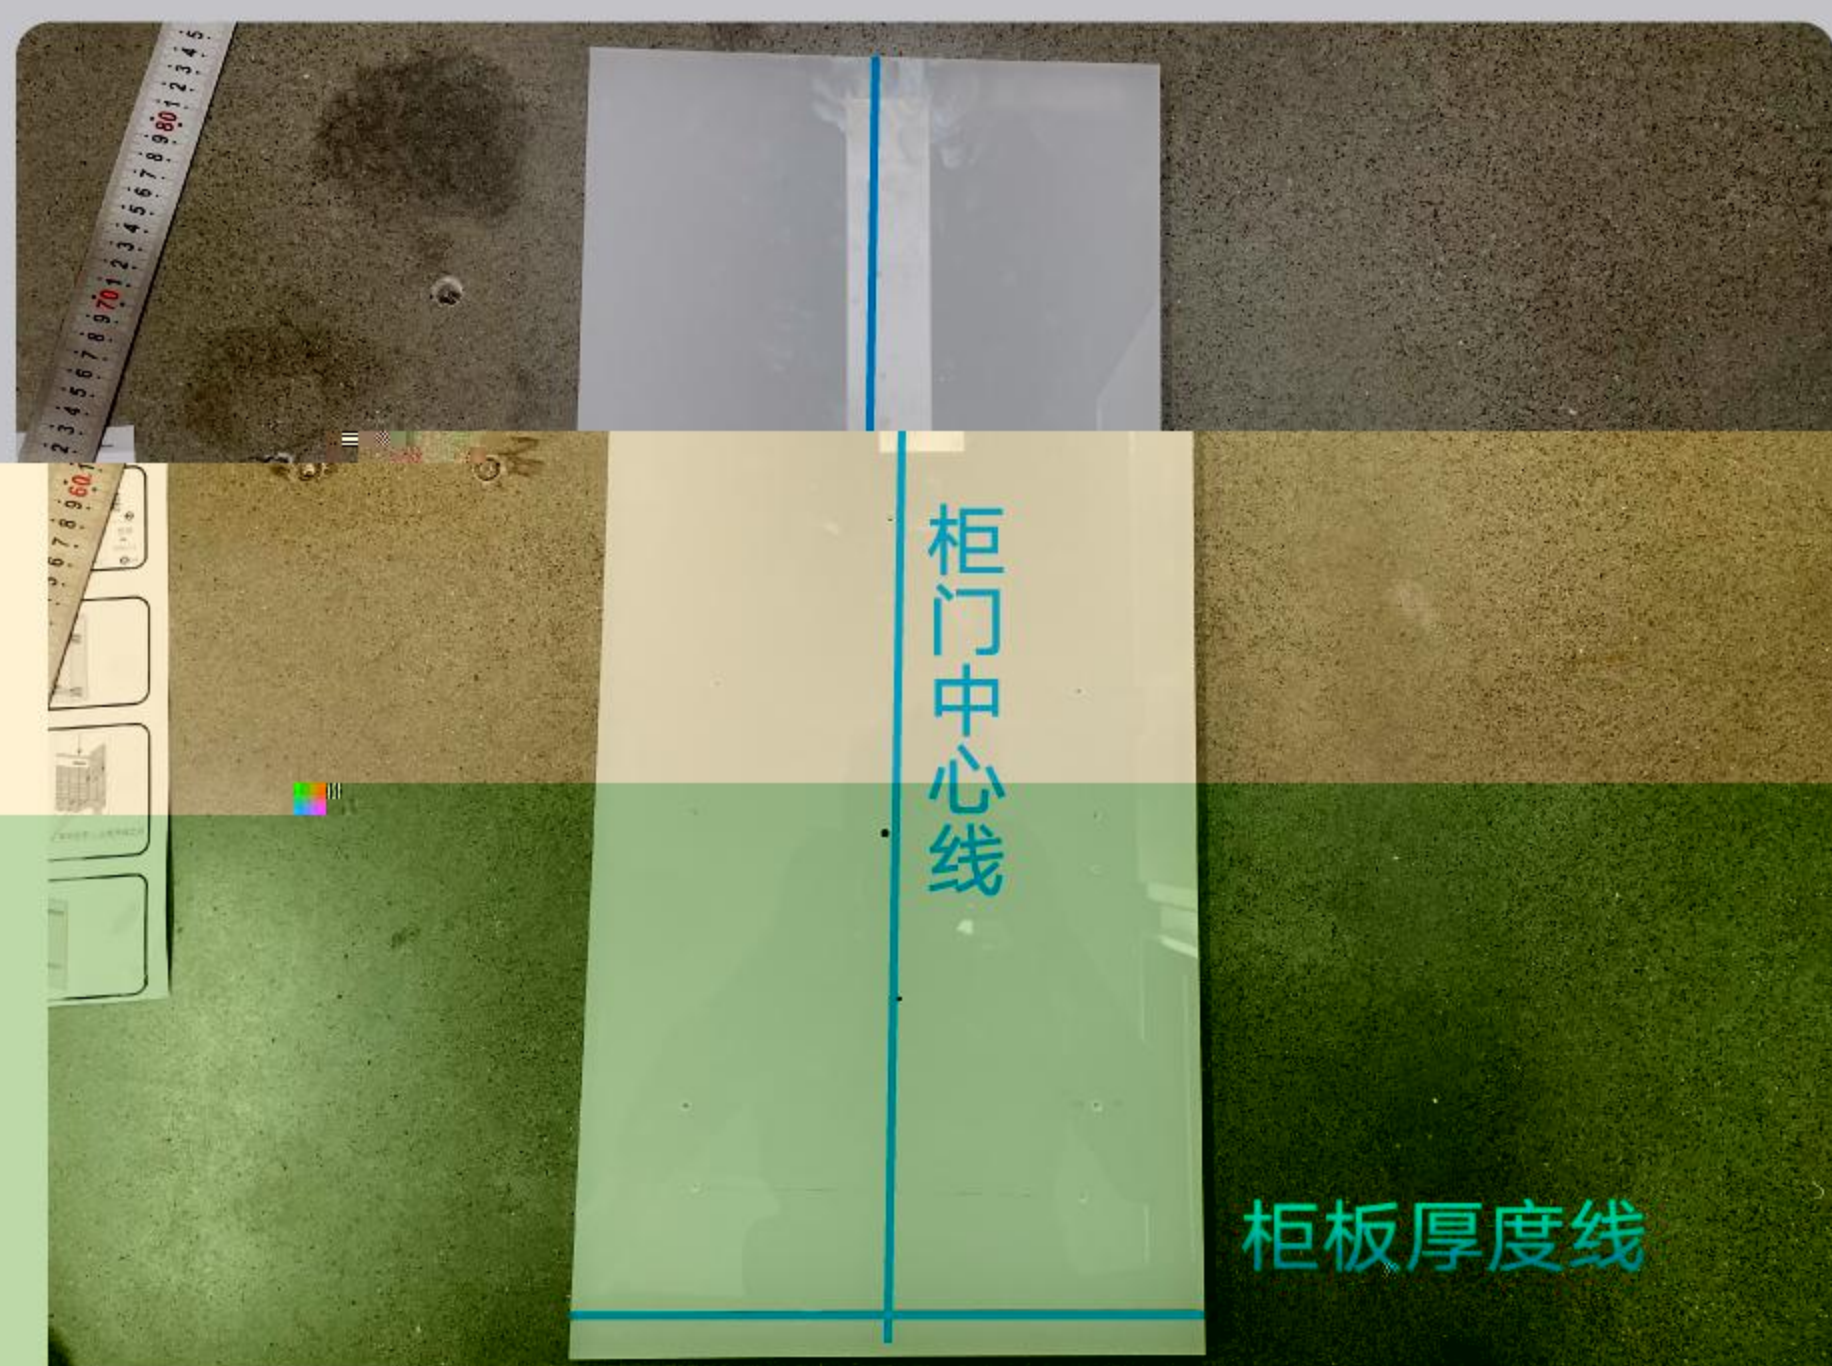



在柜门底端以柜板厚度画基准线，以柜板宽度中心线向上144mm画基准线，再向上370mm画点

门板基准线完成

STEP

05

安装门板

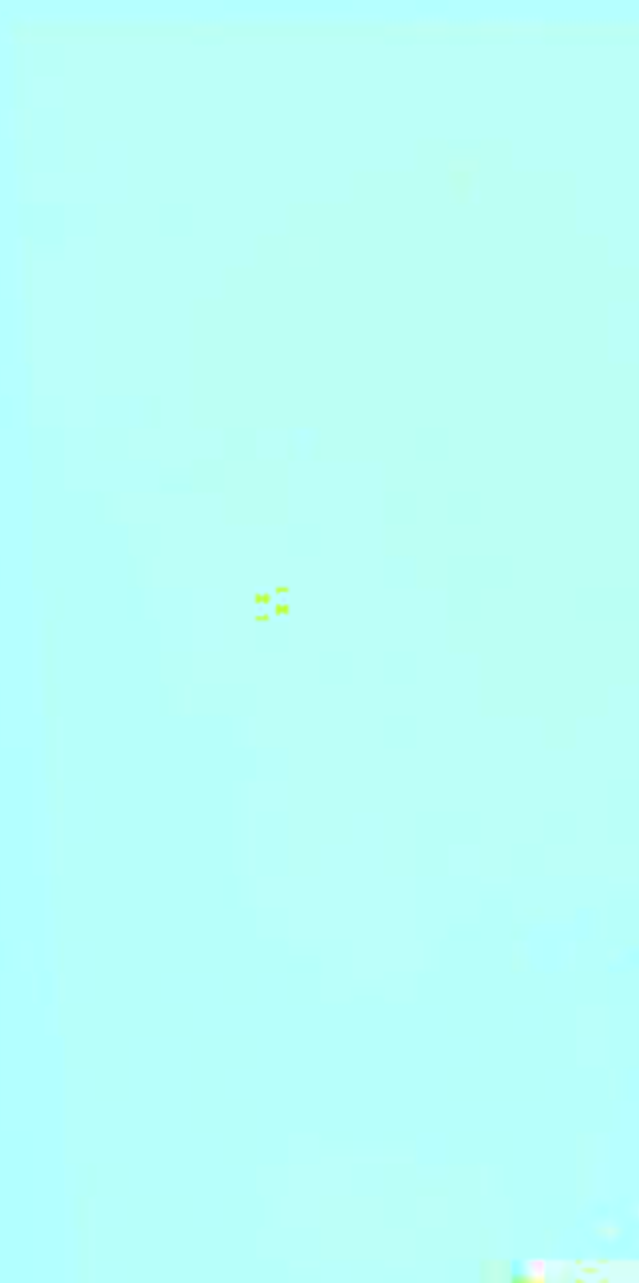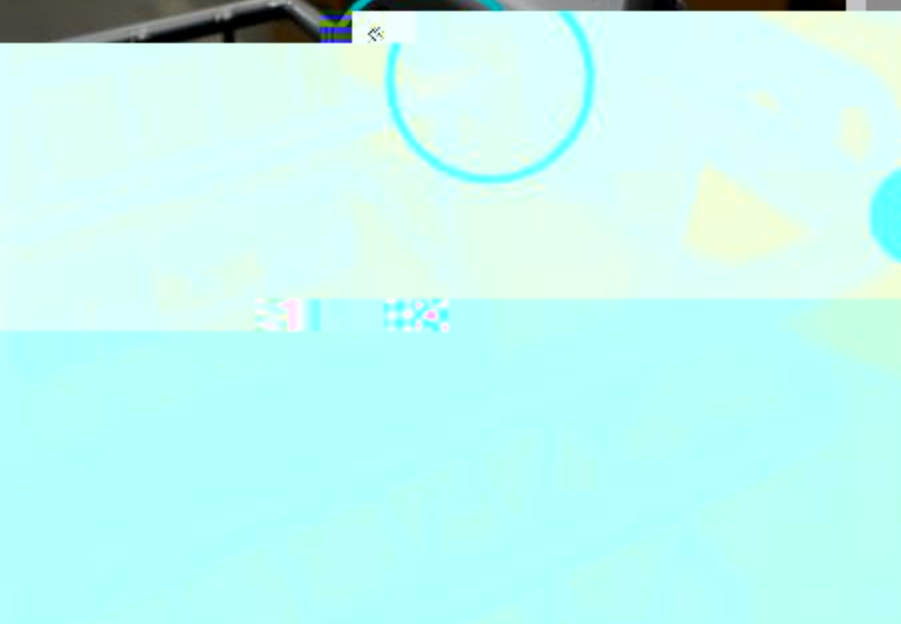

拆卸箱体门板固定条，以门板划线基准点为中心，固定条自攻螺丝锁紧，门板安装完成




门板固定条未入穴箱体，并调整门板，锁紧螺丝

STEP

06

安装完成

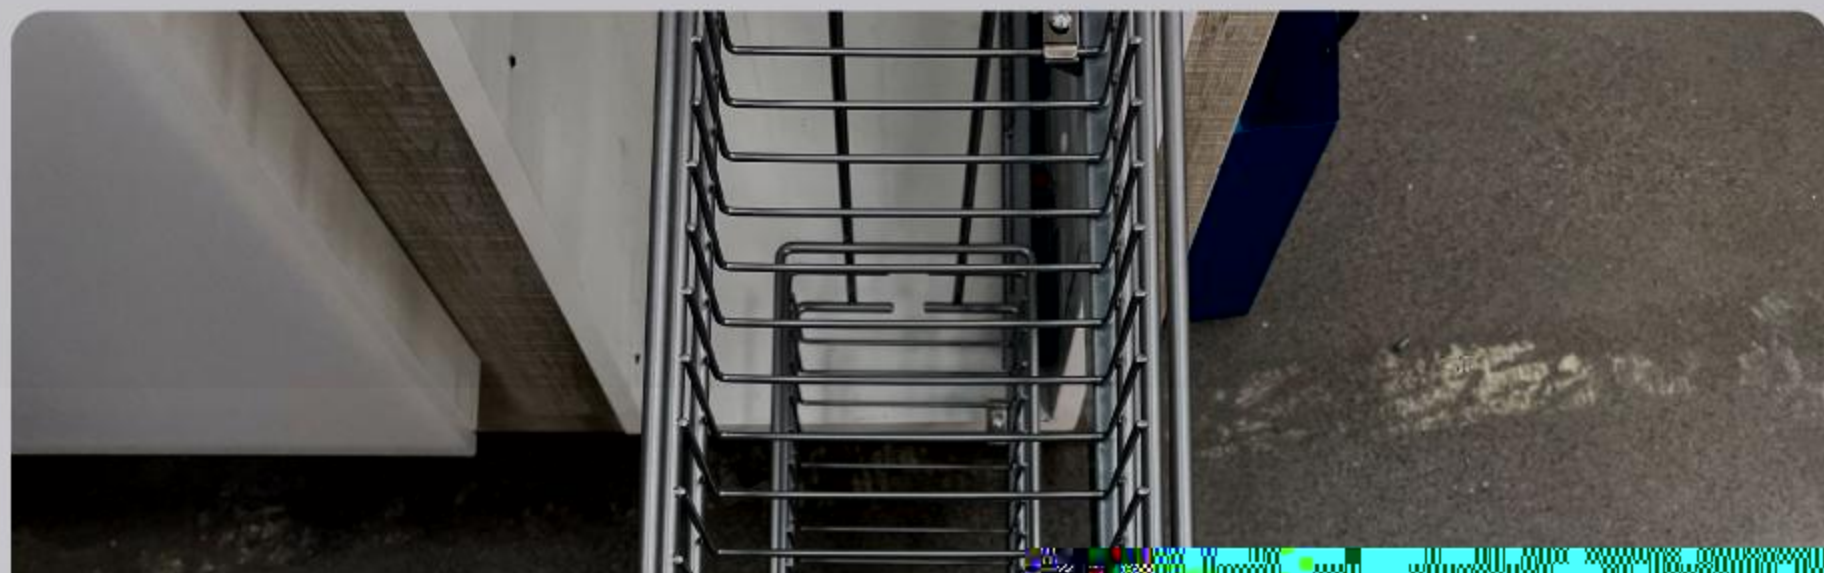

Copyright © 2019, All Rights Reserved. This document is the property of the company and is confidential. It is not to be distributed outside the company without the written permission of the company.