

悍高HIGOLD®

Creative Living, Soul!

快速安装指南

铂金系列 · 高柜连动篮

HIGOLD® 悍高收纳五金

Creative Living, Soul!

铂金系列 高柜连动篮

Leading design Perfect experience.
The beauty of industrial design!

STEP
01

大导轨安装

本篇以600柜6篮，左开为例，请注意柜体安装尺寸
本产品适用柜体宽深最小为600mm*530mm



使用左开安装模板，对齐柜边，预钻孔。



大导轨的边对准预钻孔，锁紧白色螺丝。

STEP
02

上滑槽安装



以柜面为基准，按照要求，1792mm处画一条水平基准线，再以柜边为基准，200mm处画第二条垂直基准线。



上滑槽安装好后，将柜面固定，然后，按照要求，将柜面固定，并用手改调门板。

03

主框架安装-1




滑轮固定在主框架左上端。



调整上吊轨外轨阻尼，使其处于打开状态，再将中轨滑轮对准外轨推入，使外轨阻尼挂钩挂入内轨。

STEP
03

主框架安装-2

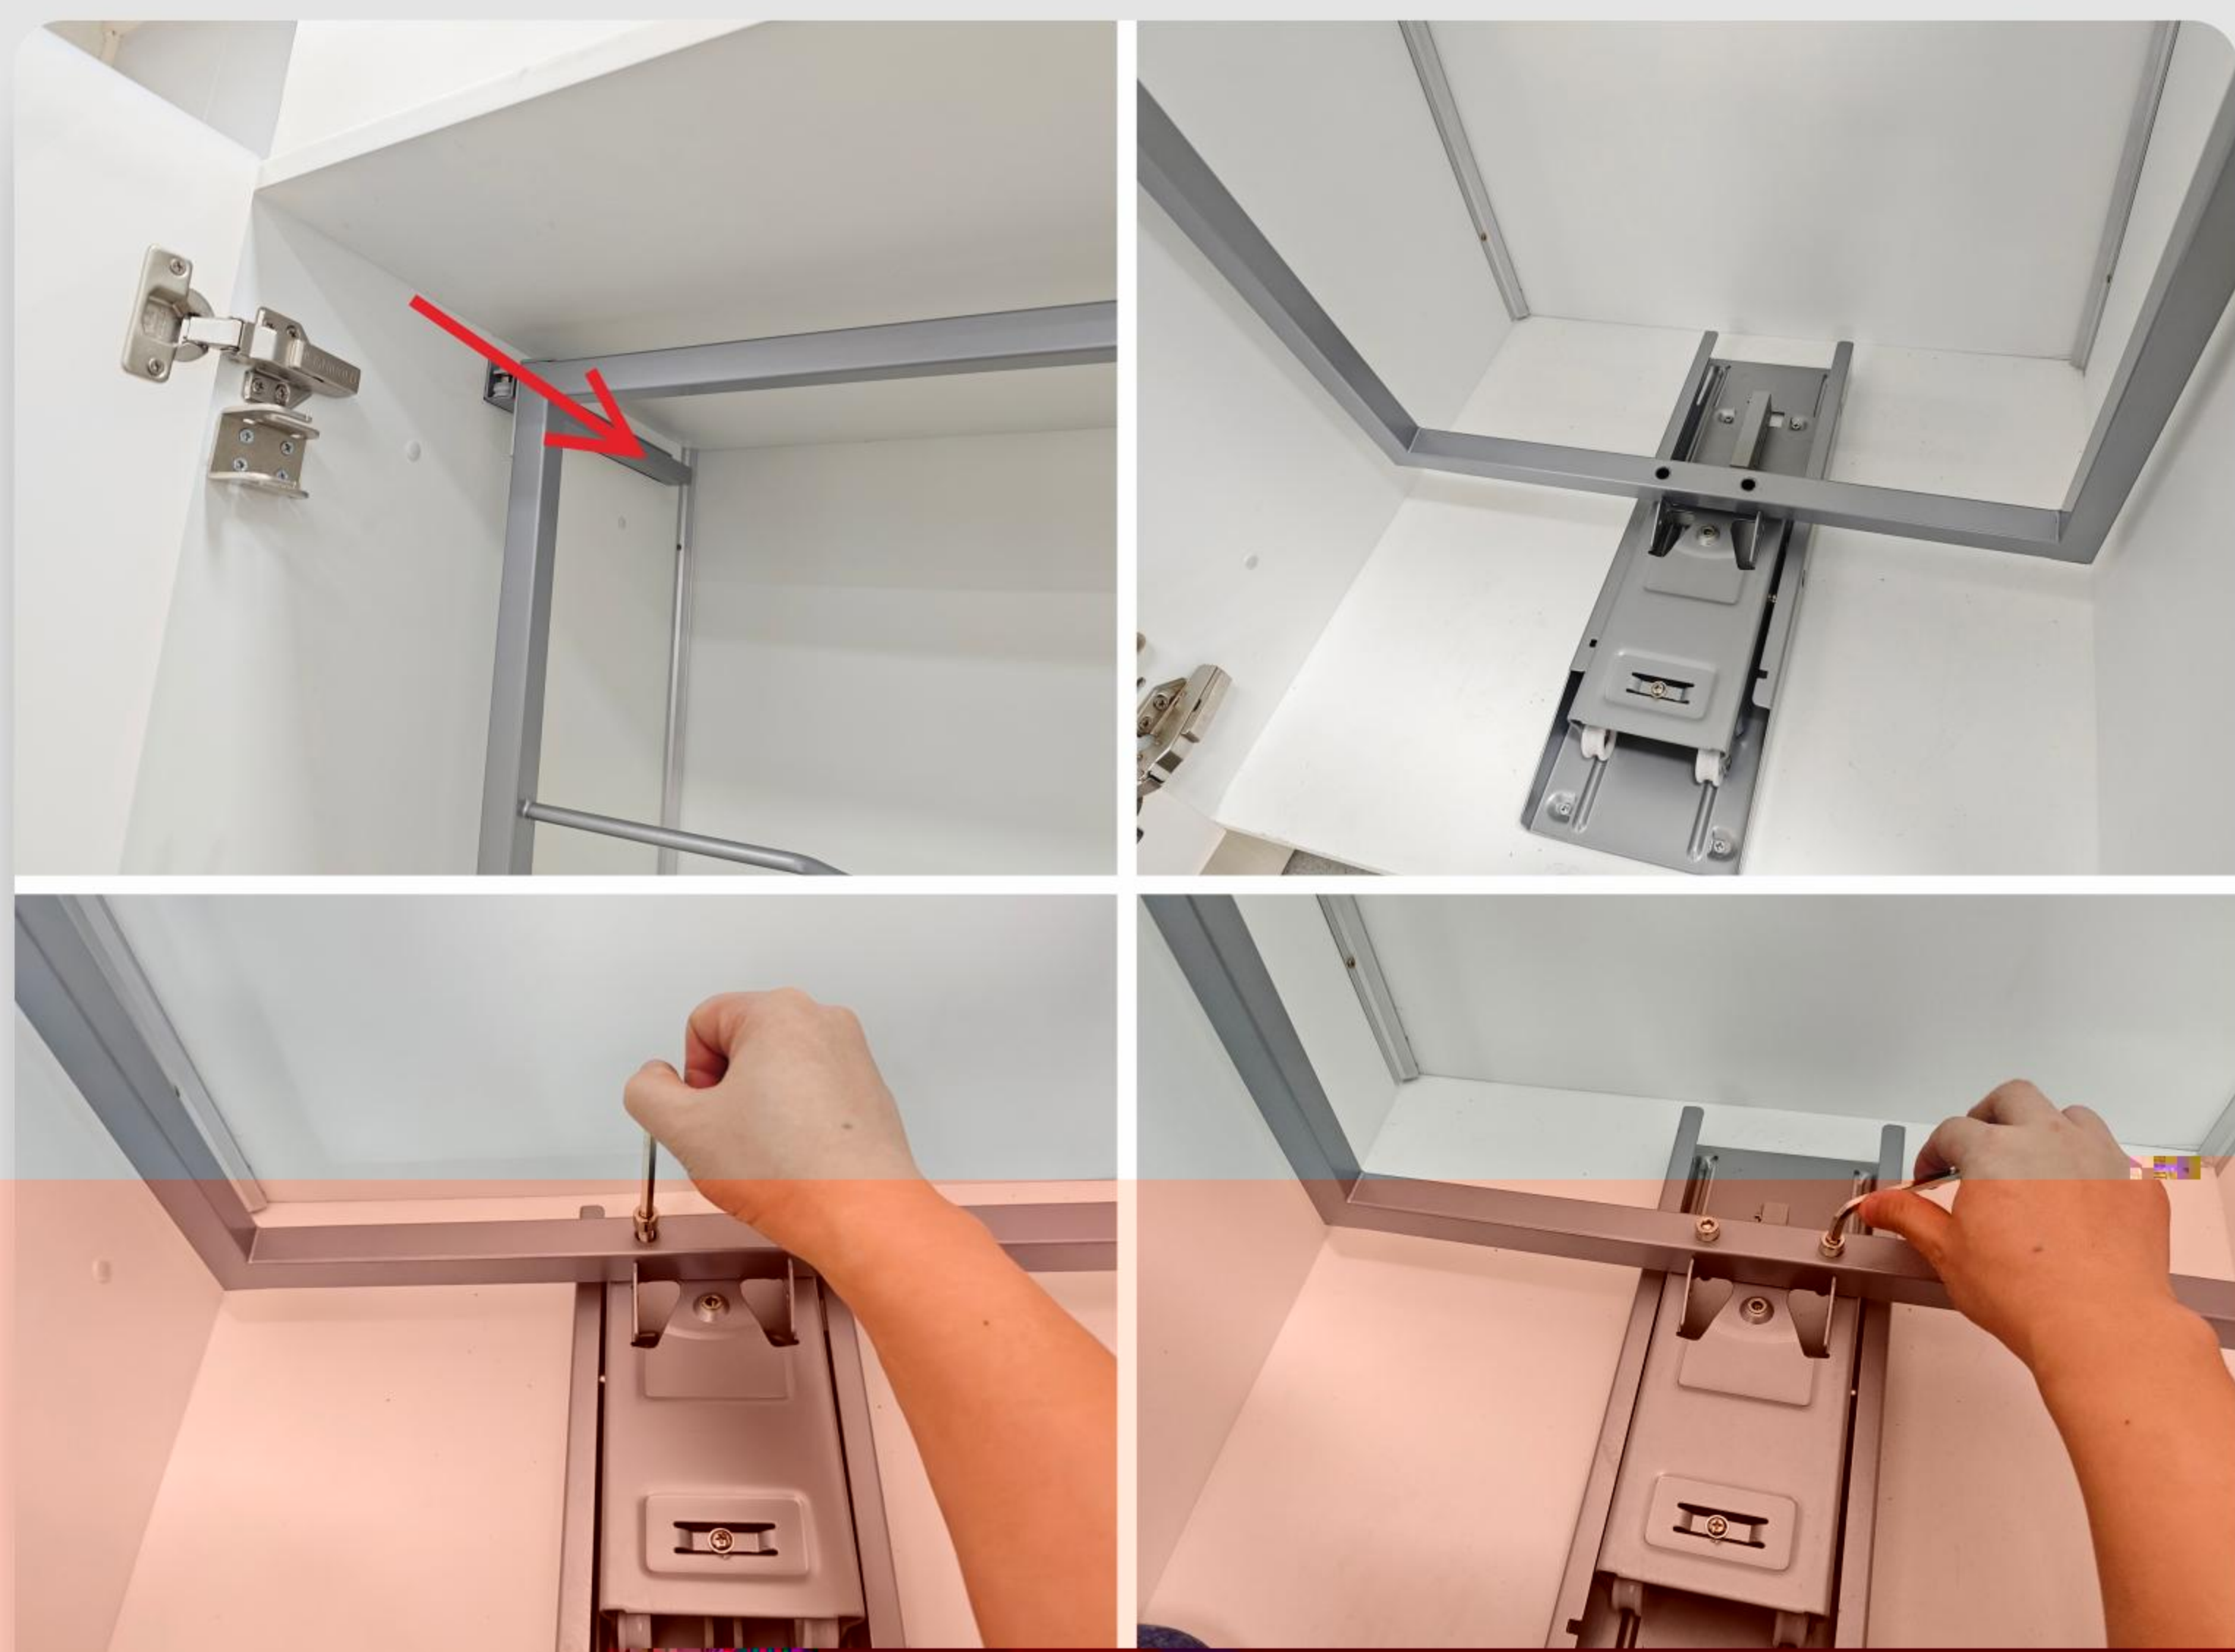


主框架左上滑轮放入上导槽，底部对准大
号导轨内侧凹槽处，框架底部用两颗螺丝锁紧。

主框架安装完成。

STEP
04

门板框架滑槽安装-1

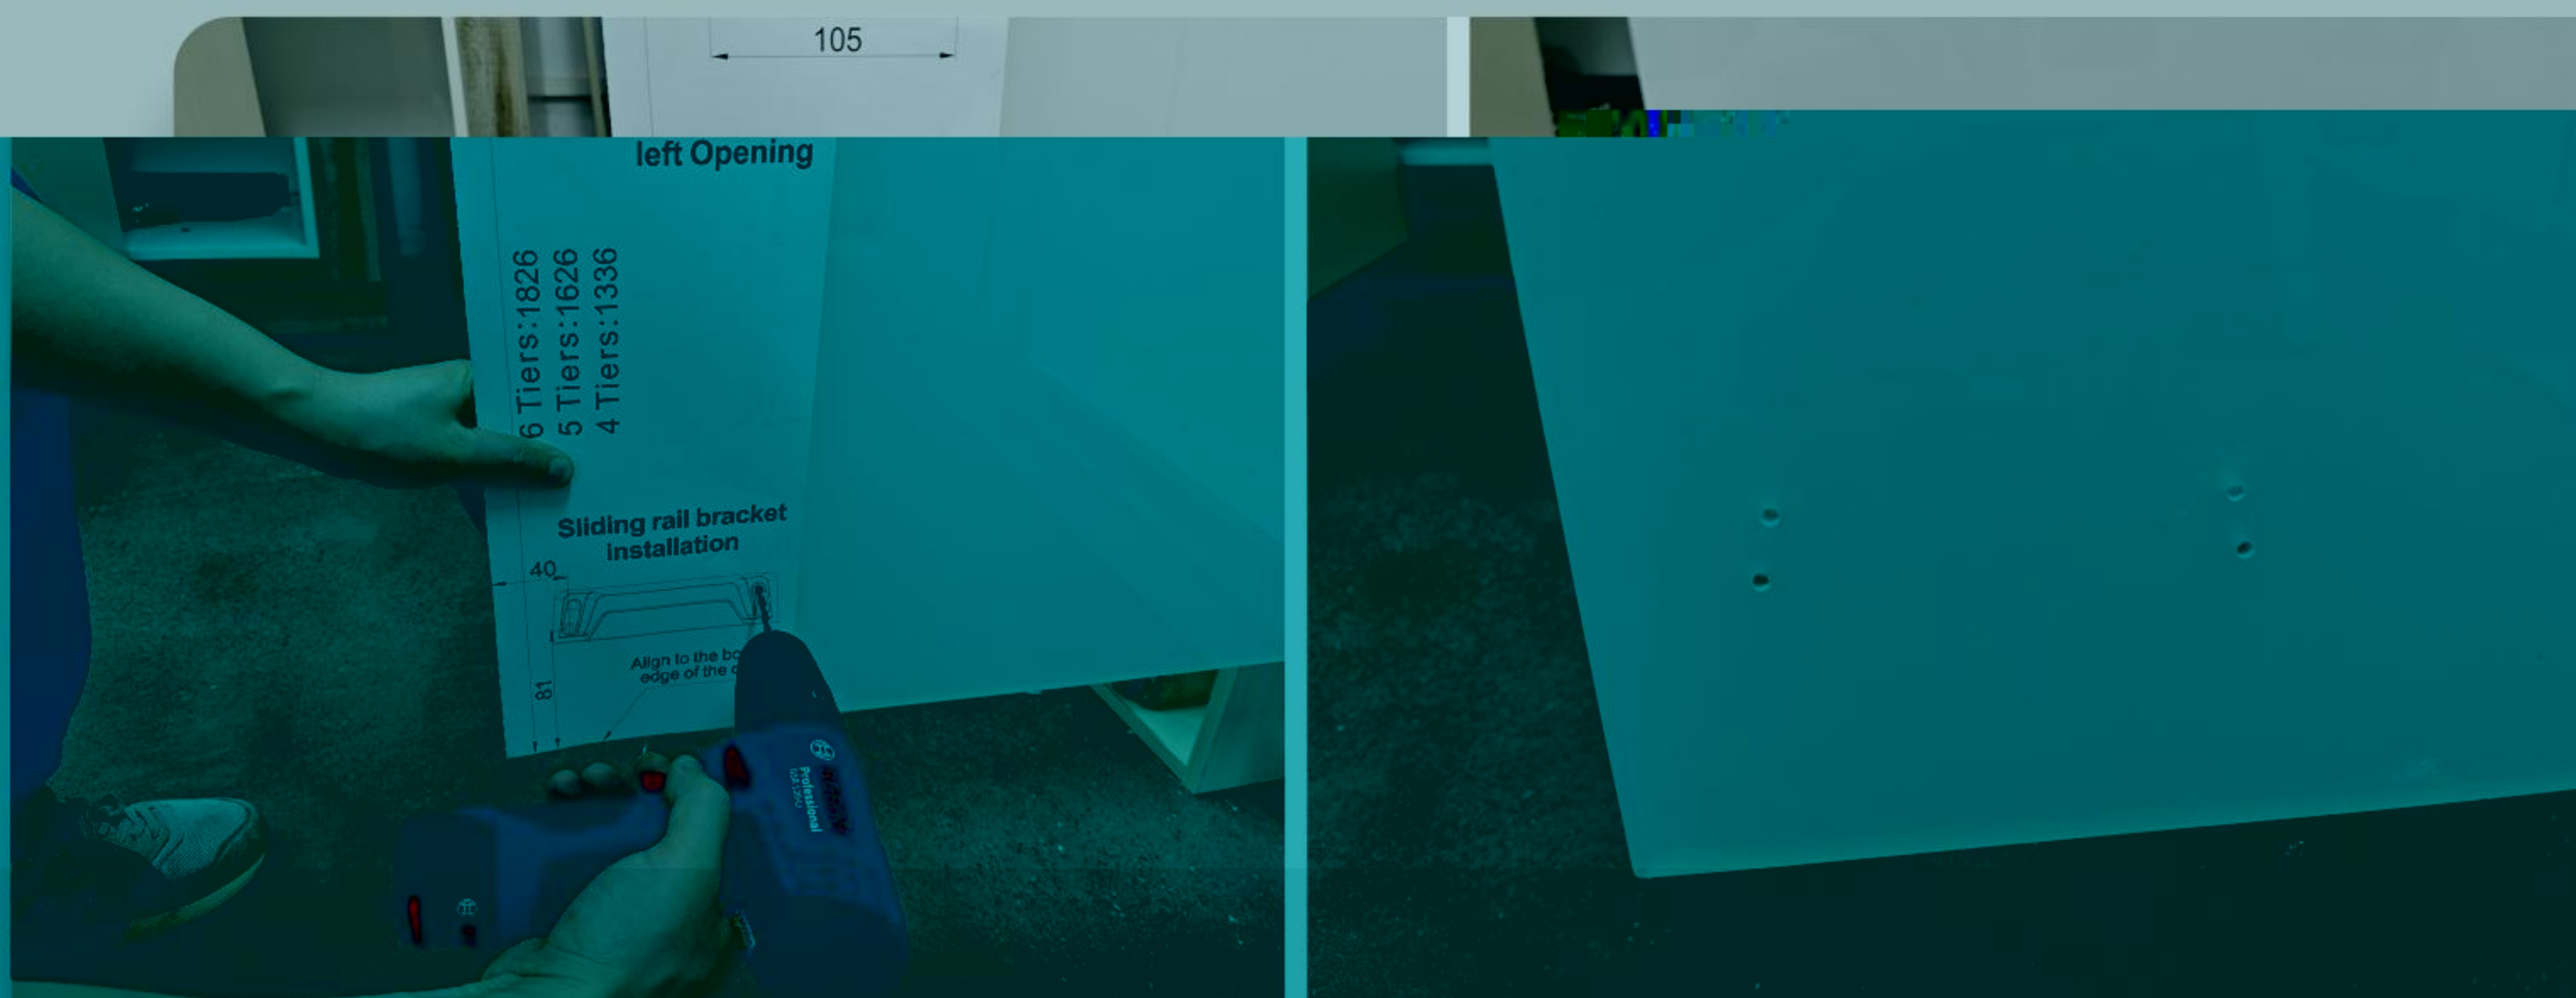


使用安装模版对门板下端预钻孔。



以柜门底边为基准，按1826mm在柜边画一个基准点，安装模版上孔对准基准点，按模板预钻孔。


STEP
04

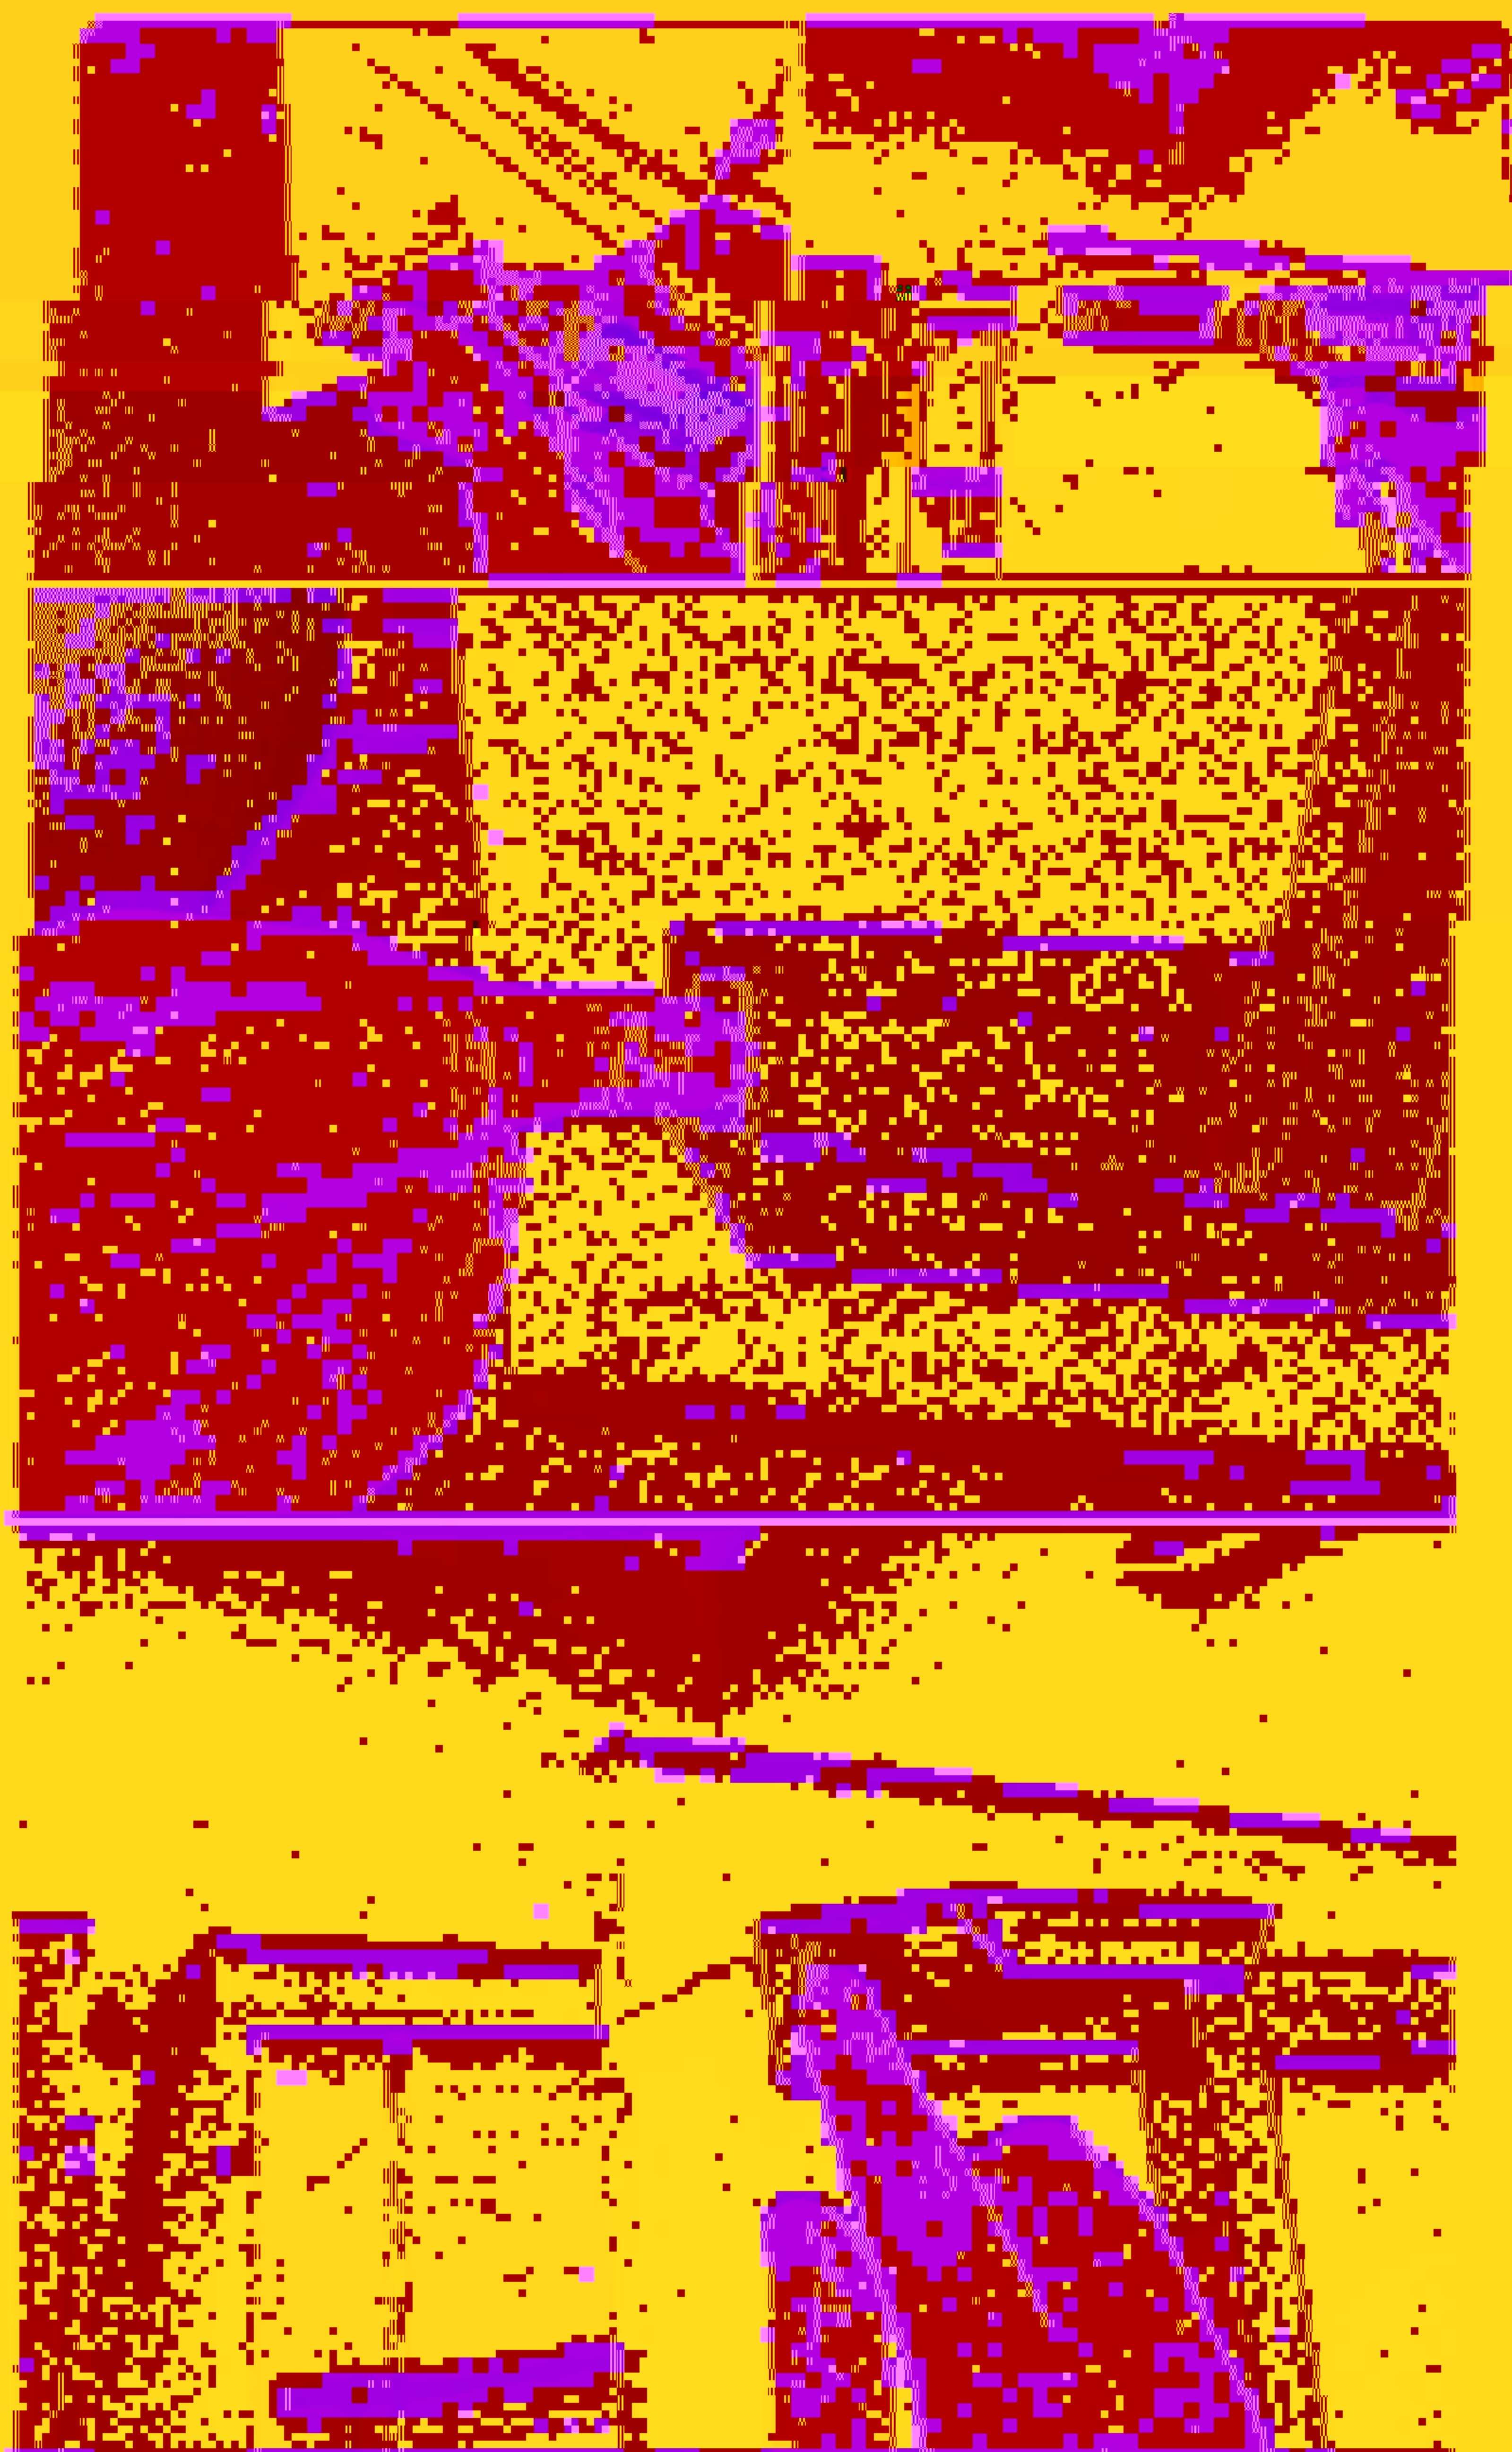



THESE ARE THE BEST OF THE BEST
THESE ARE THE BEST OF THE BEST
(THE)

STEP
05

门板框架转动底座安装

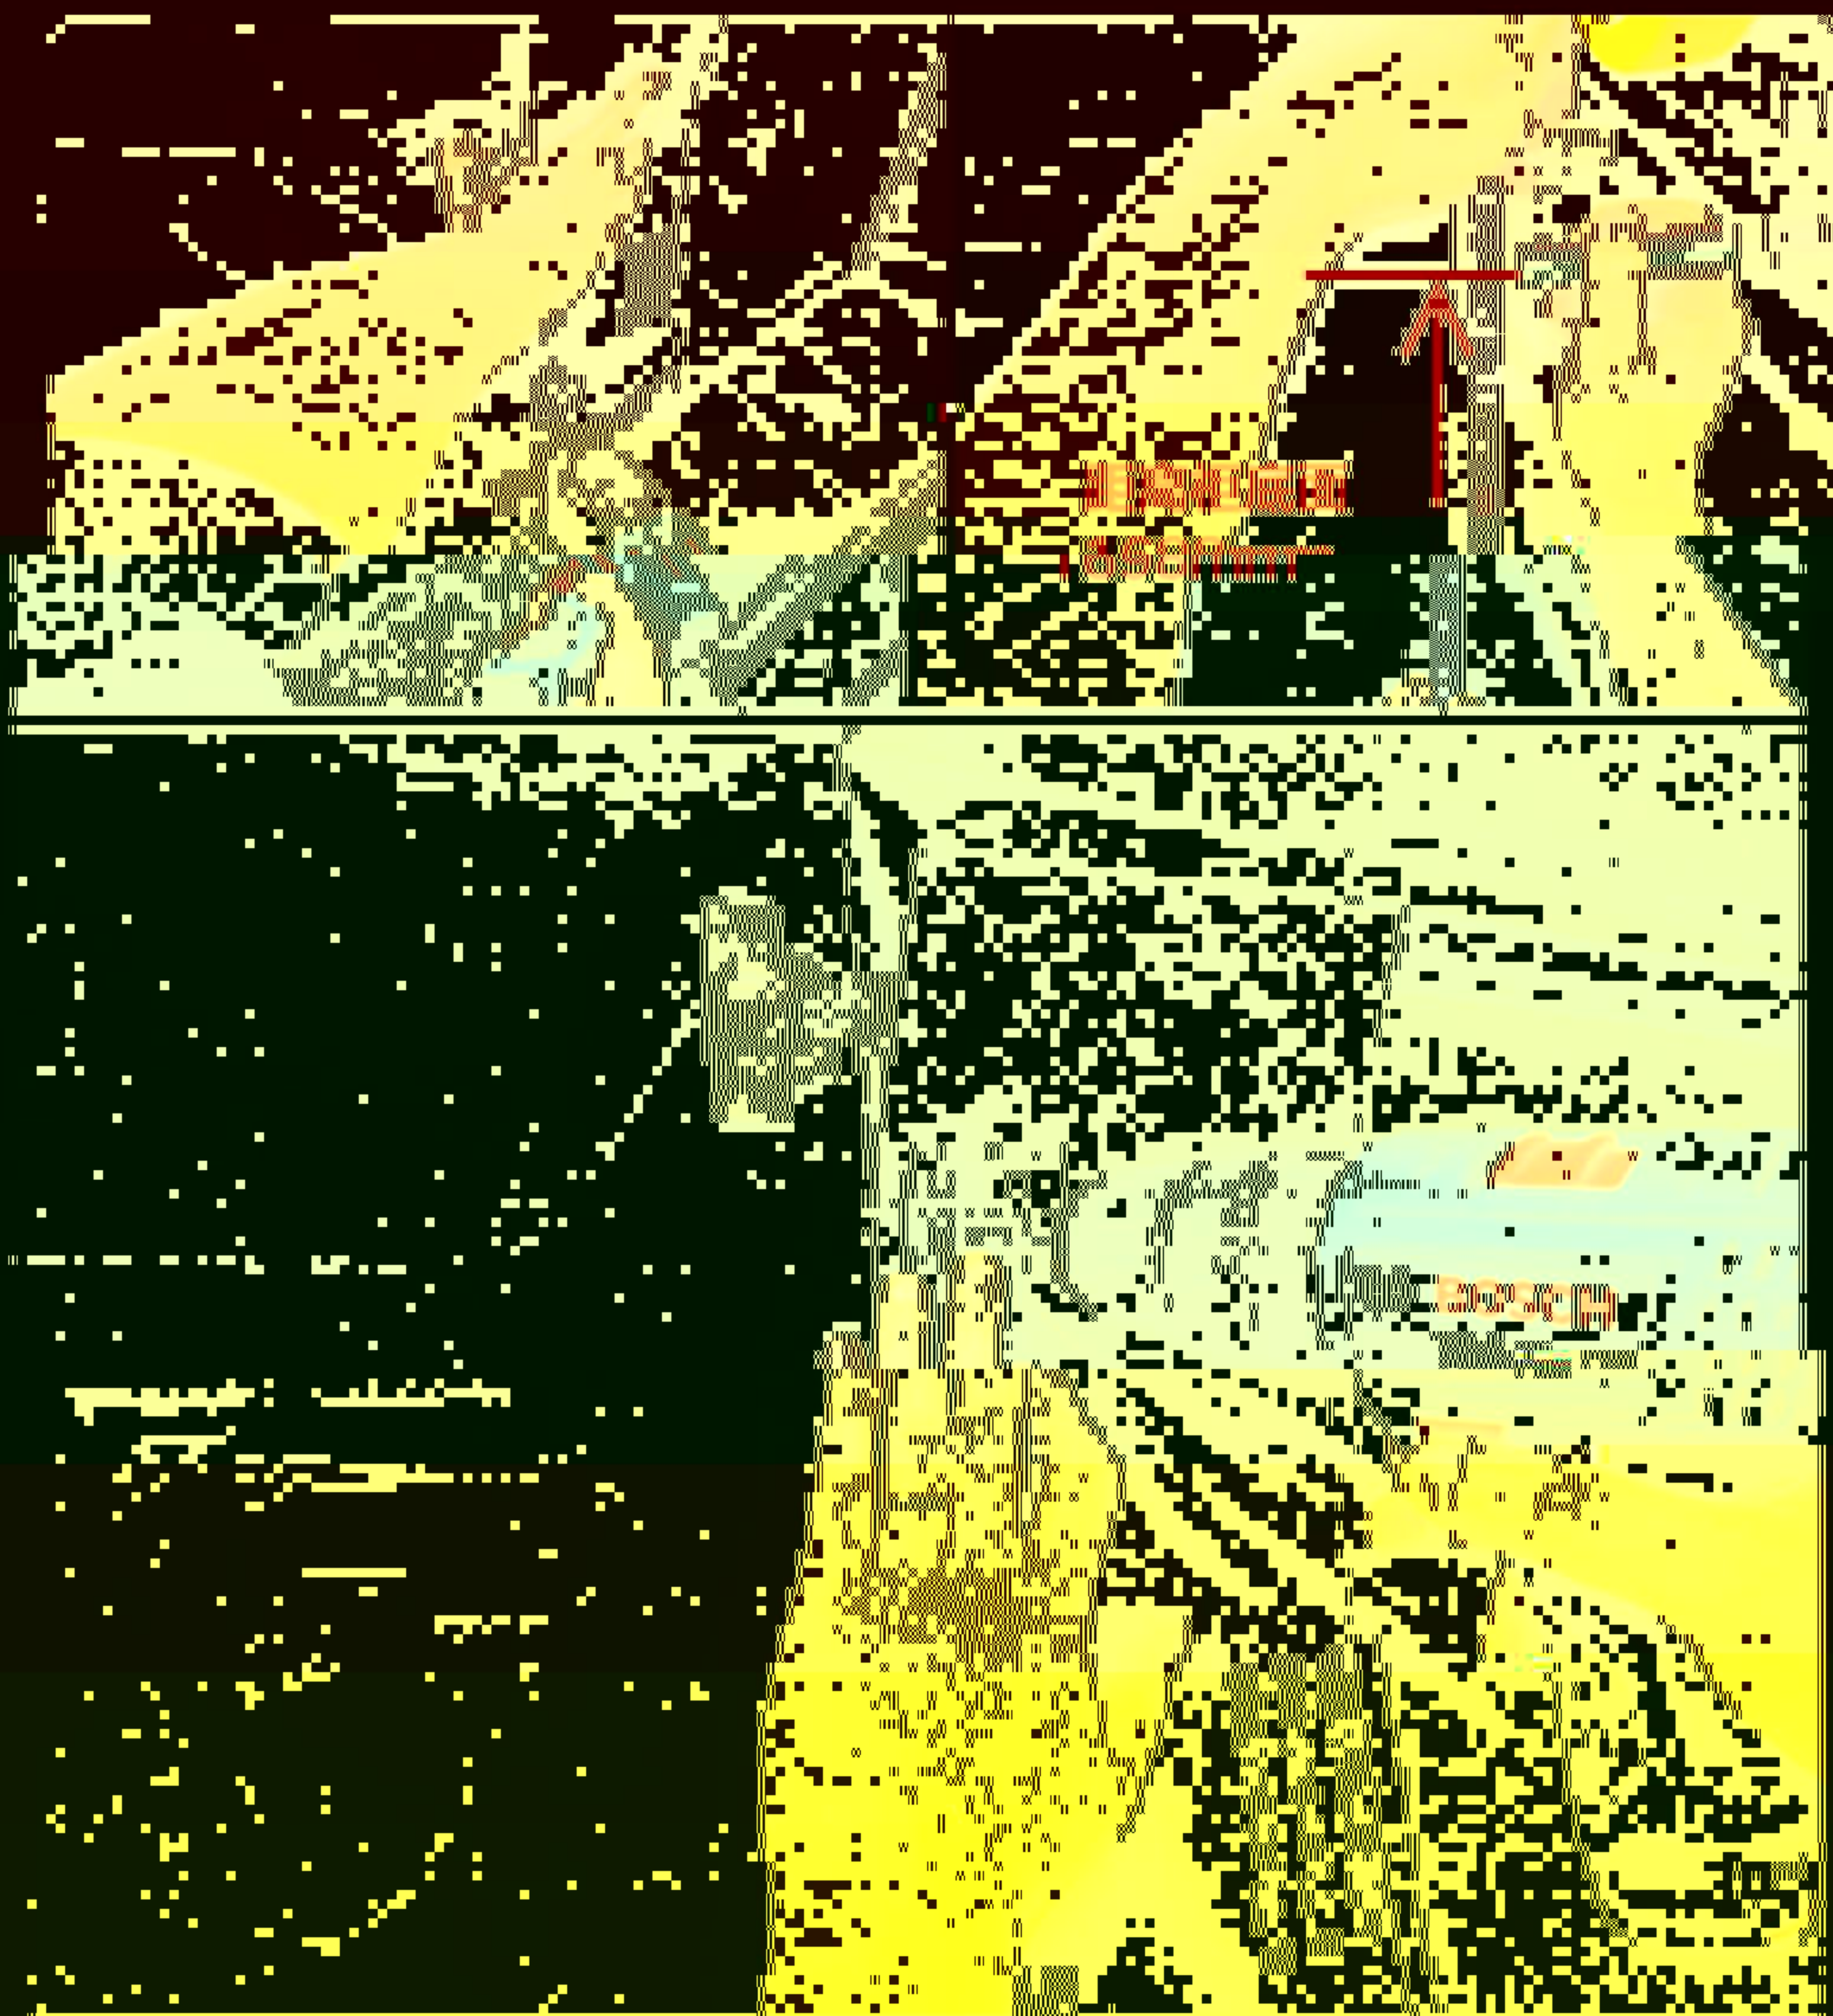

使用安装板对门板框架下转动底座安装孔，再以柜底面为基准，1698mm处柜侧面一个基准点，安装柜顶下孔对柜基准点，进行上转动底座安装。

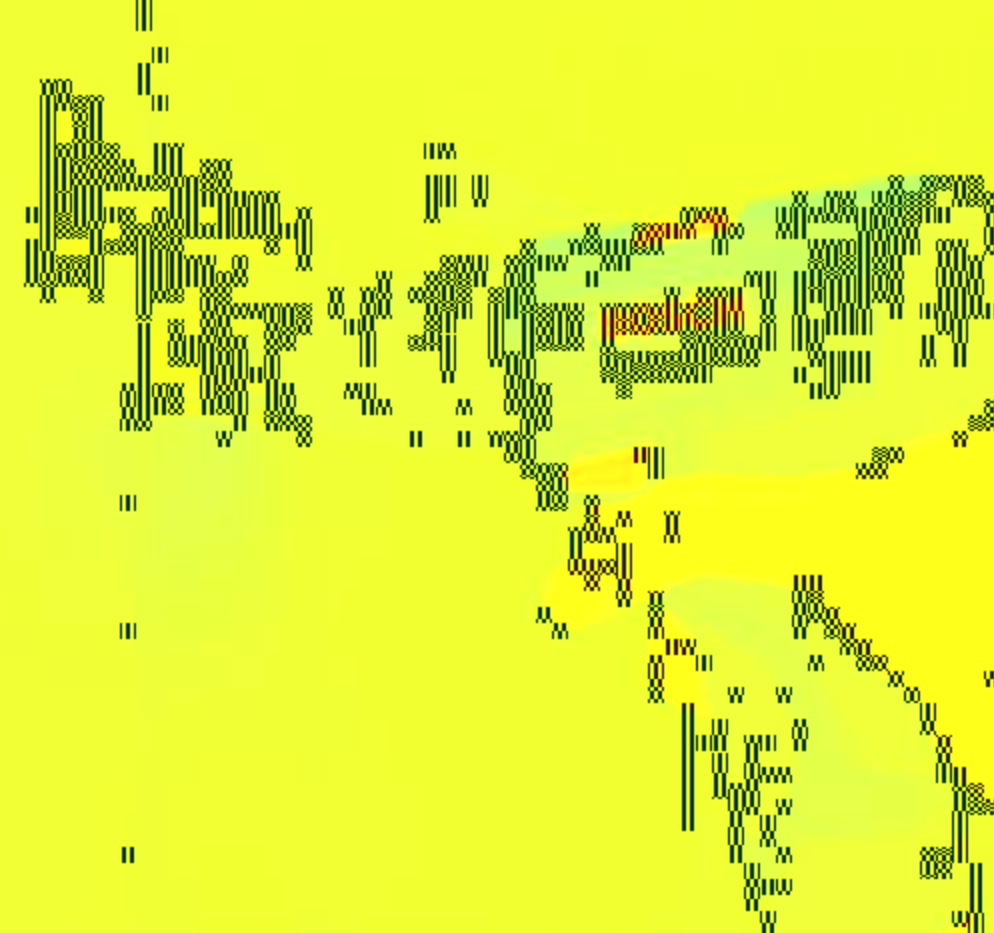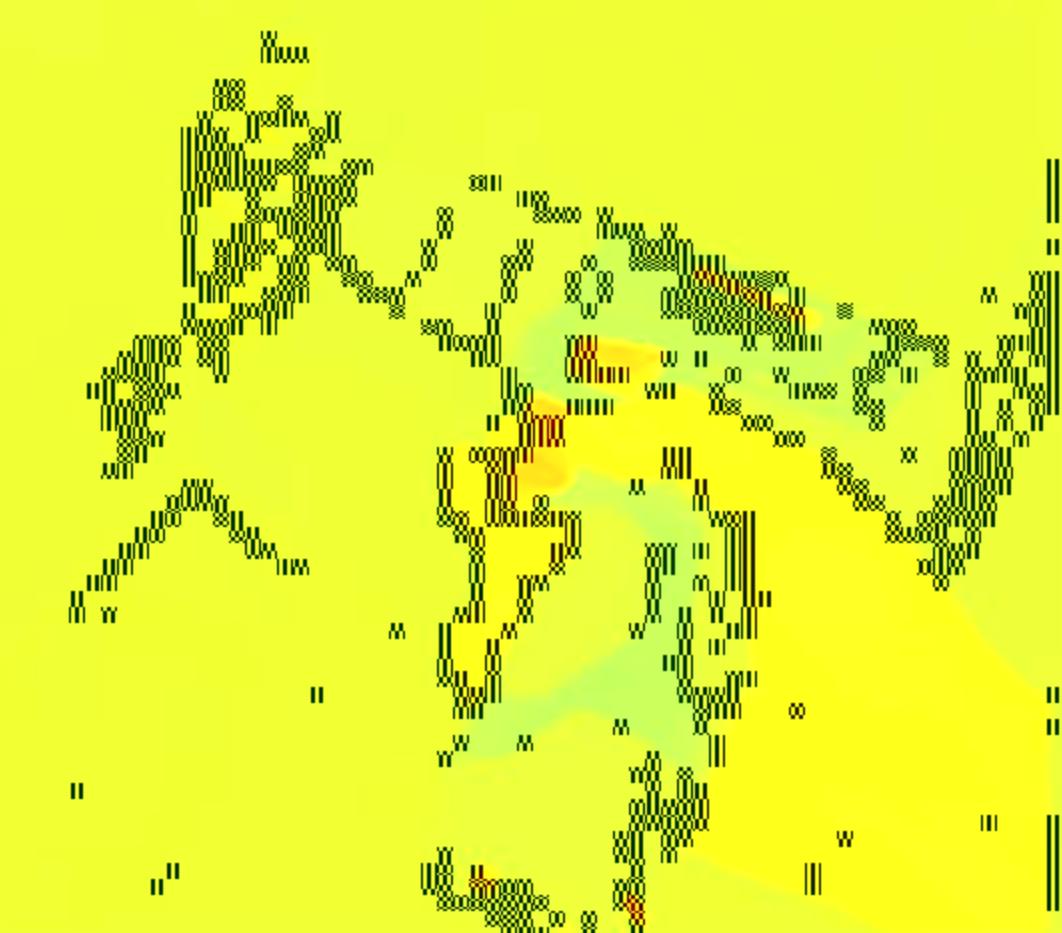


此步骤完成后使用自攻螺钉锁紧门板框架转动底座（见下页）。

STEP
06

门板框架安装-1




塑料转动件扣入门板框架转动轴（下/上）。

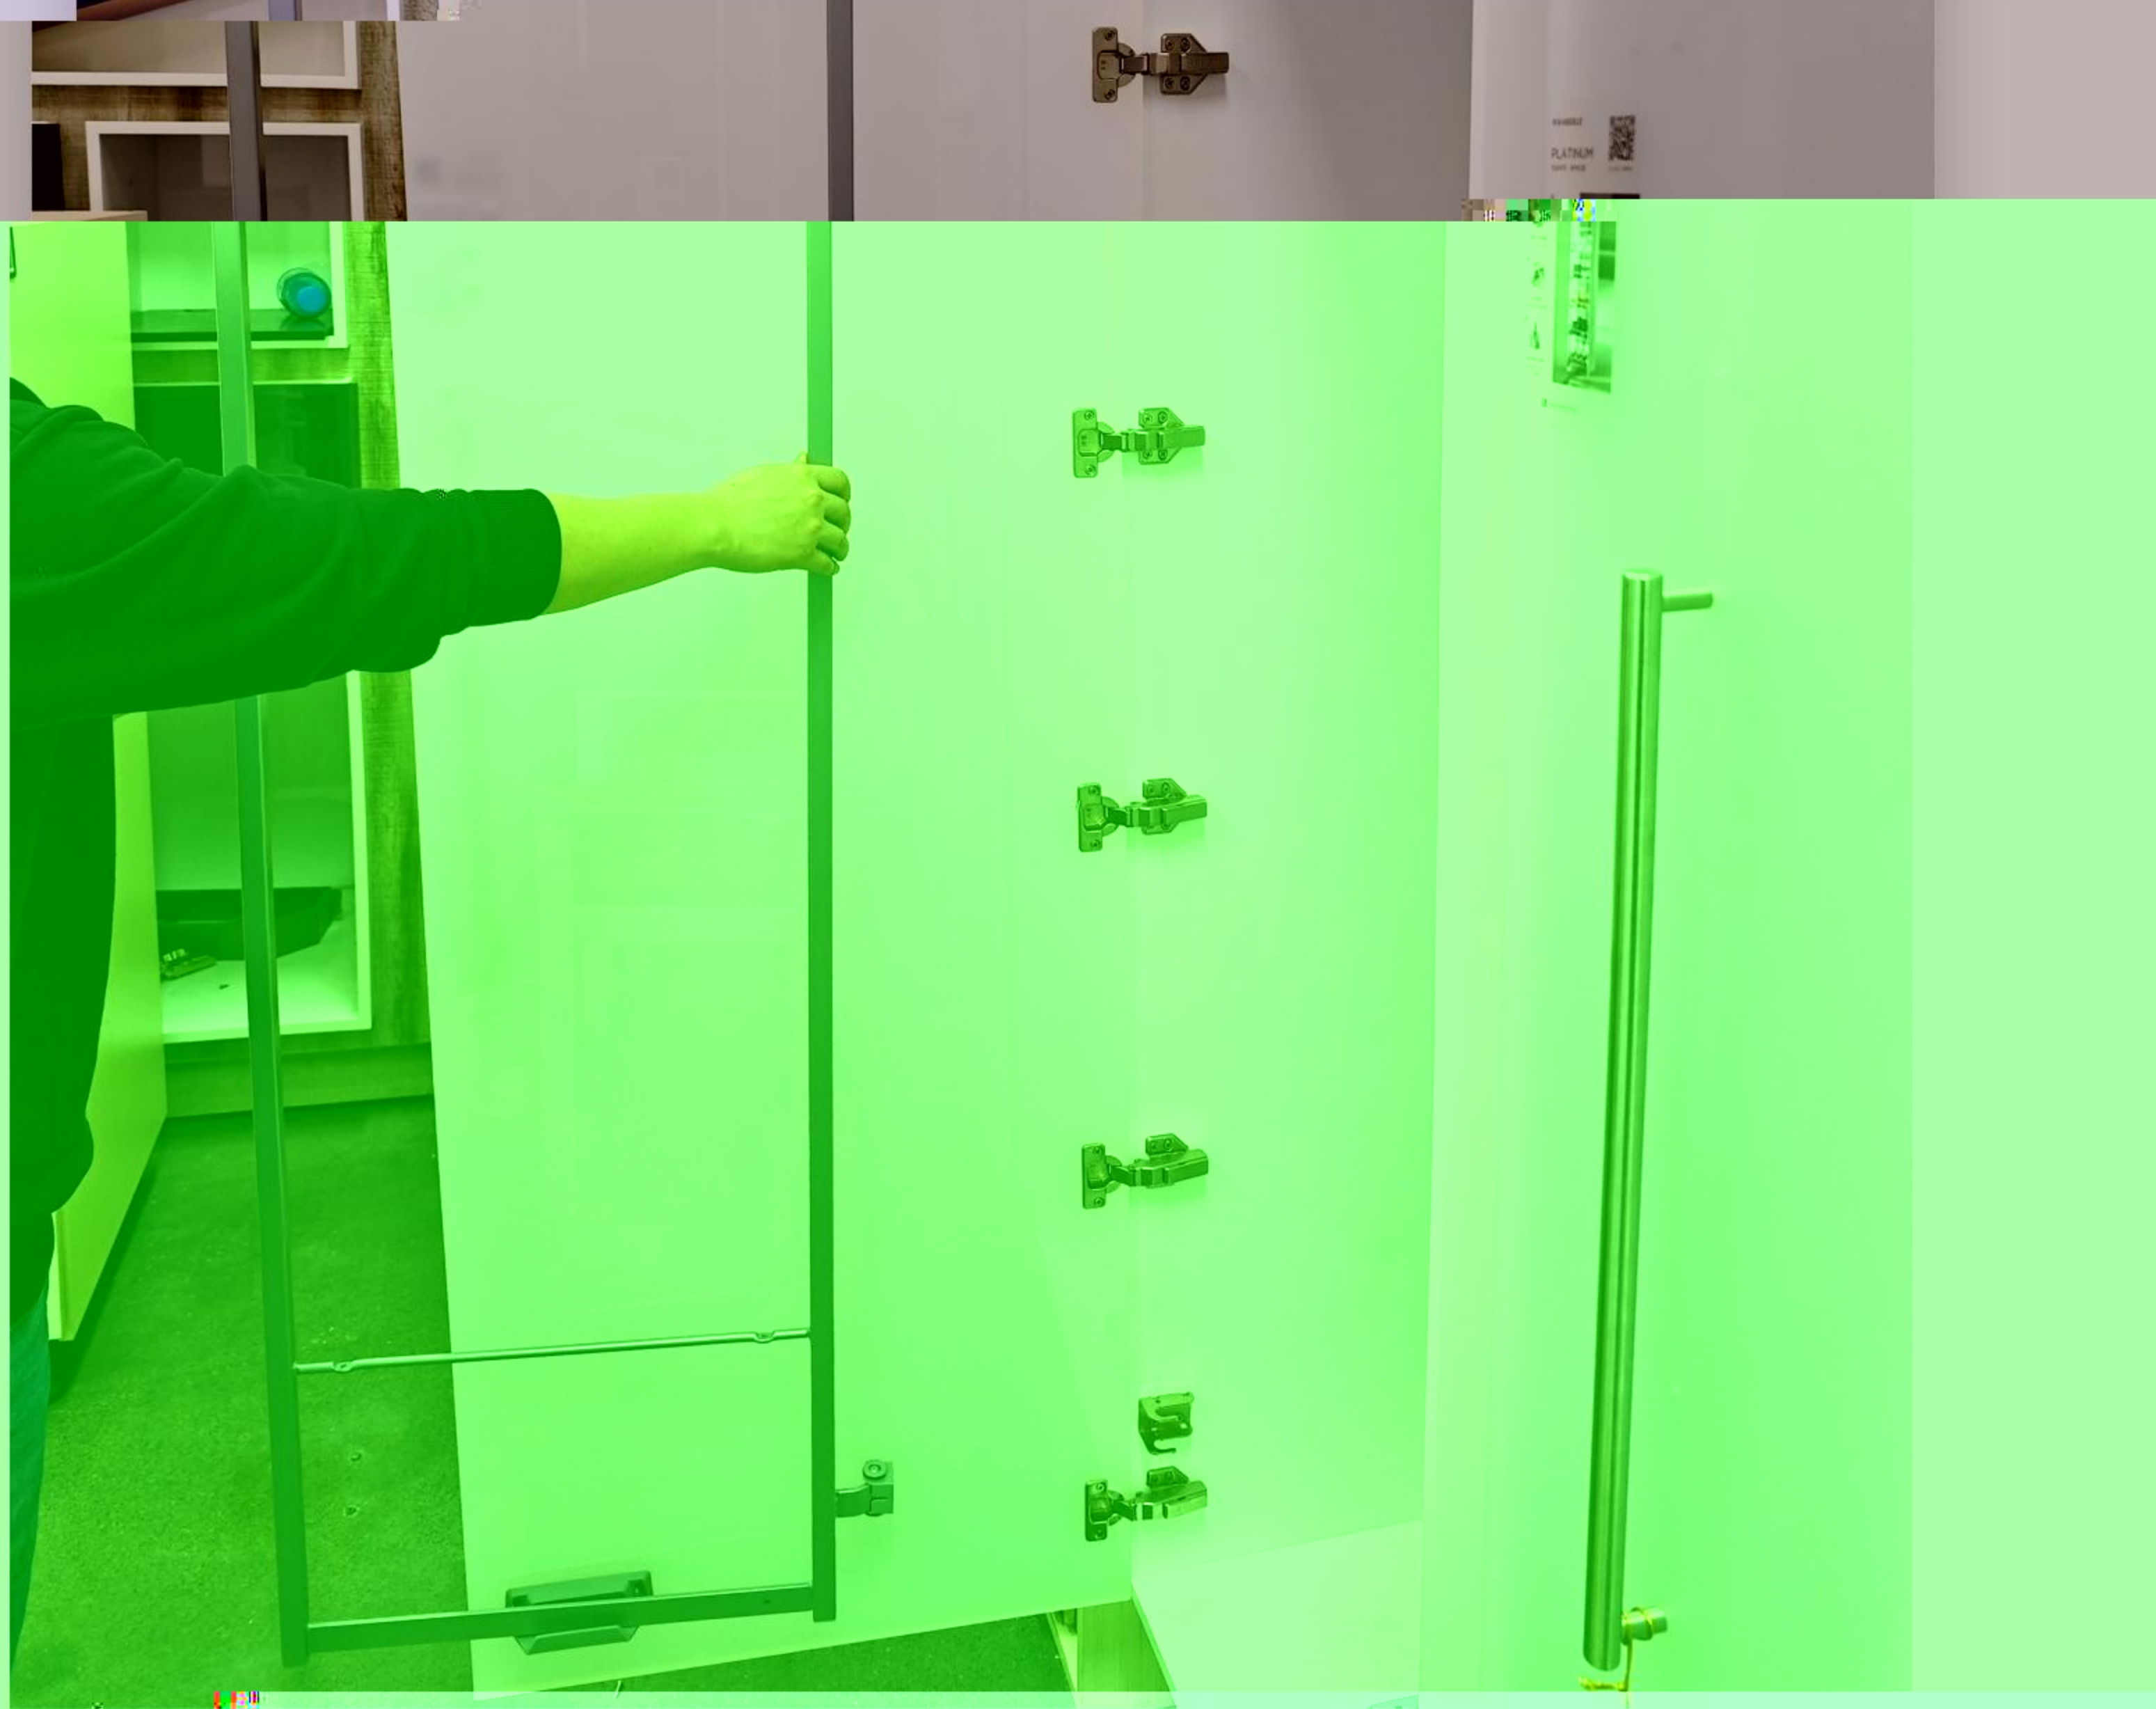

门板框架对准上下滑槽推入，门板框转动轴对准转动底座卡入，按压门板塑料转动件，翻转固定（下/上）。

STEP
06

门板框架安装-2

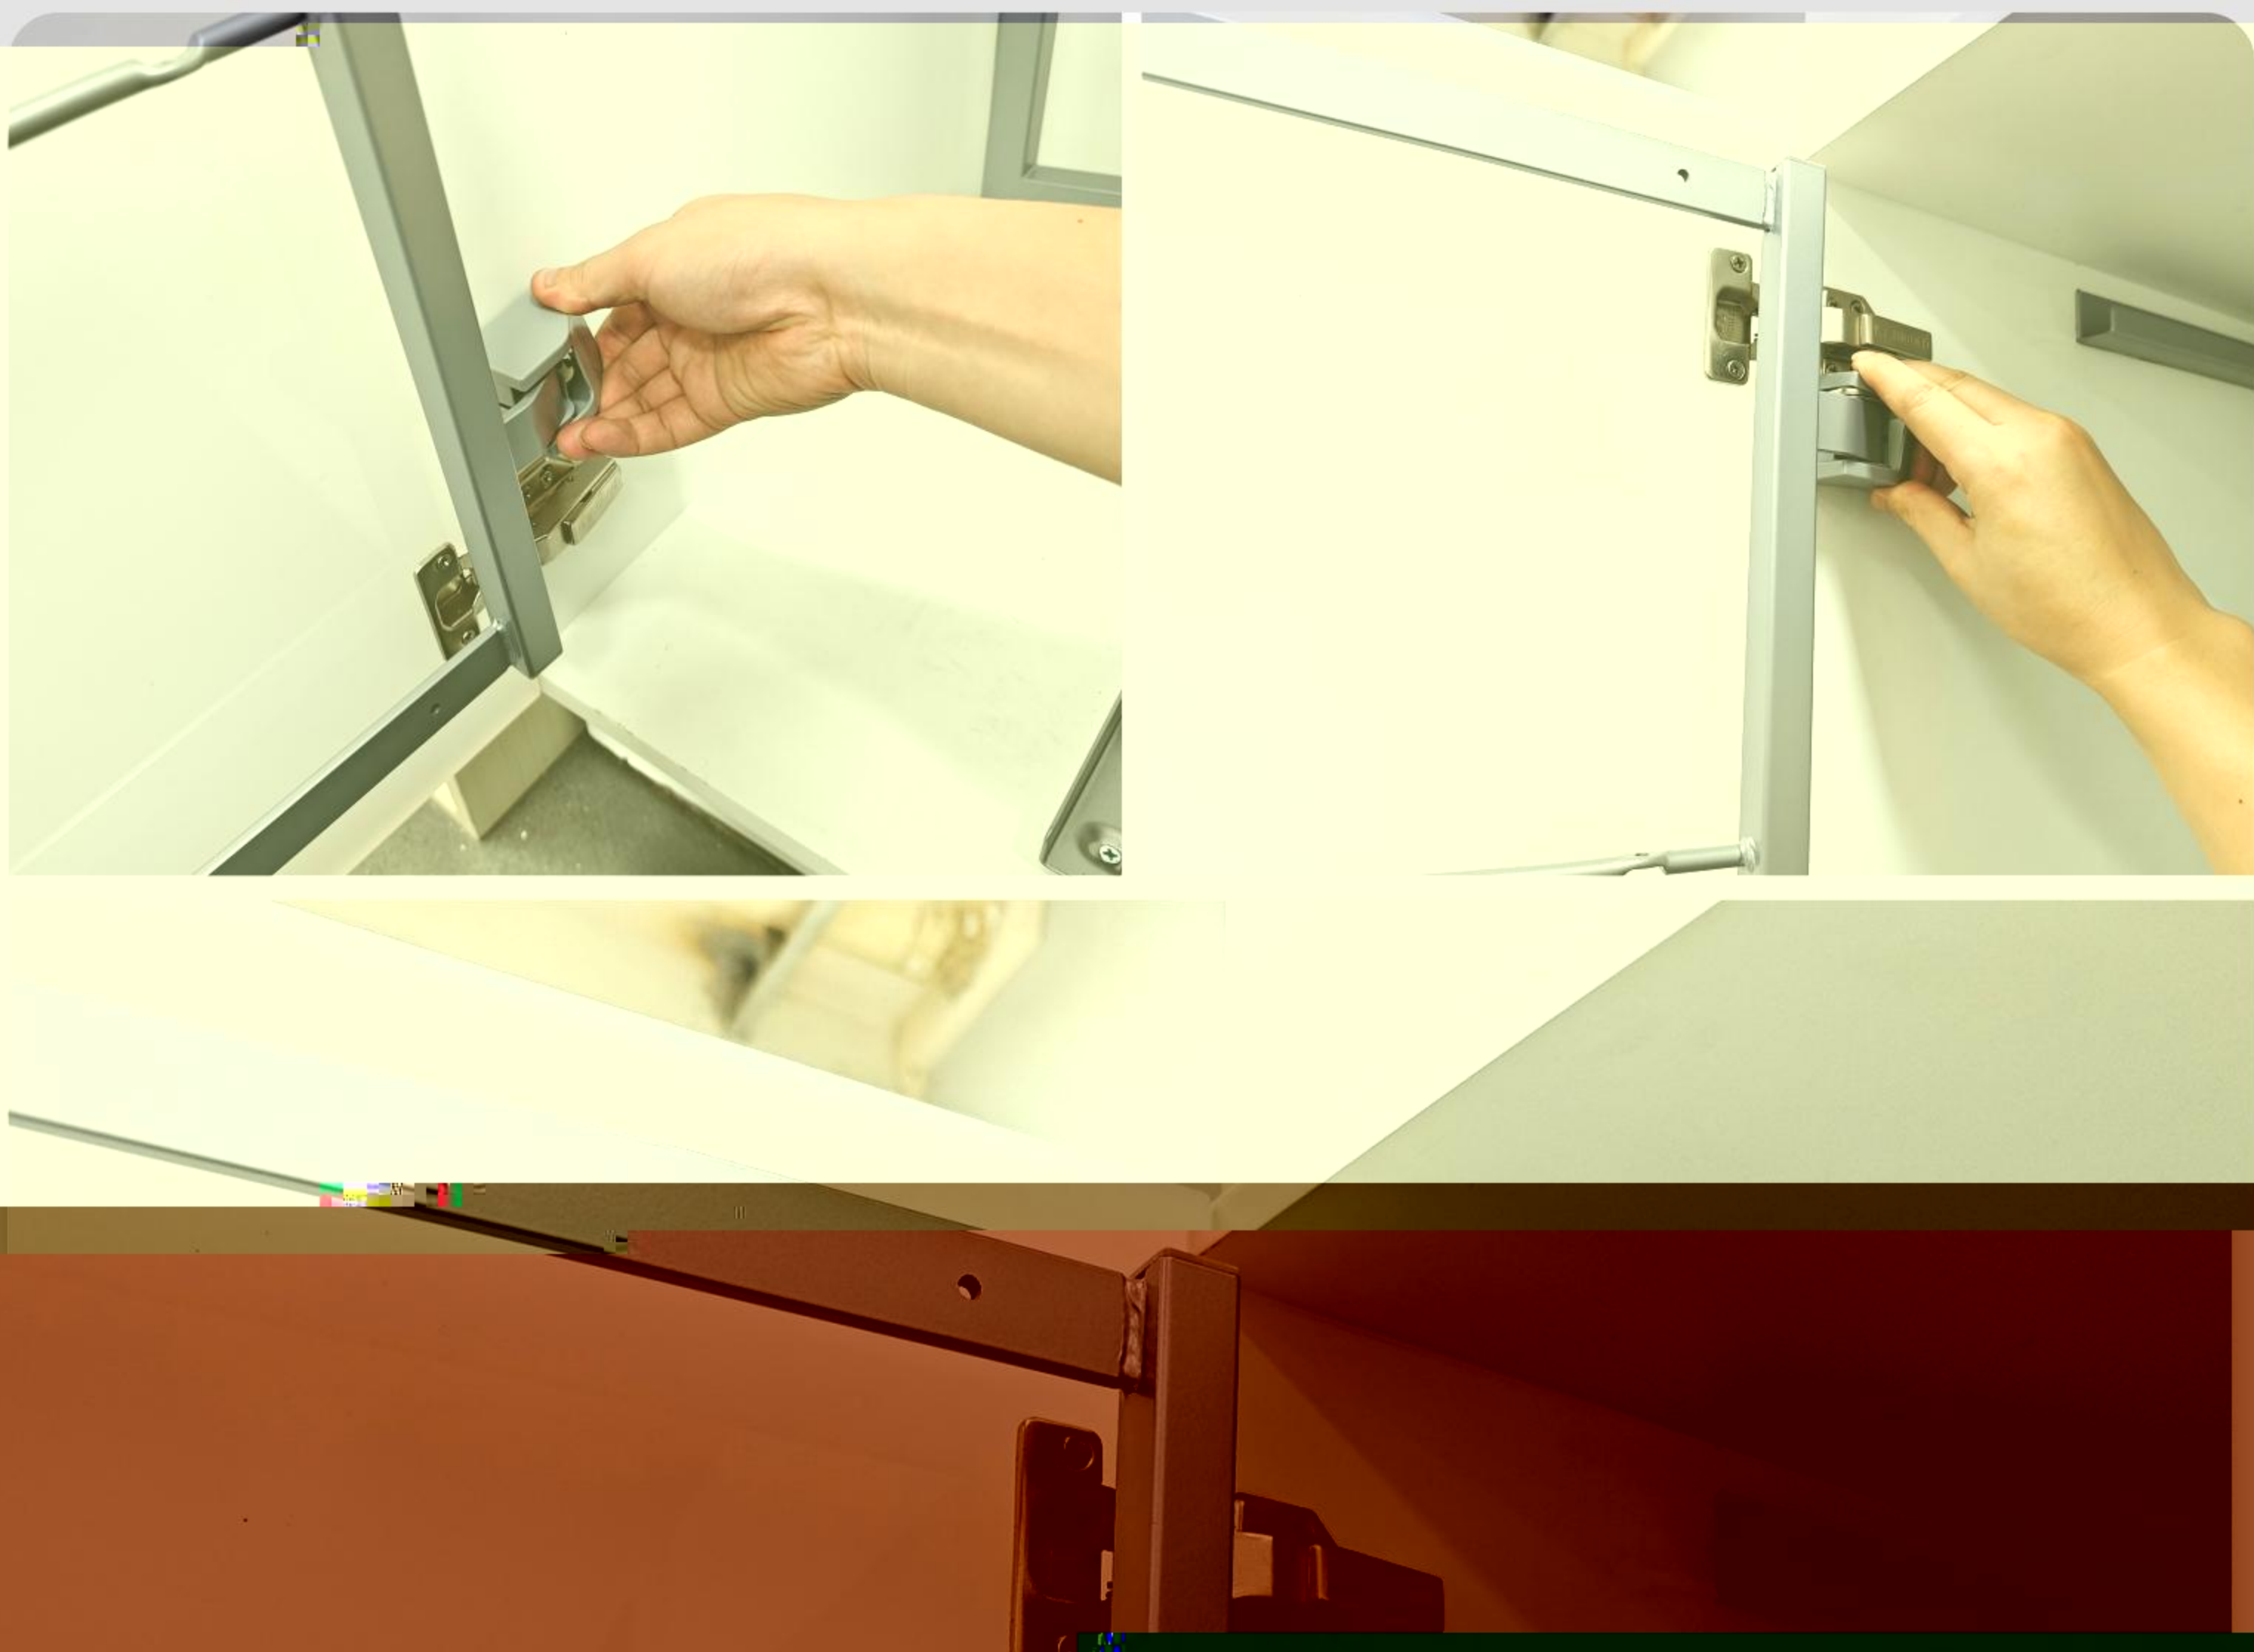



对准位置安装底部座装饰盖（下上）
门板框架安装完成

STEP
07

安装连动部件-1




下端连动杆门板转动处塑料部件对准孔位卡入，锁紧螺钉。

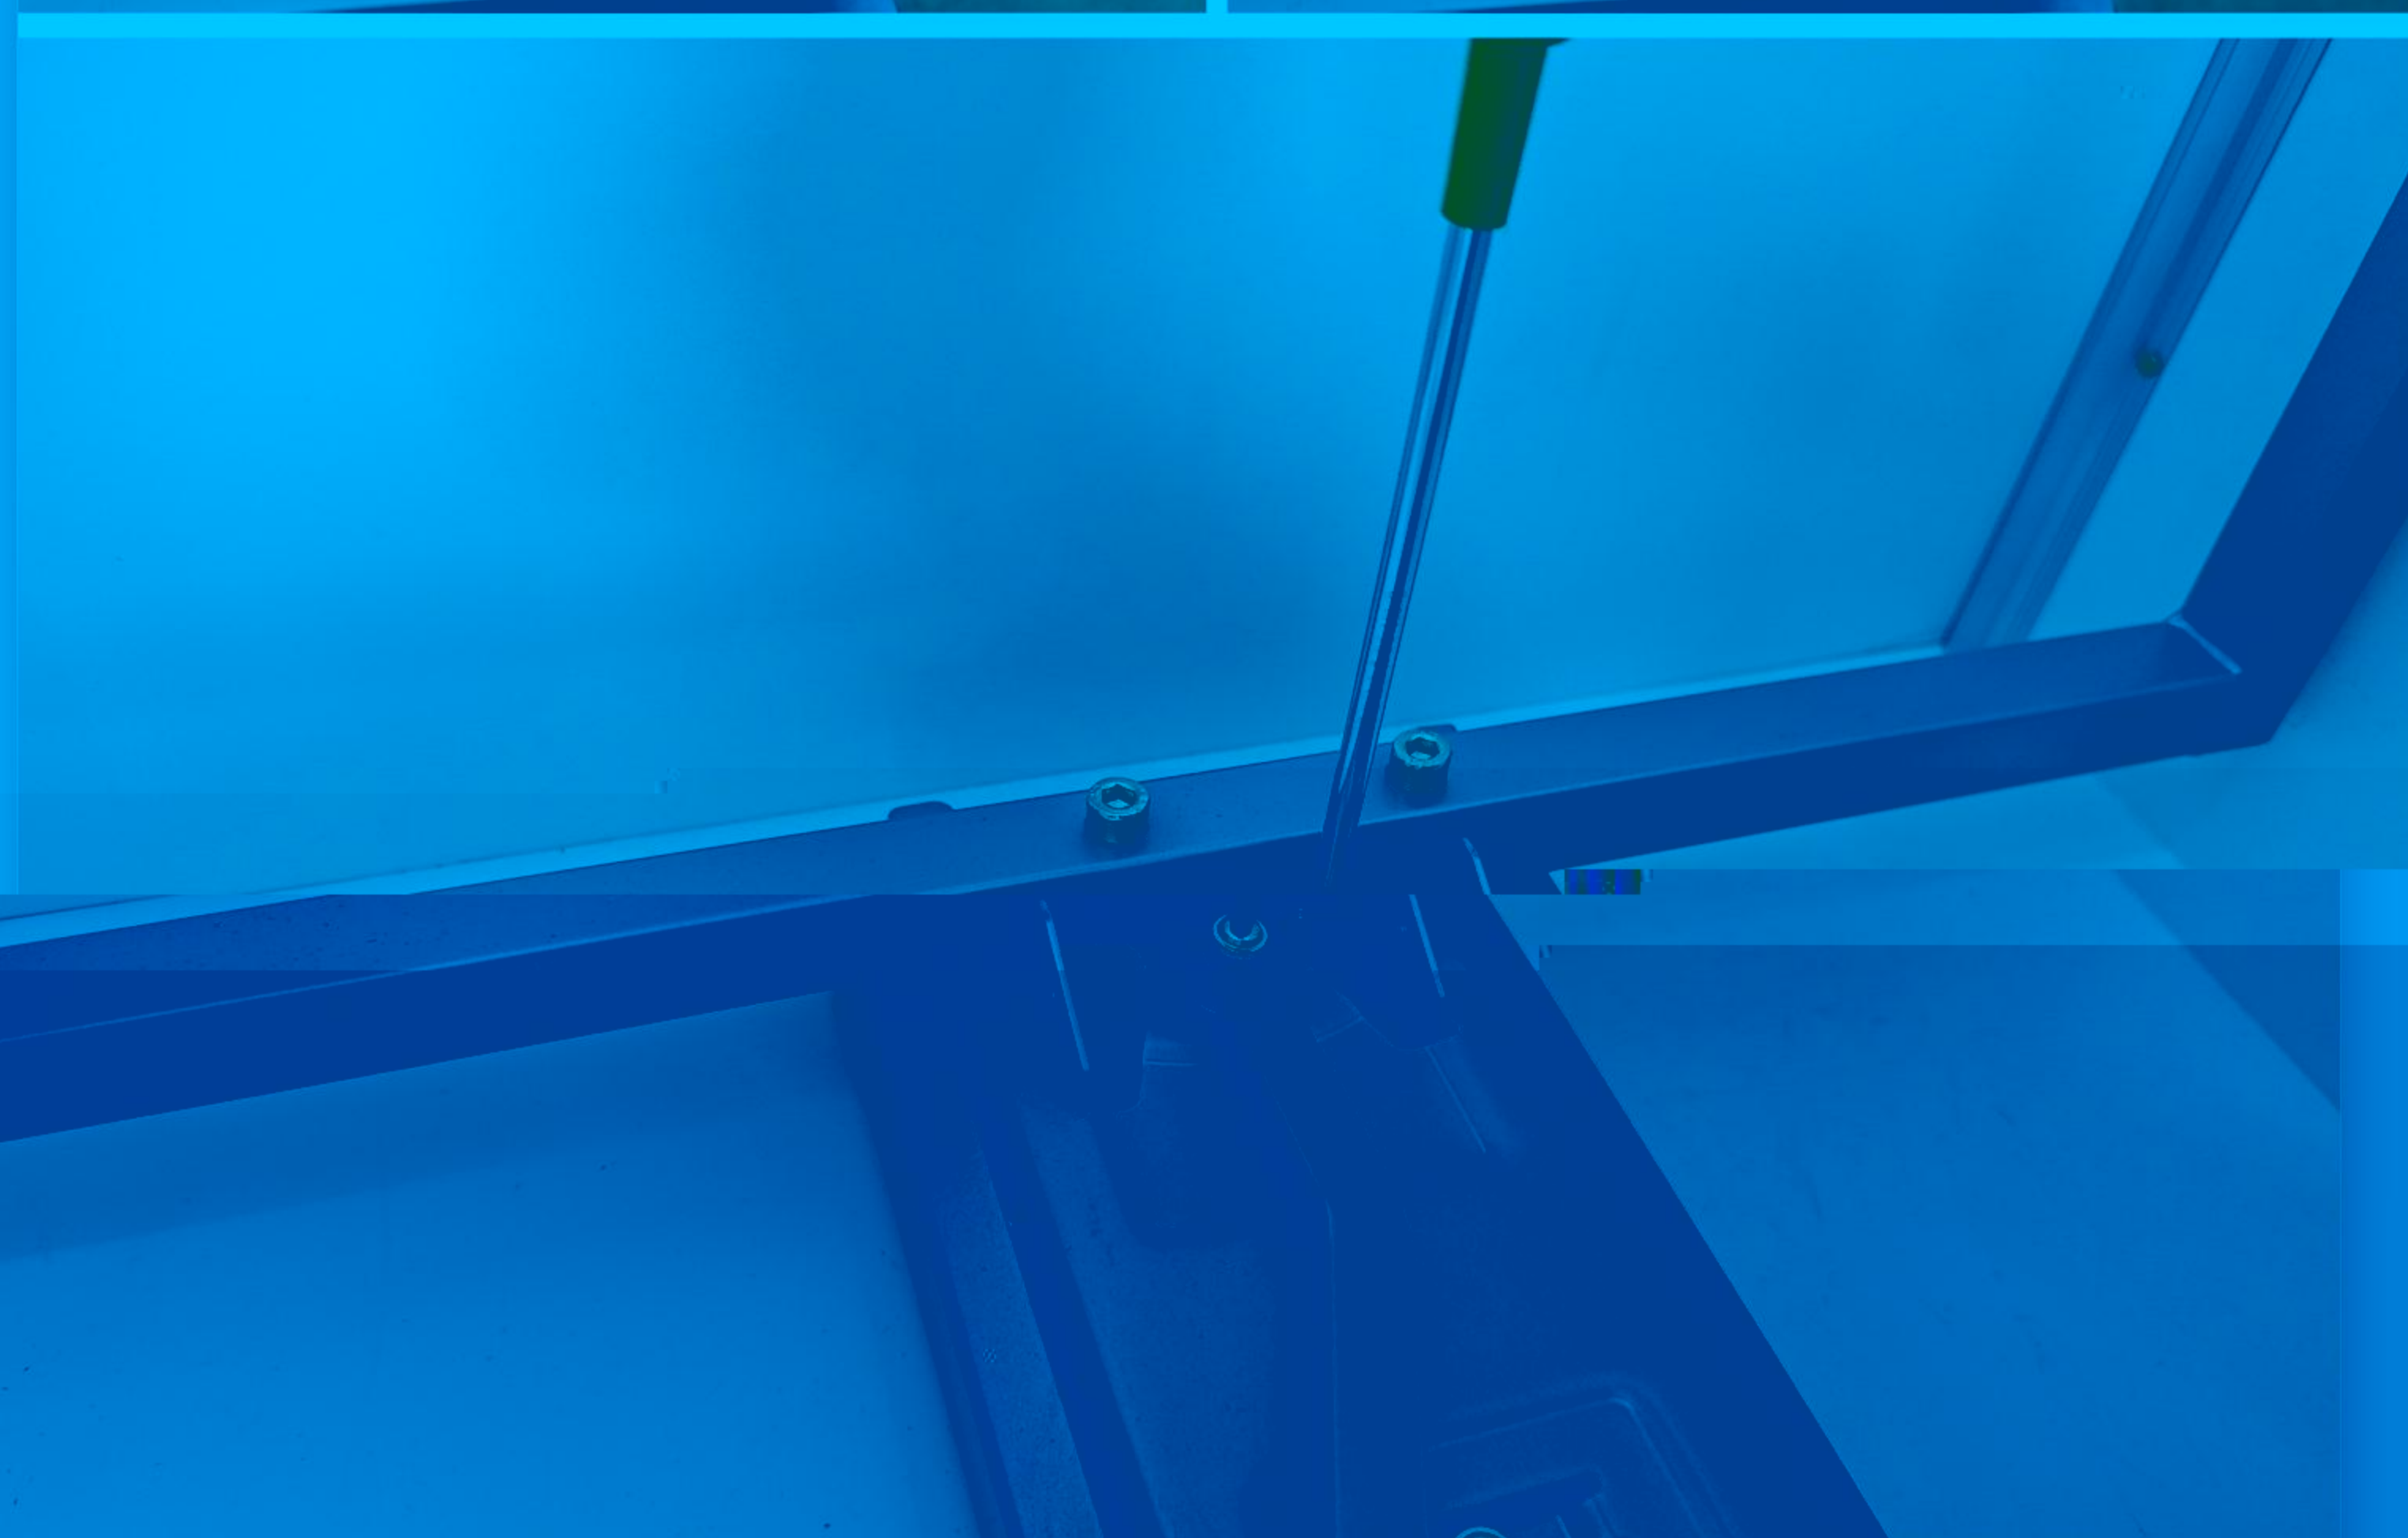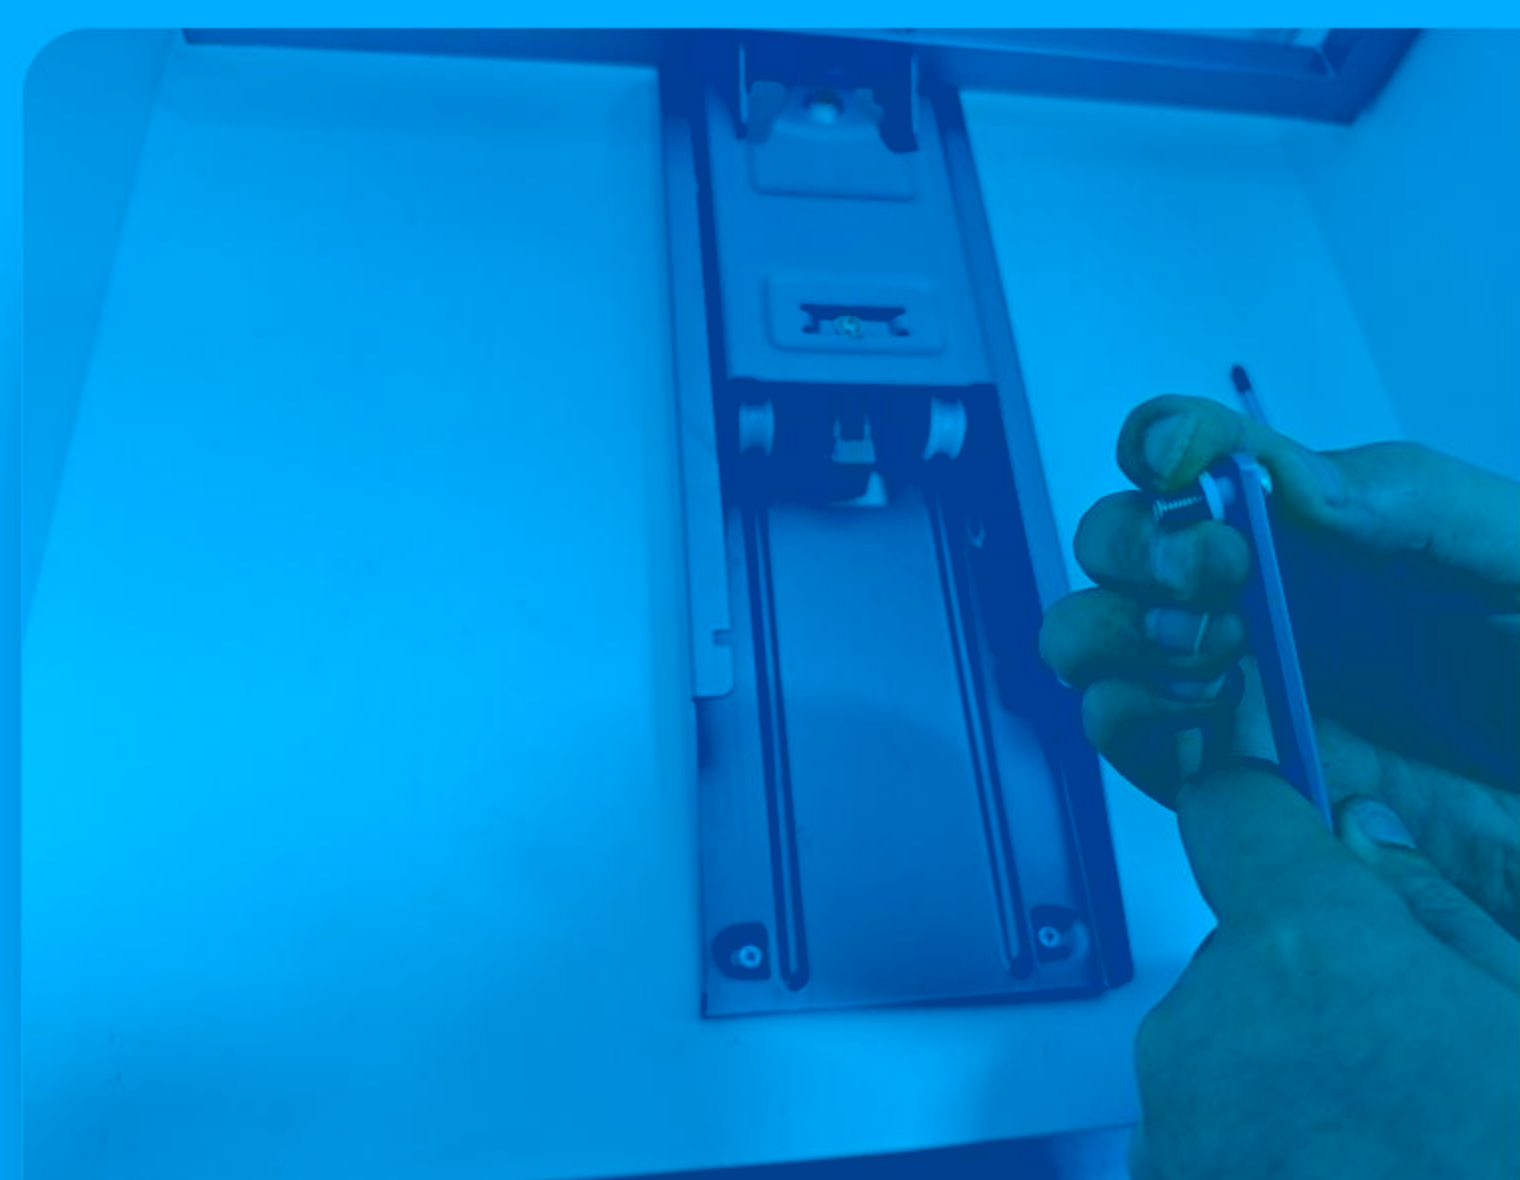

连接杆、塑料垫圈穿入螺钉，连动杆对准
门板转动处，锁紧螺钉。

STEP
07


安装连动部件-2

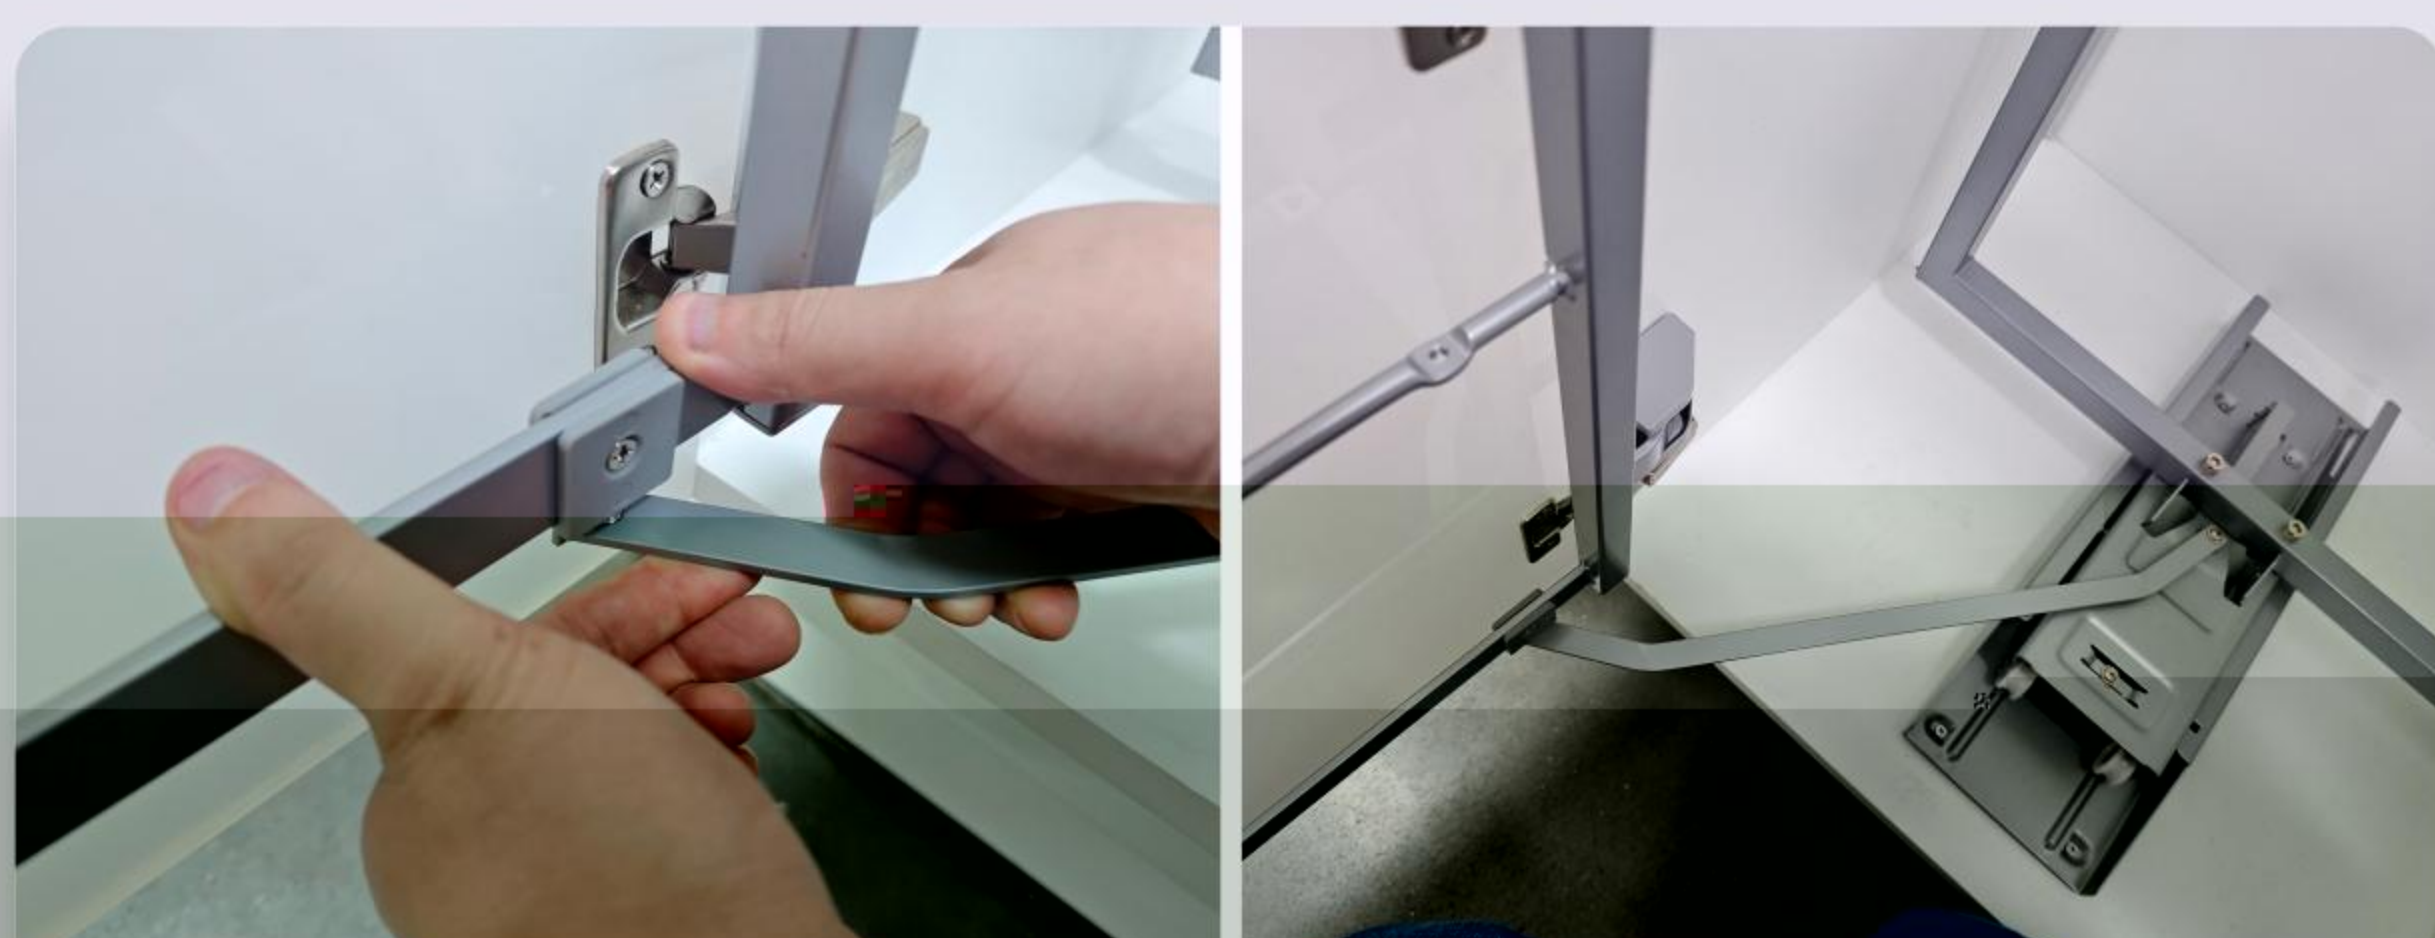

连动杆孔对准门板转动连接处，向上按压，
下端连动杆安装完成。



连接杆、塑料垫圈穿入螺钉，上端连动杆
两端使用螺钉、螺母固定。

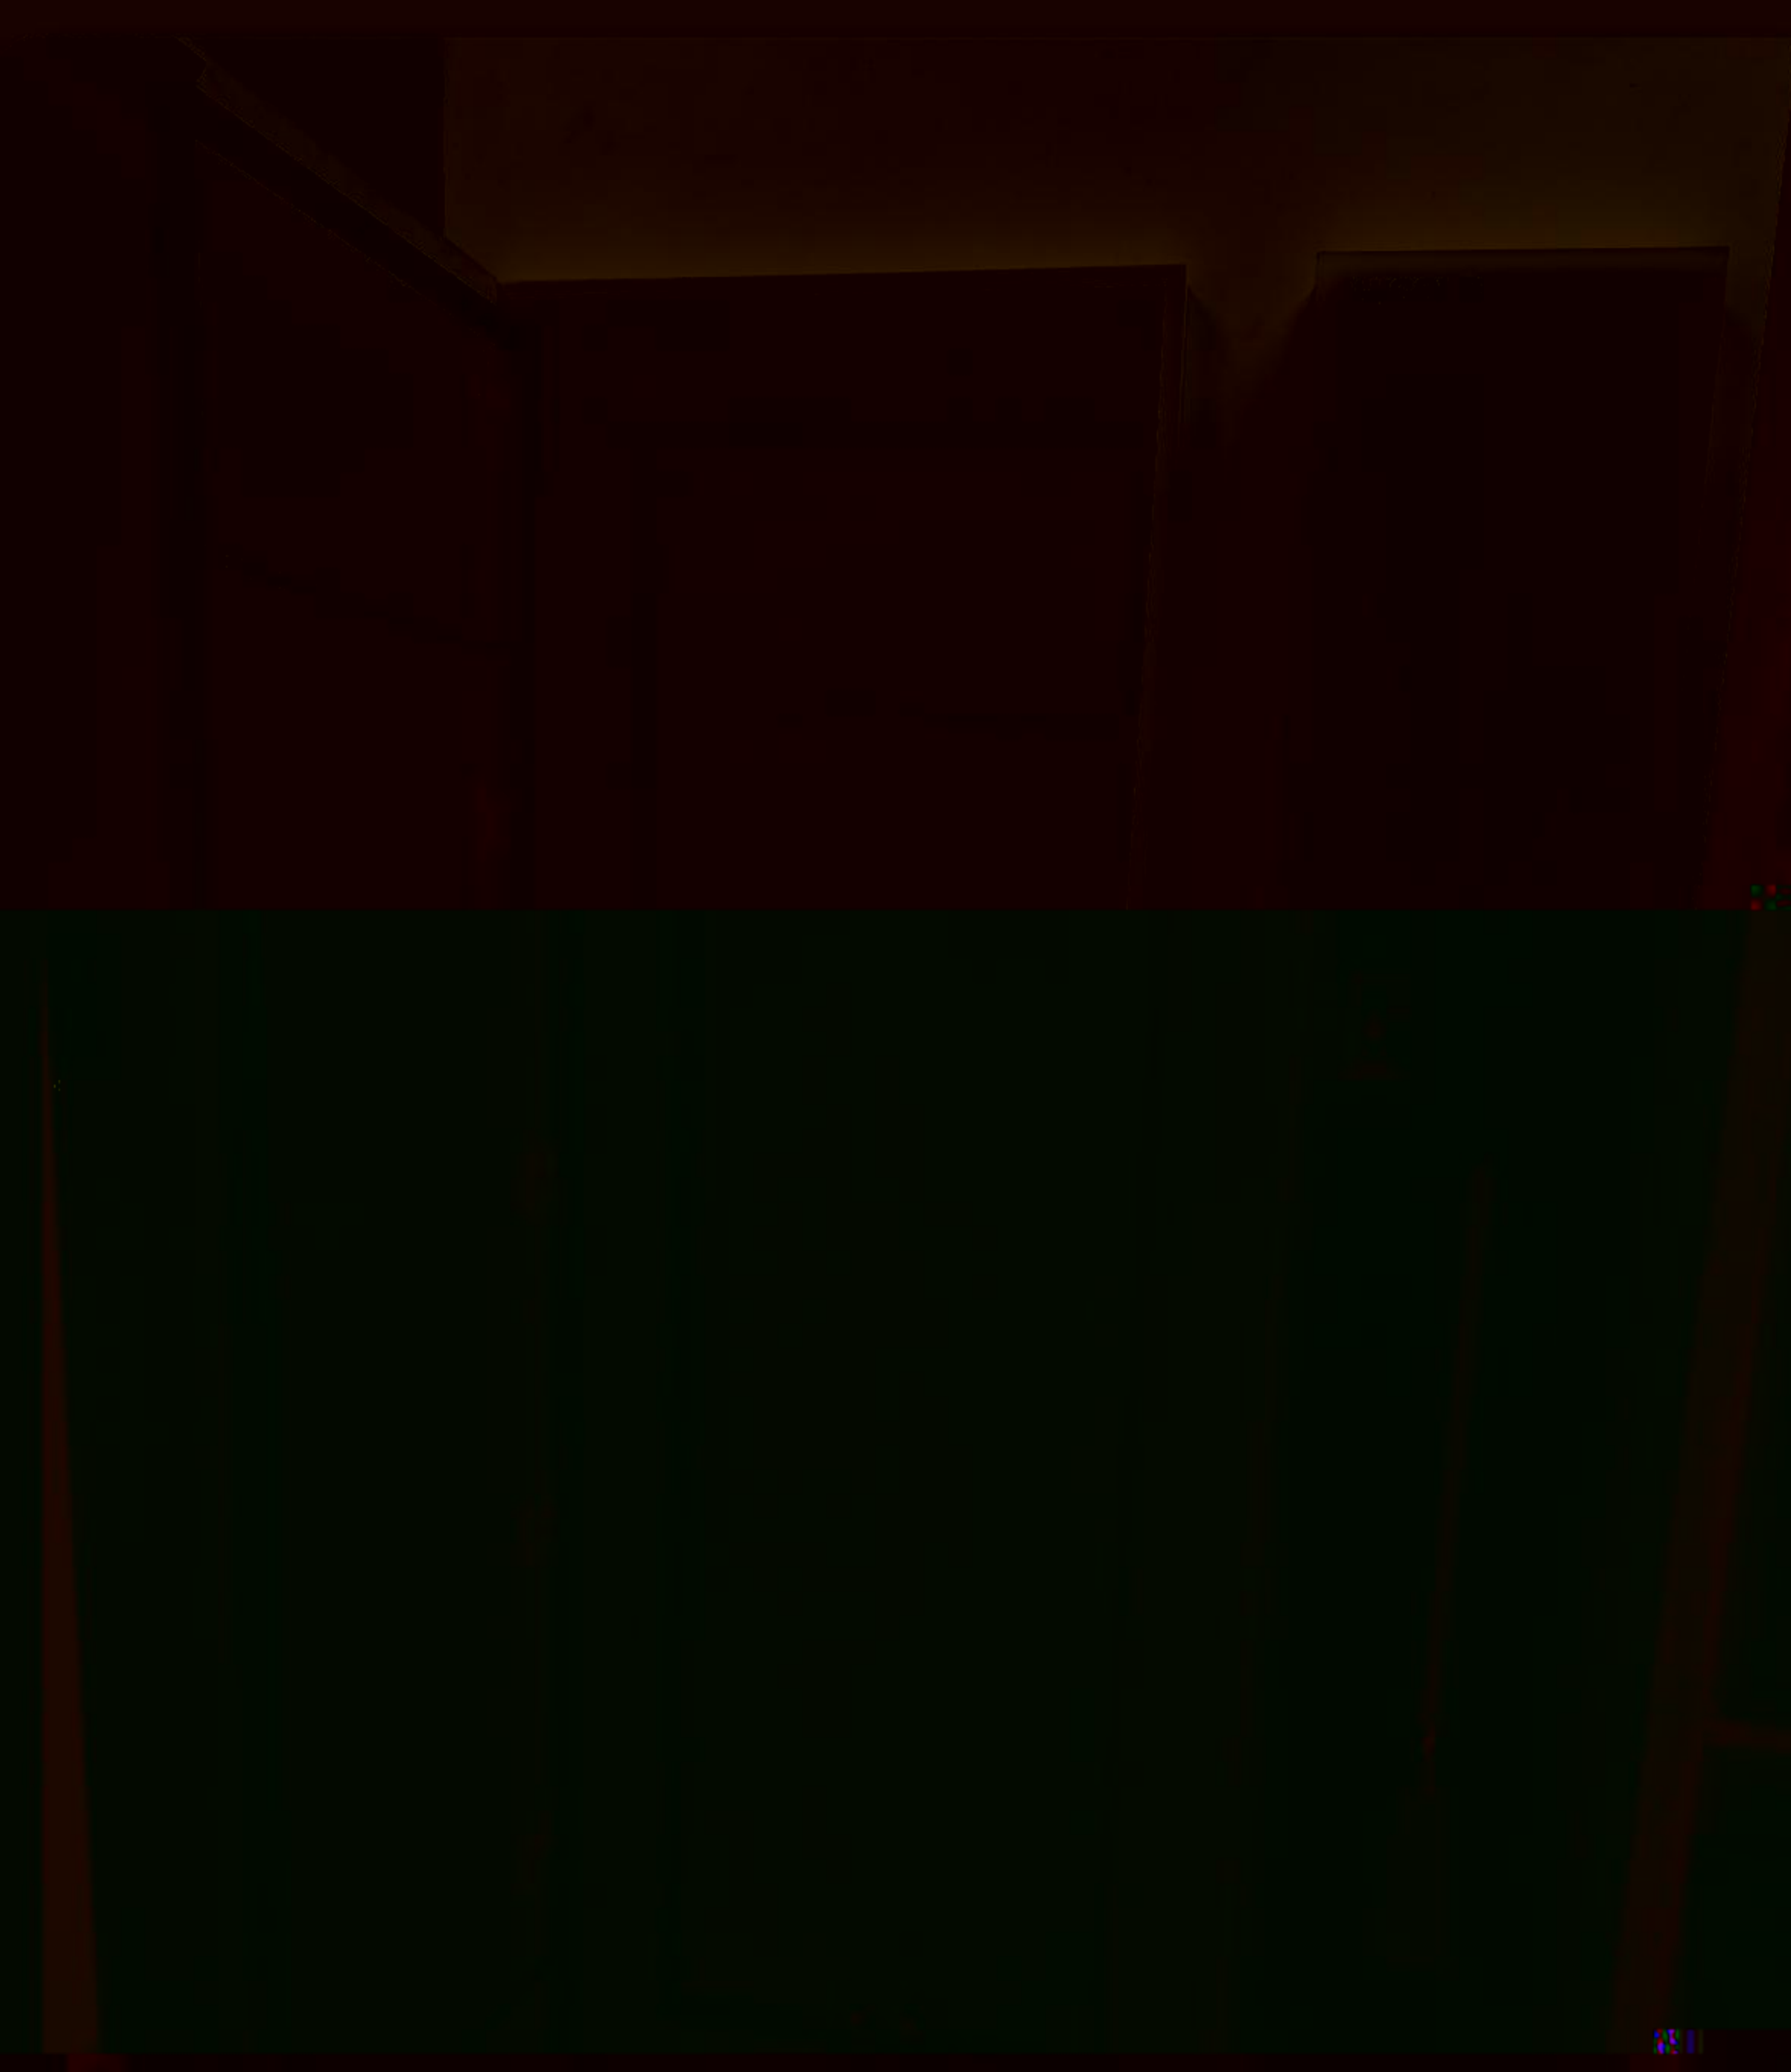

281

STEP
08

安装篮体



按实际使用高度安装篮体，篮体挂钩扣进
框架孔内。



高柜连动拉篮安装完成。