

快速安装指南

适用于HIGOLD / HIGOLD / HIGOLD / HIGOLD

© 2023 HIGOLD



© 2023 HIGOLD

创高五金有限公司


创高五金有限公司

悍高 **HIGOLD**®




1 导轨预打点

1、准备好预埋三边笏2005片安装板。

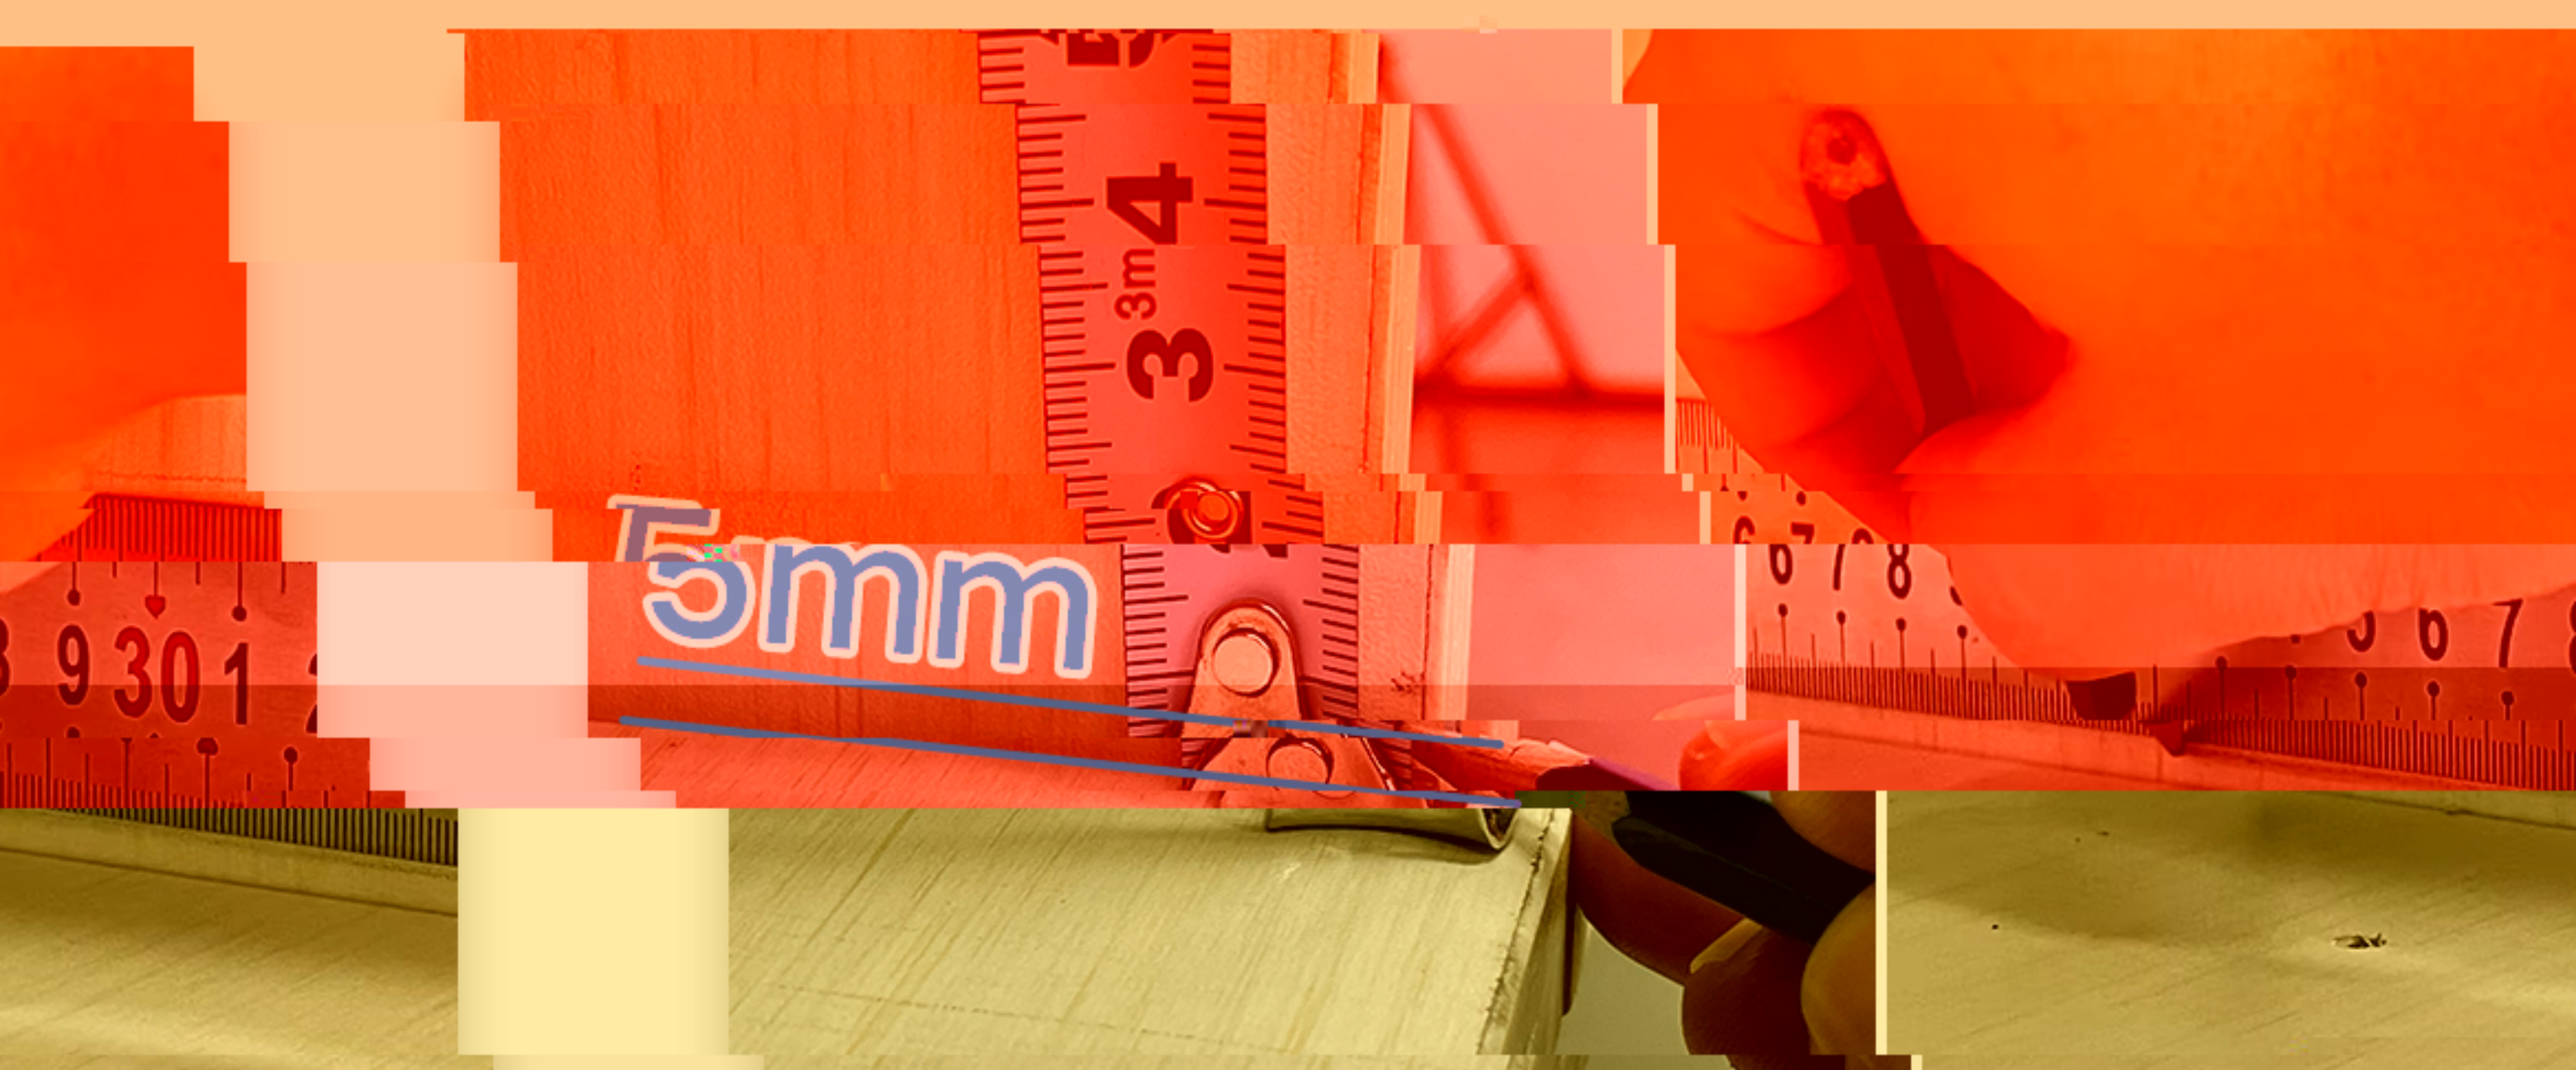

41mm

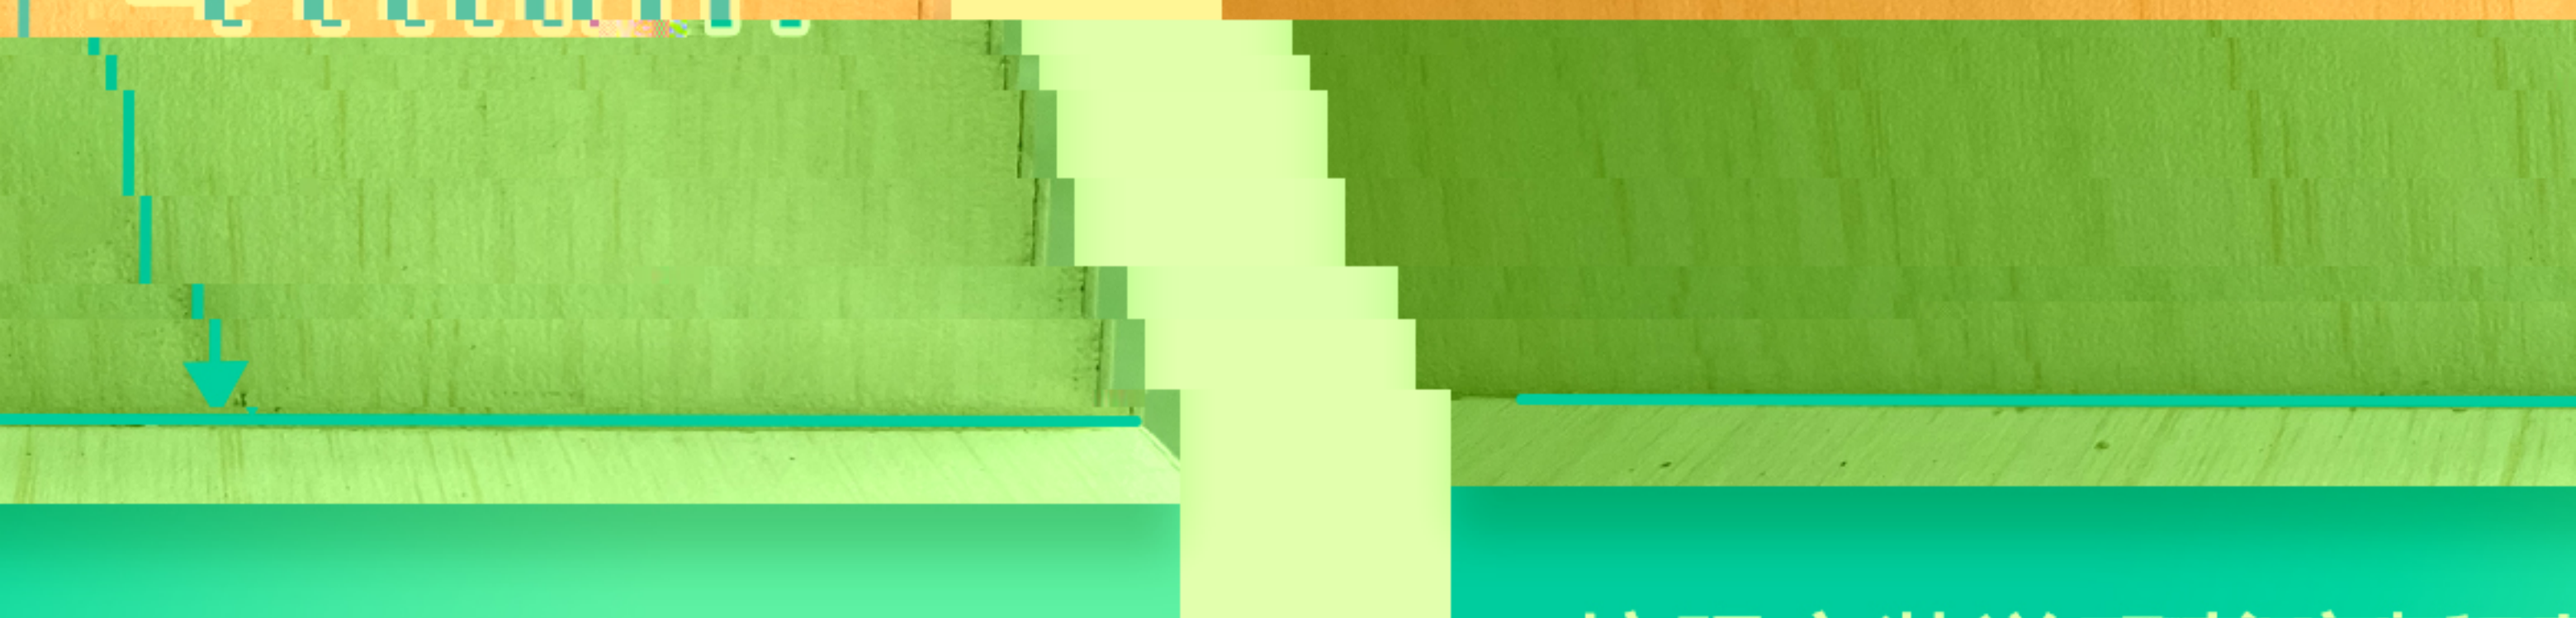

1、准备好预埋三边笏2005片安装板。
其标准是：其标准是预埋孔41mm。




柜边到打点导轨孔的距离为52mm.....
第二个打点导轨孔的距离为242mm.....
(左右预打点方法一样),

2. 导轨安装



按图安装左右导轨，导轨安装完成



3. 篮子安装

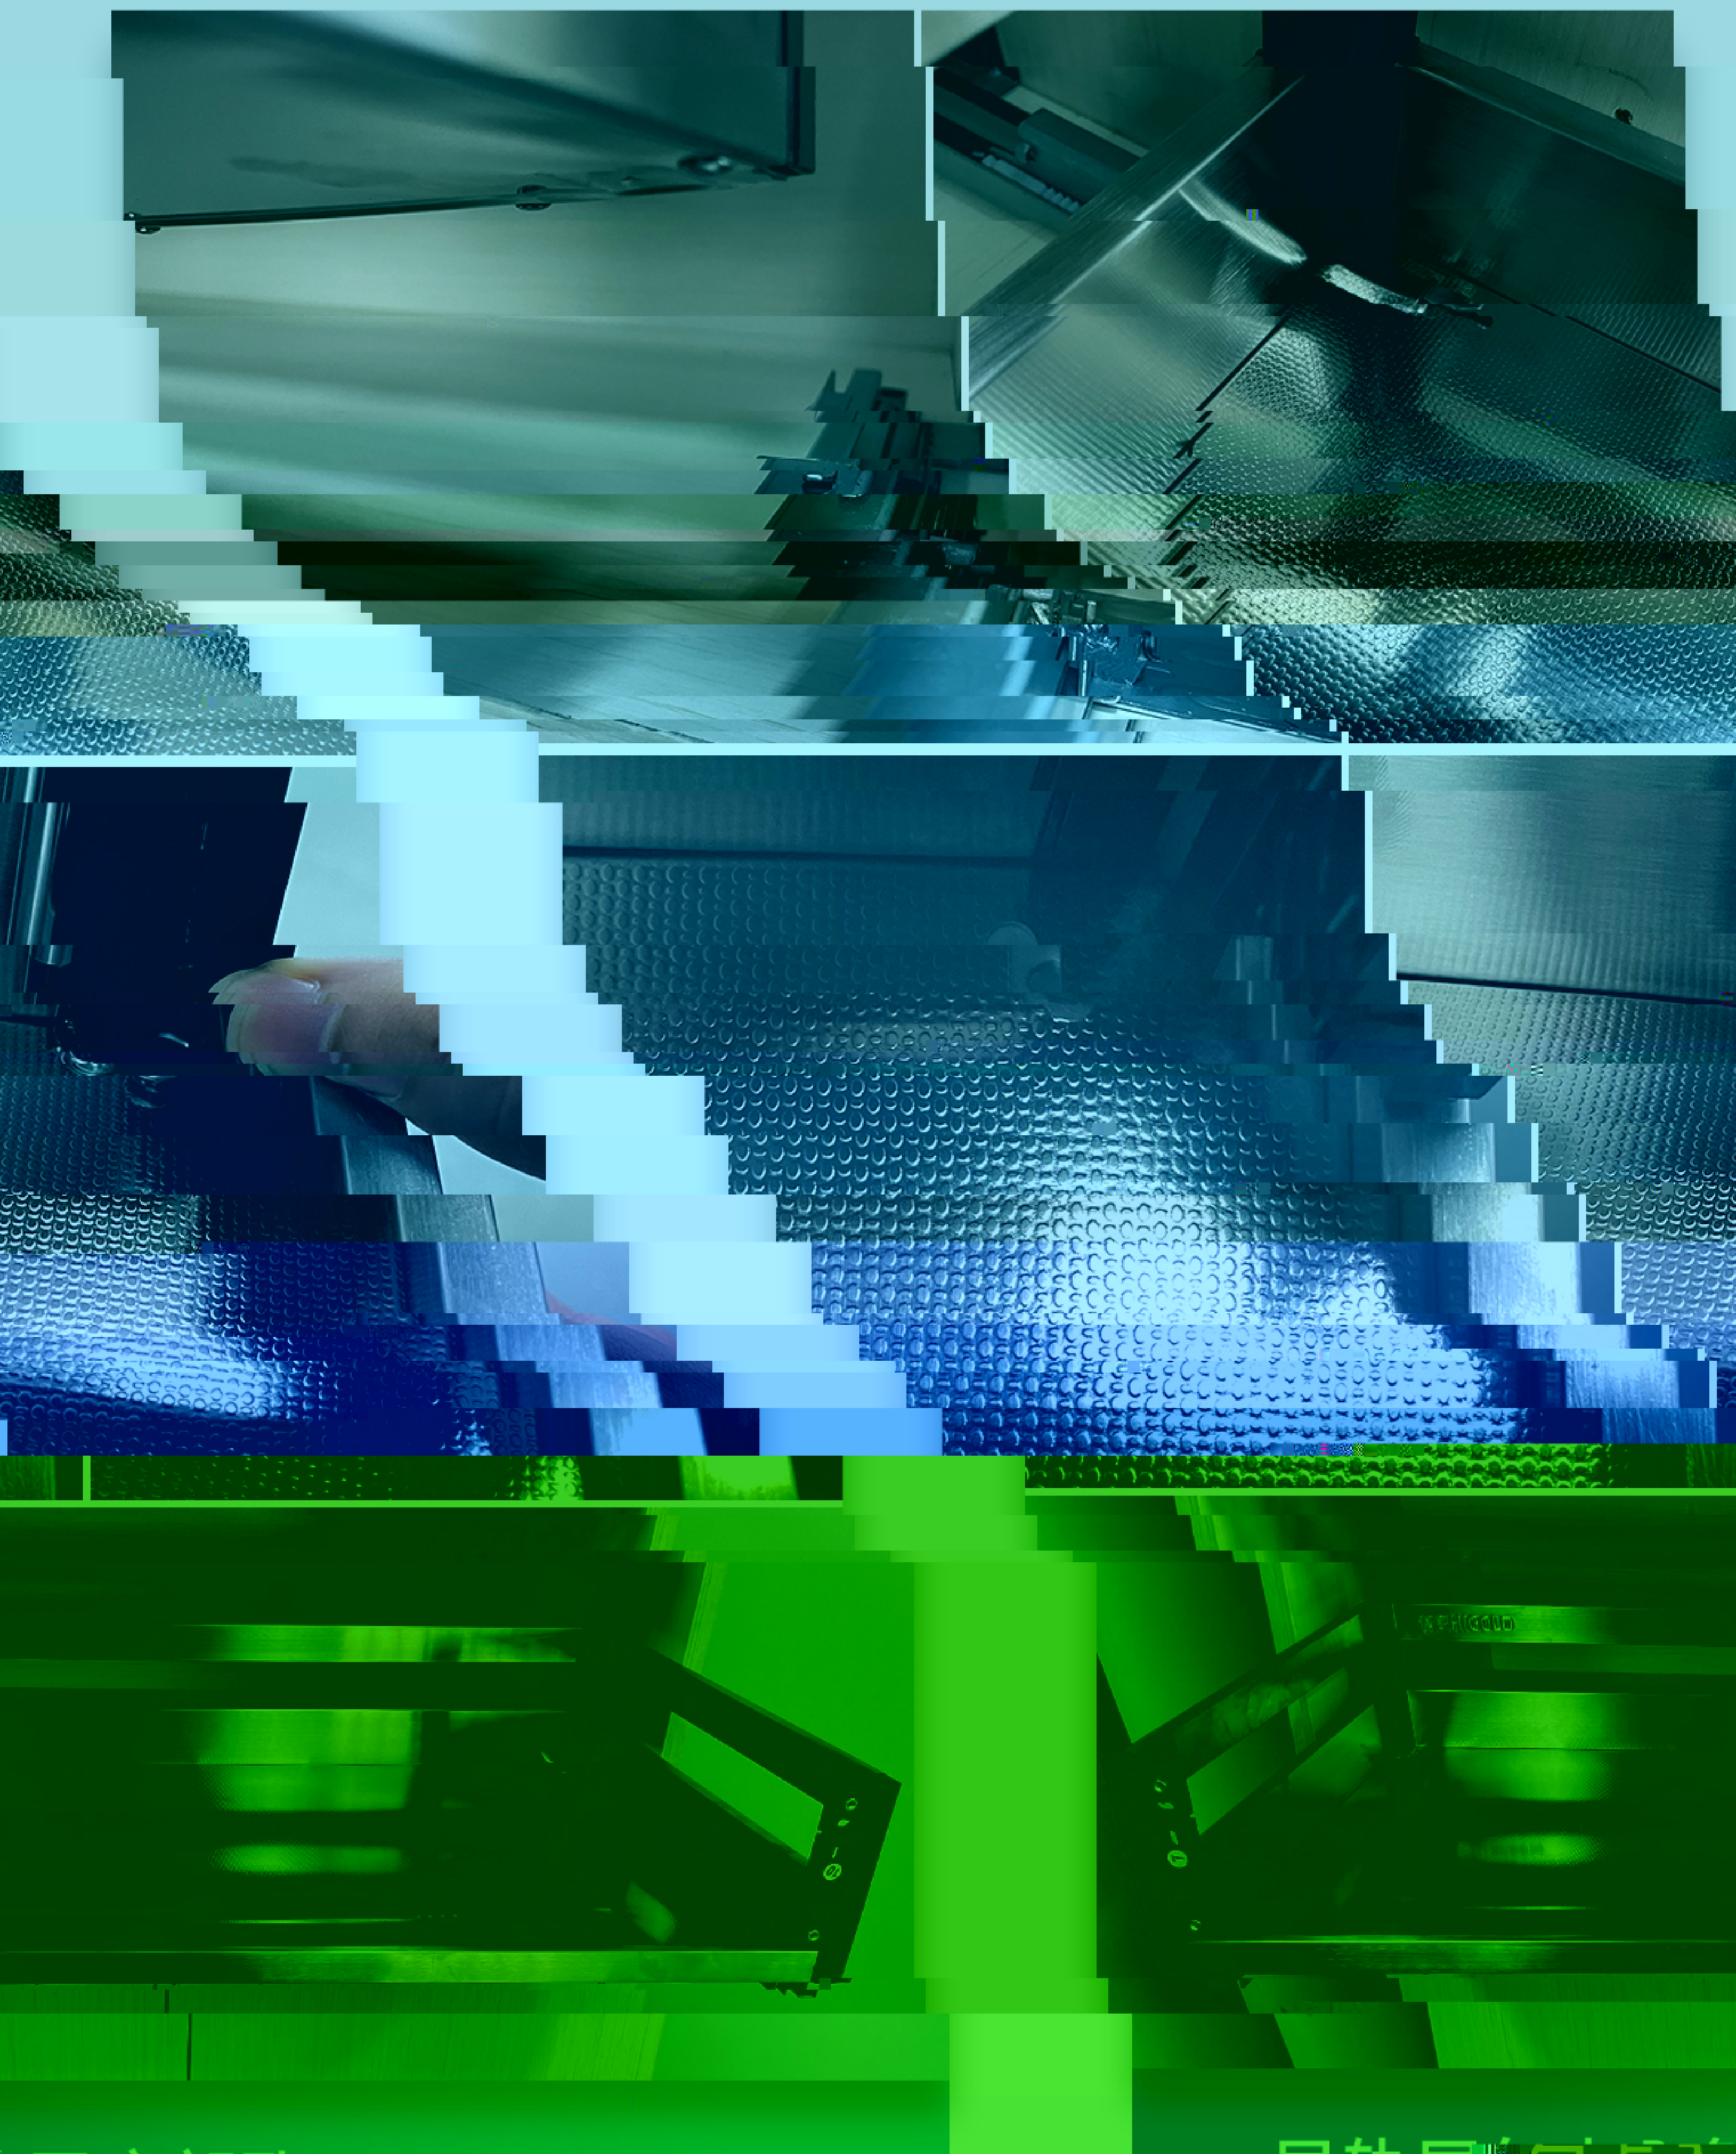

篮子安装步骤，

篮子安装步骤

4 门板安装表

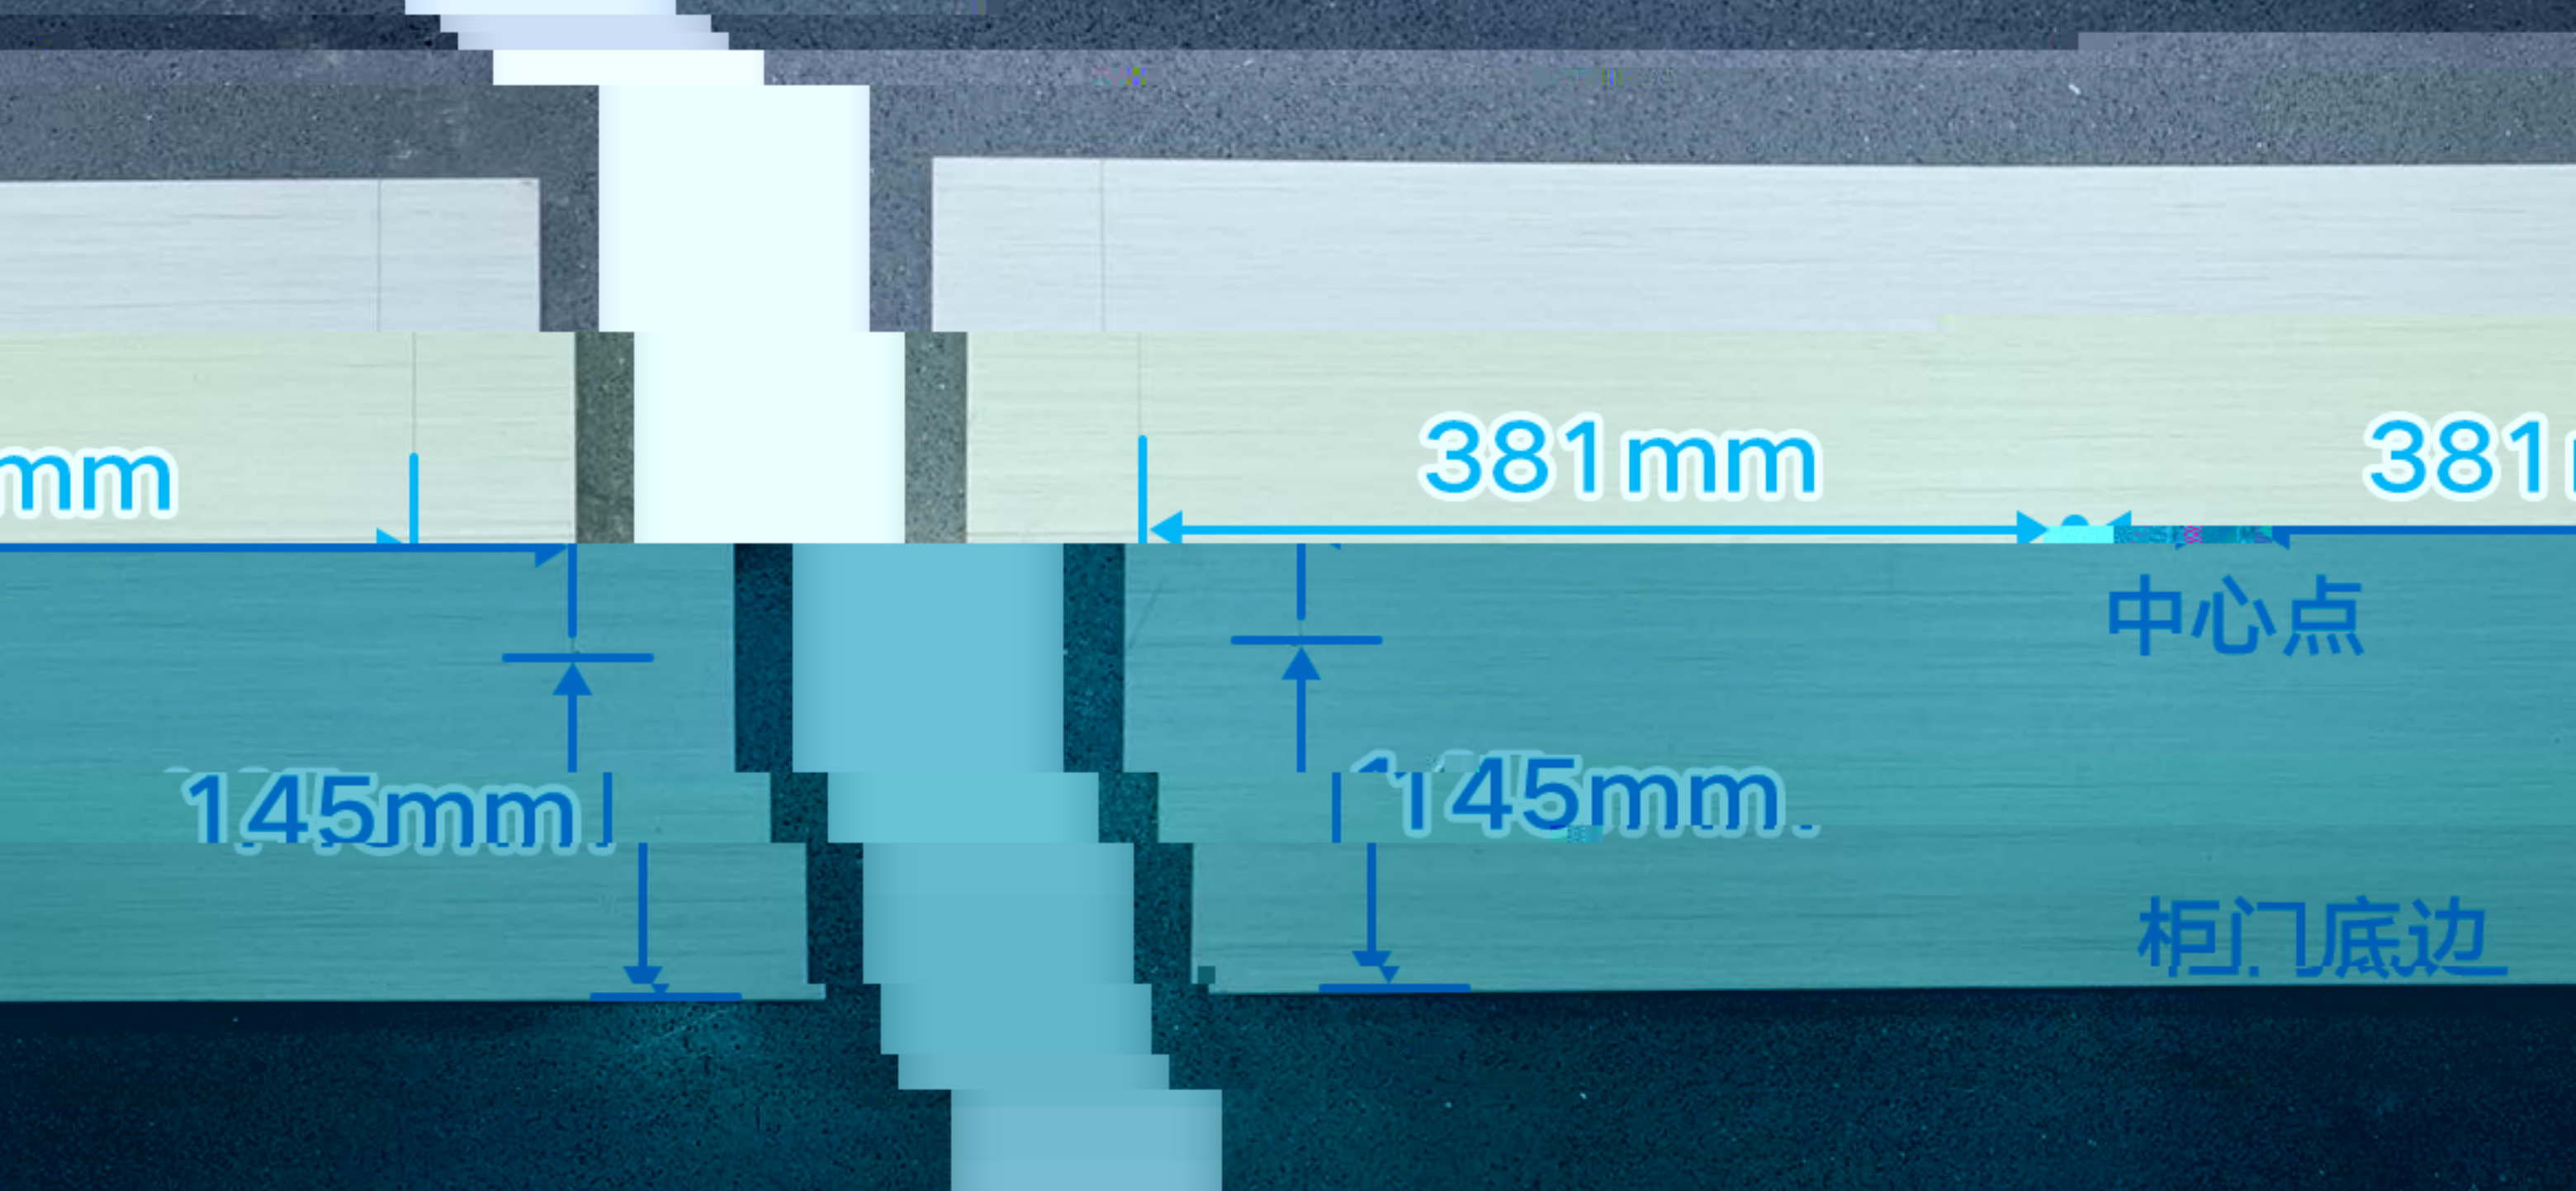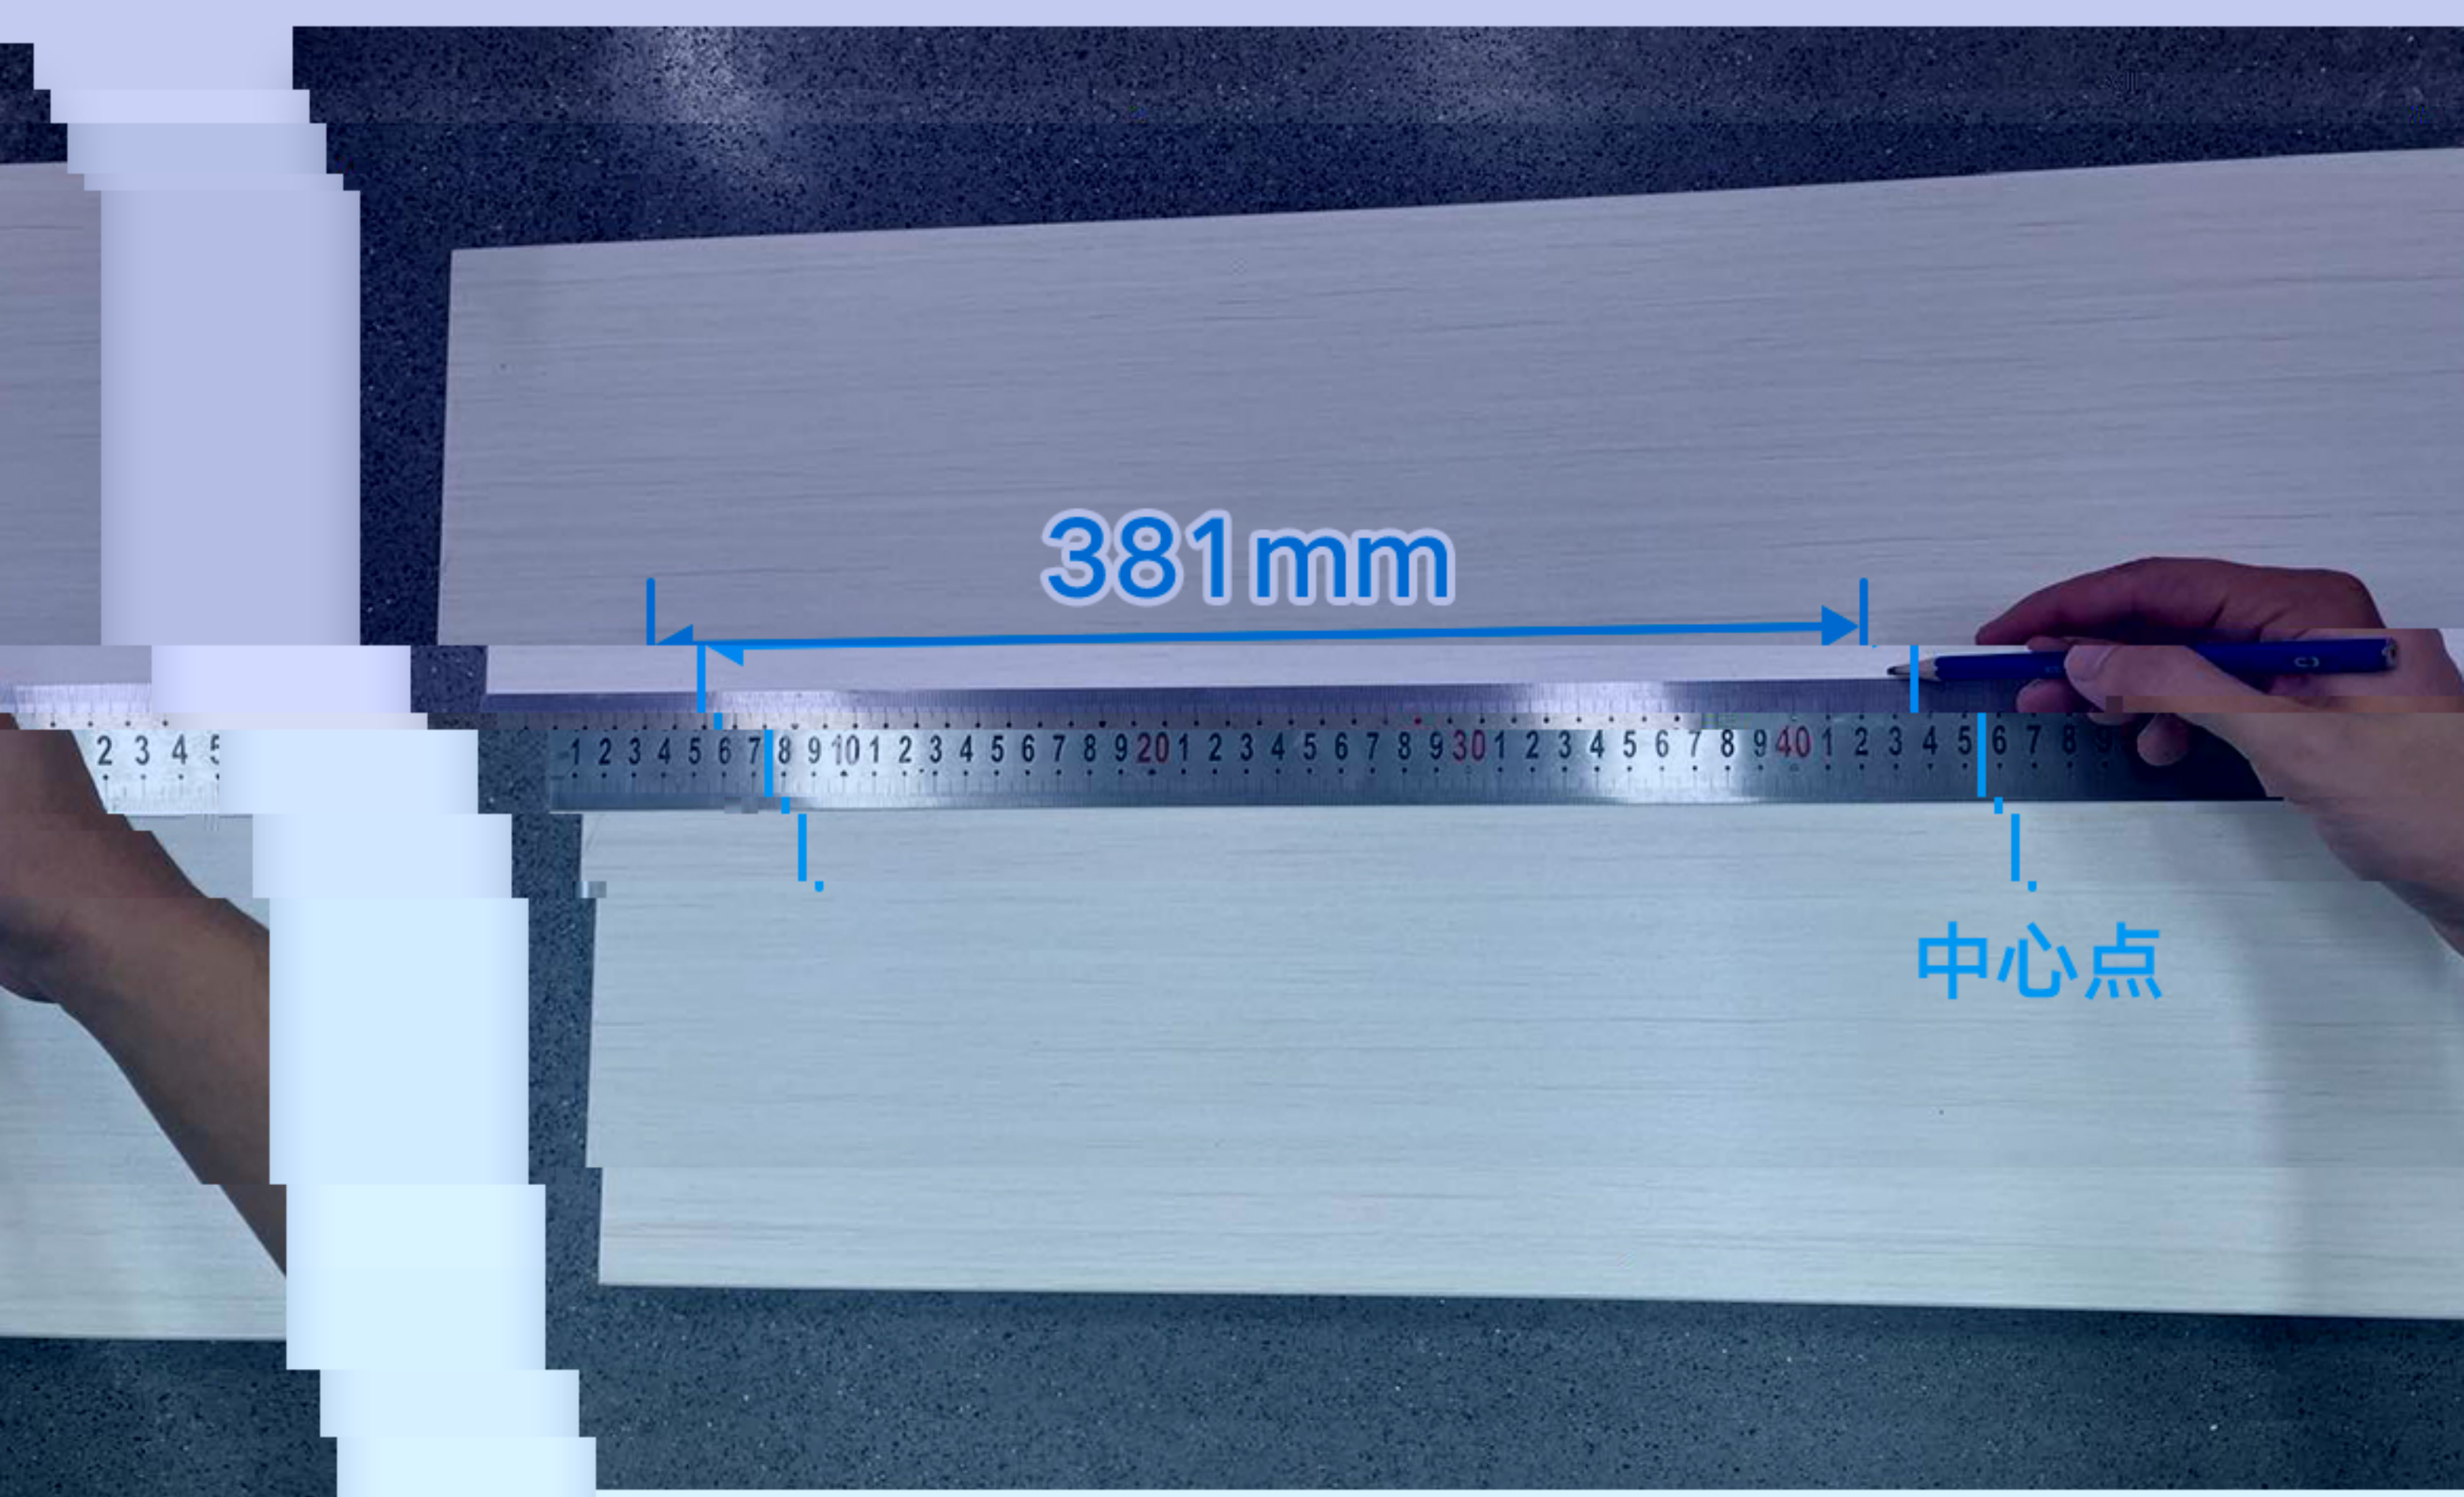

以中心点为基准线，
以381mm打点，
以门板底部145mm高度打点。

按照安装说明书，
以中心点两侧距381mm打点，
以次为基准线在



将门板上面通孔对齐门框预打点处，
用自攻螺钉锁紧，调整门板平齐，
最后安装门板装饰盖，门板安装完成。



配件安装

安装碗碟架、筛子盒

按照安装说明书

接水管、排水管、电源线、配线、配线完成

经多次试验，确认本产品安装无误

备注

本产品为一次性使用，请勿重复使用

悍高HIGOLD®

CREATIVITY IN ARCHITECTURE



2021 德国红点设计大奖 red design award winner 2021 2022 德国红点设计大奖 red design award winner 2022 2022 德国红点设计大奖 red design award winner 2022 2022 德国红点设计大奖 red design award winner 2022 2022 德国红点设计大奖 red design award winner 2022 2021 德国红点设计大奖 red design award winner 2021