

Creative Living, Soul!

门板收纳架·左开

HIGOLD® 悍高收纳五金

Creative Living,Soul!

铂金门板收纳架



STEP 01 柜体打点





以左开为例，左柜体底面为基准，
140mm高度画水平基准线。



距离第一条基准线，
330mm高度画第二条水平基准线。



两条基准线，
以柜边35mm确认打孔基准点。

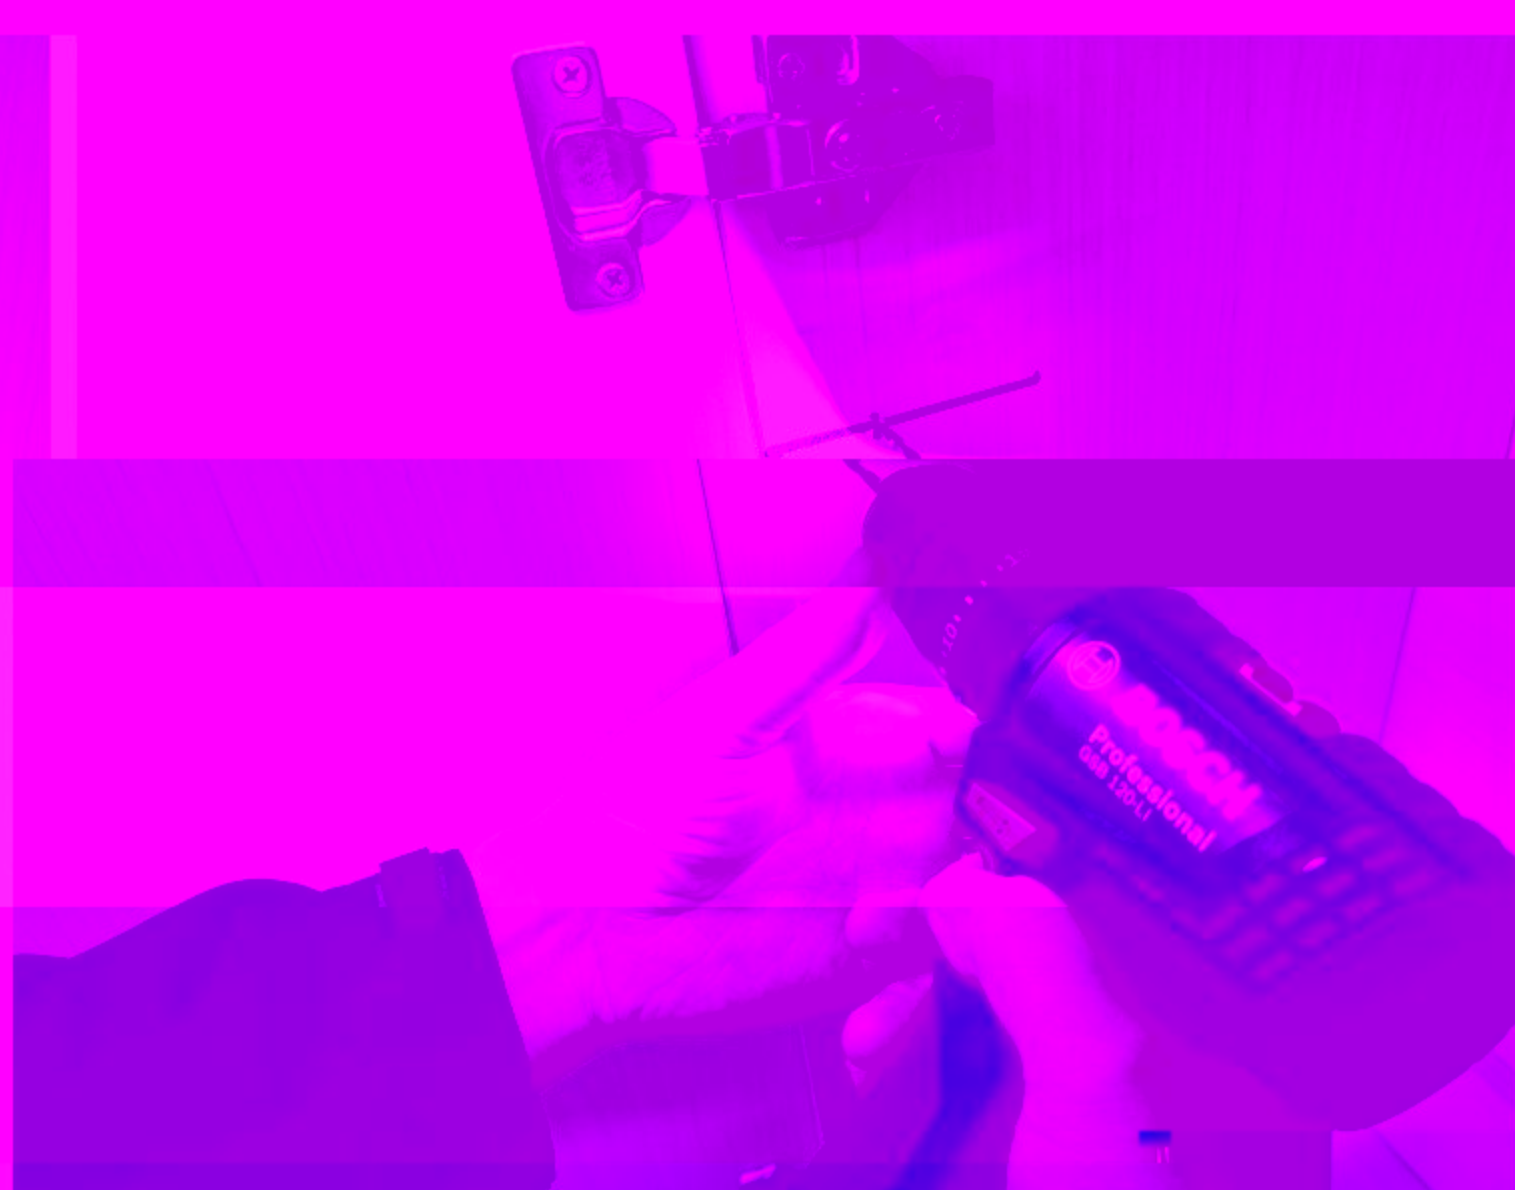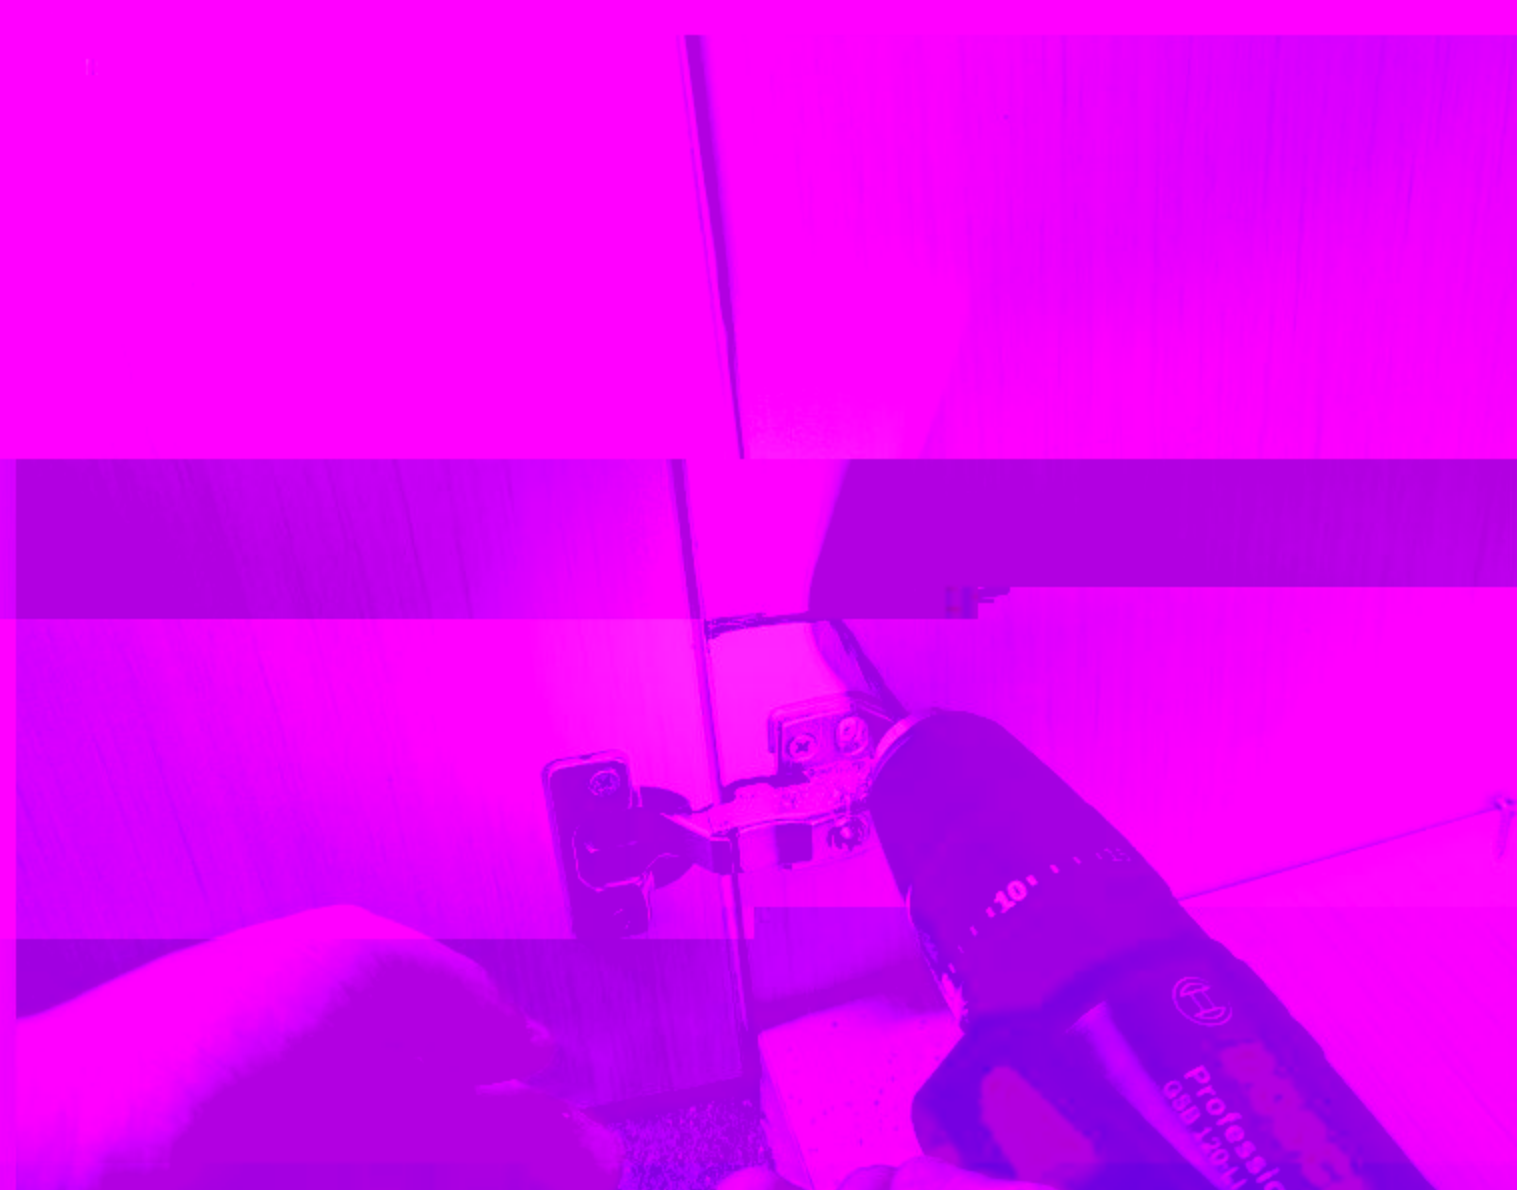

按基准点预钻孔。




STEP

02


柜体固定件装配



将柜体固定件，对准预装孔，按紧，再按预装孔，锁紧下端固定件孔内。

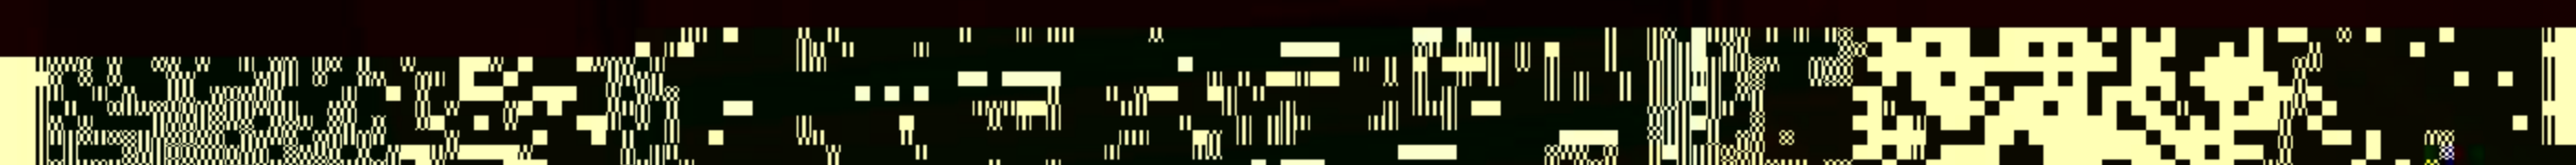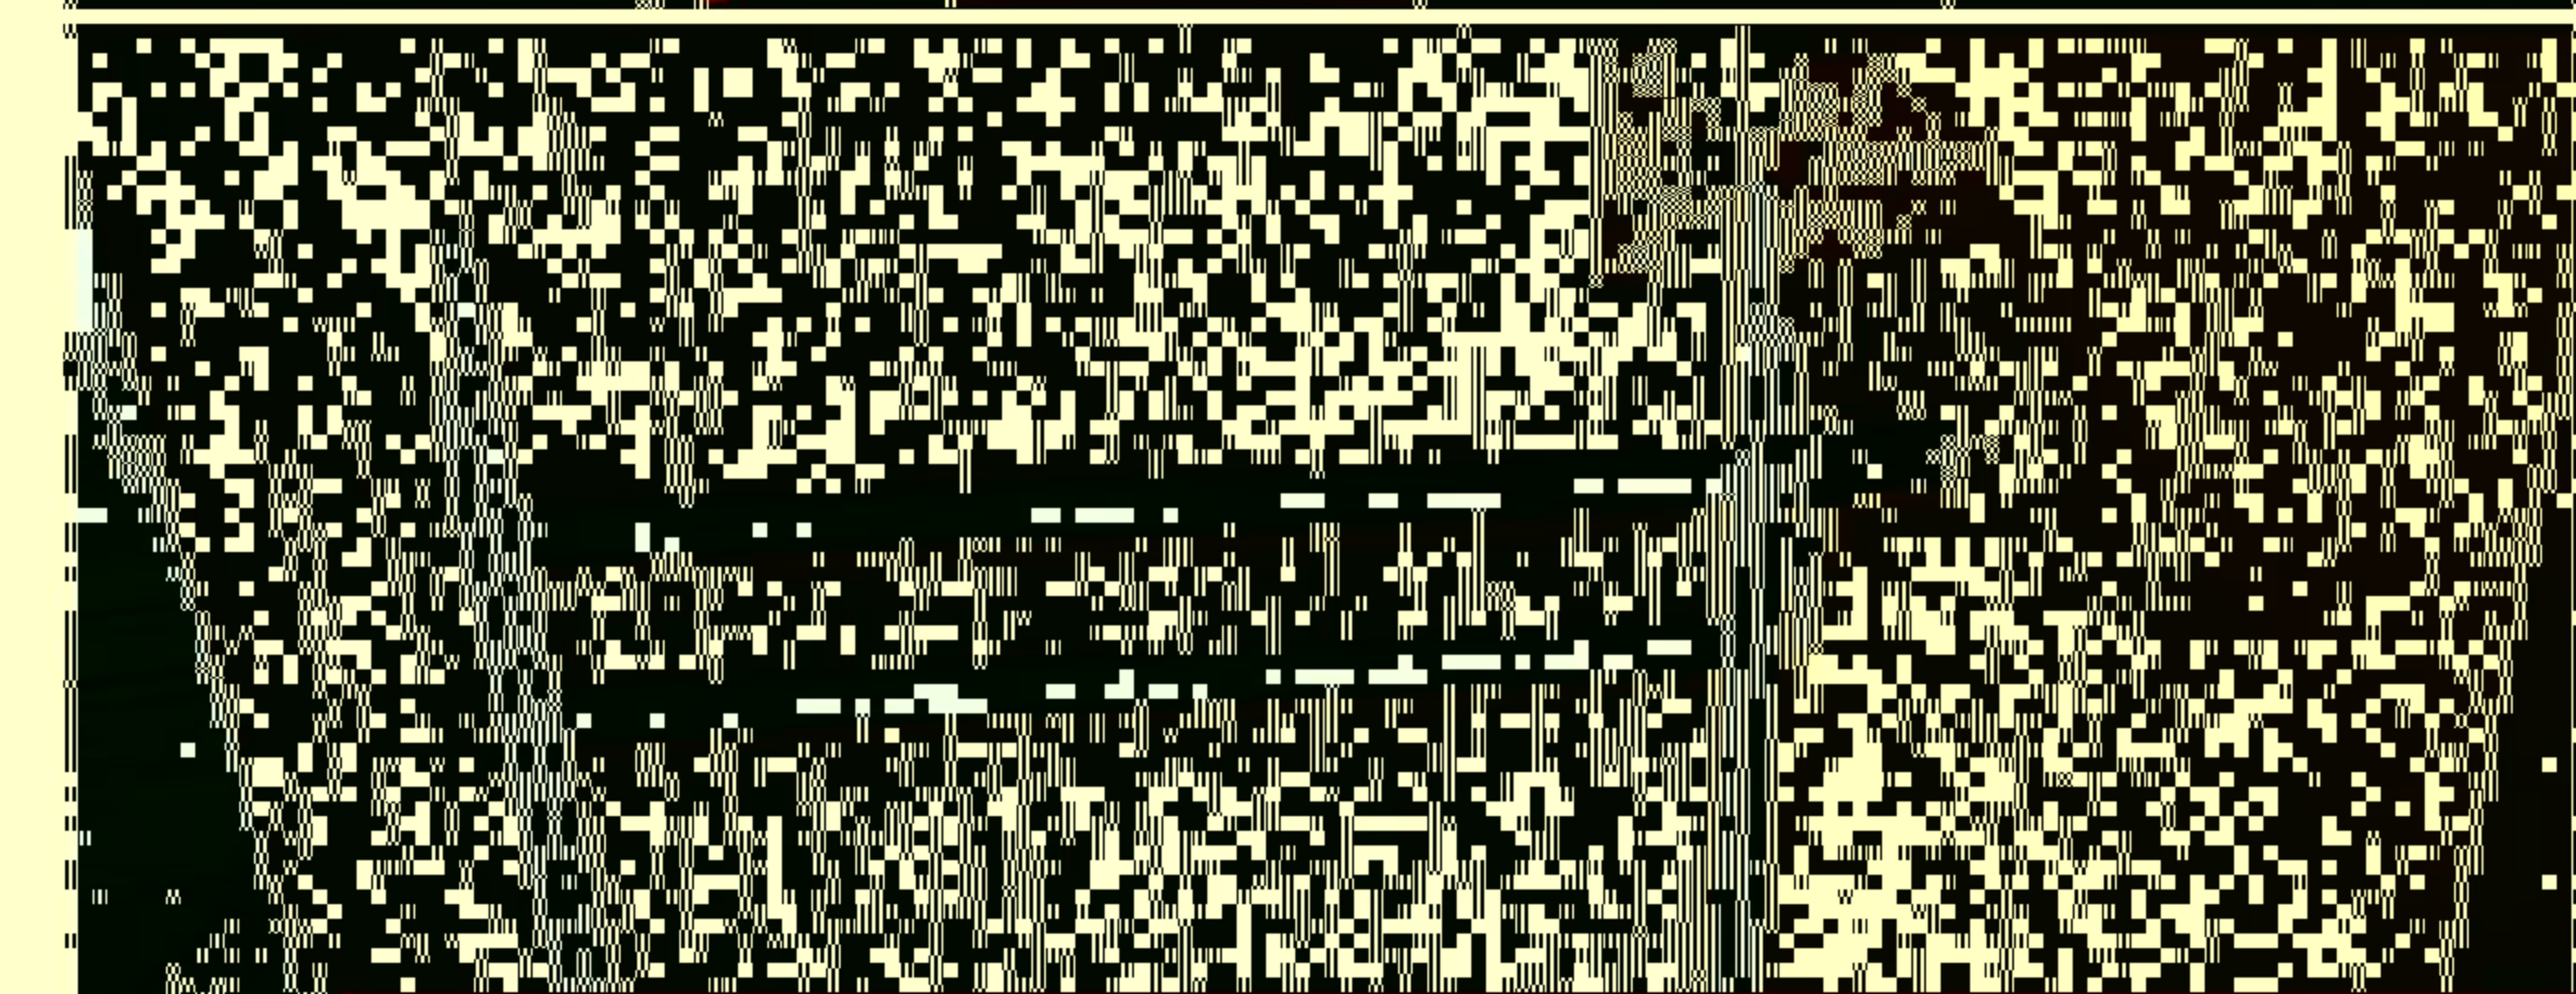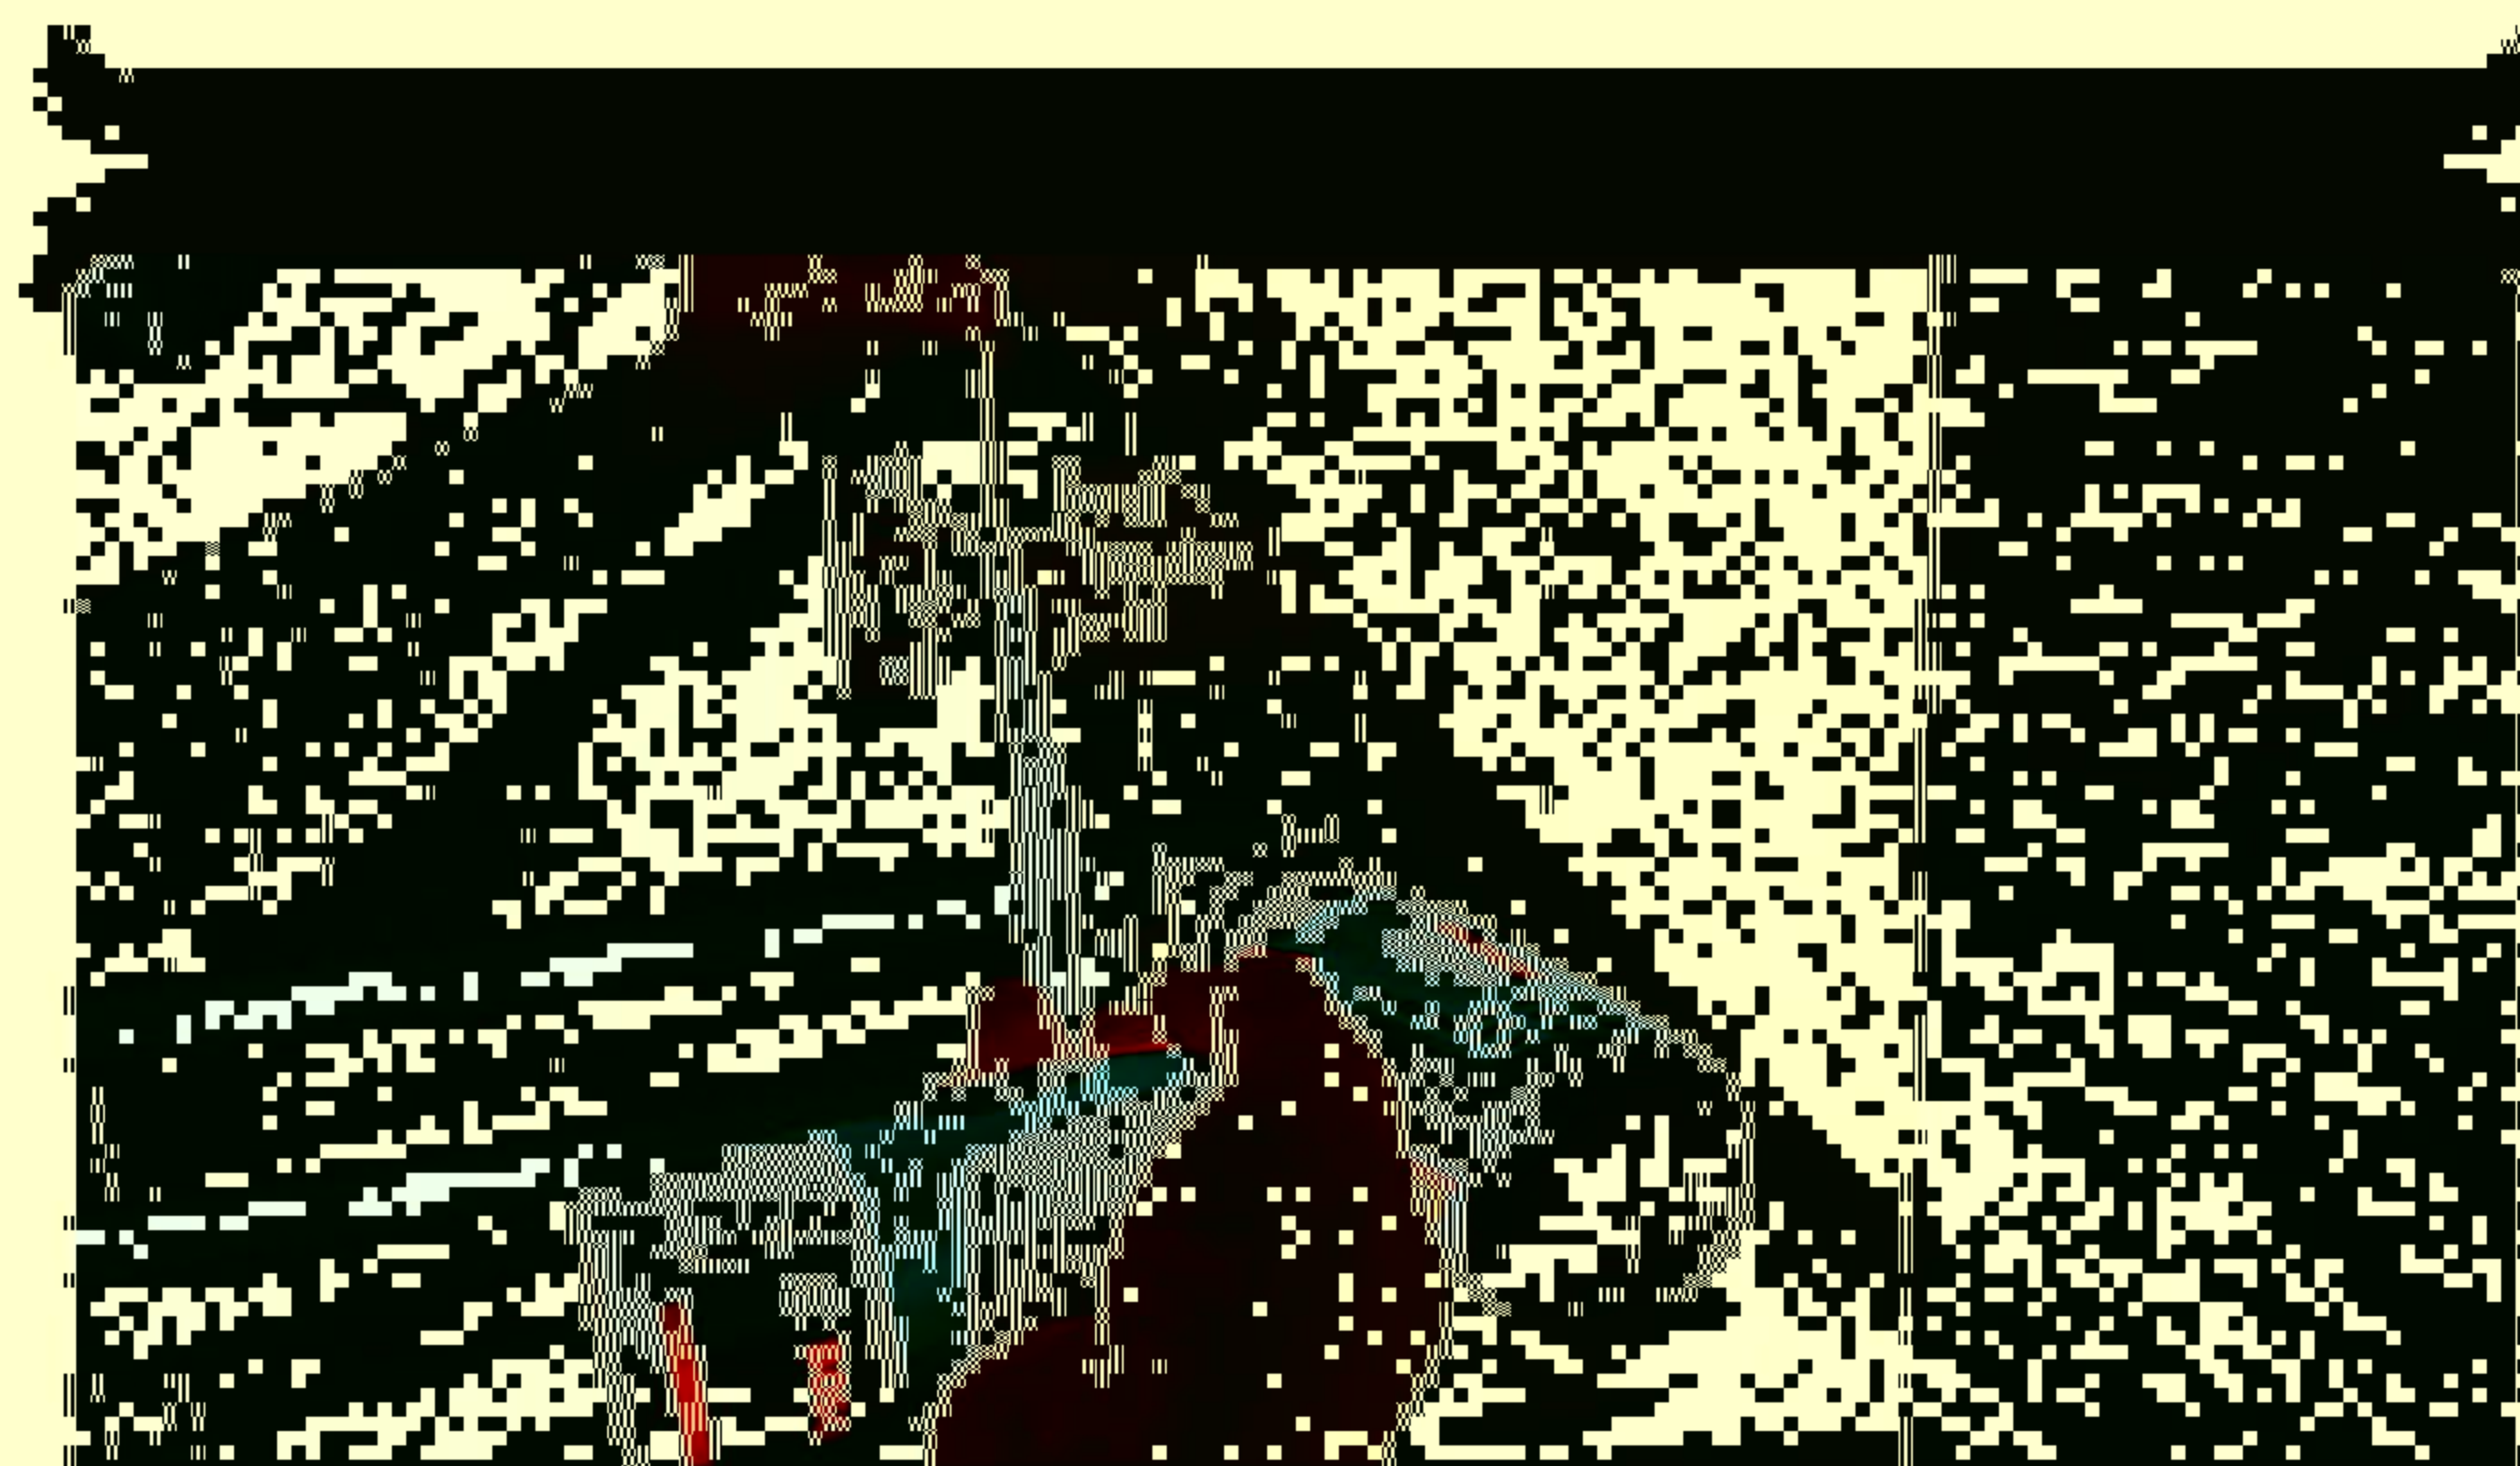


对准框架放置上端固定件，再按预装孔锁紧上端固定件。




STEP
03


柜门打点

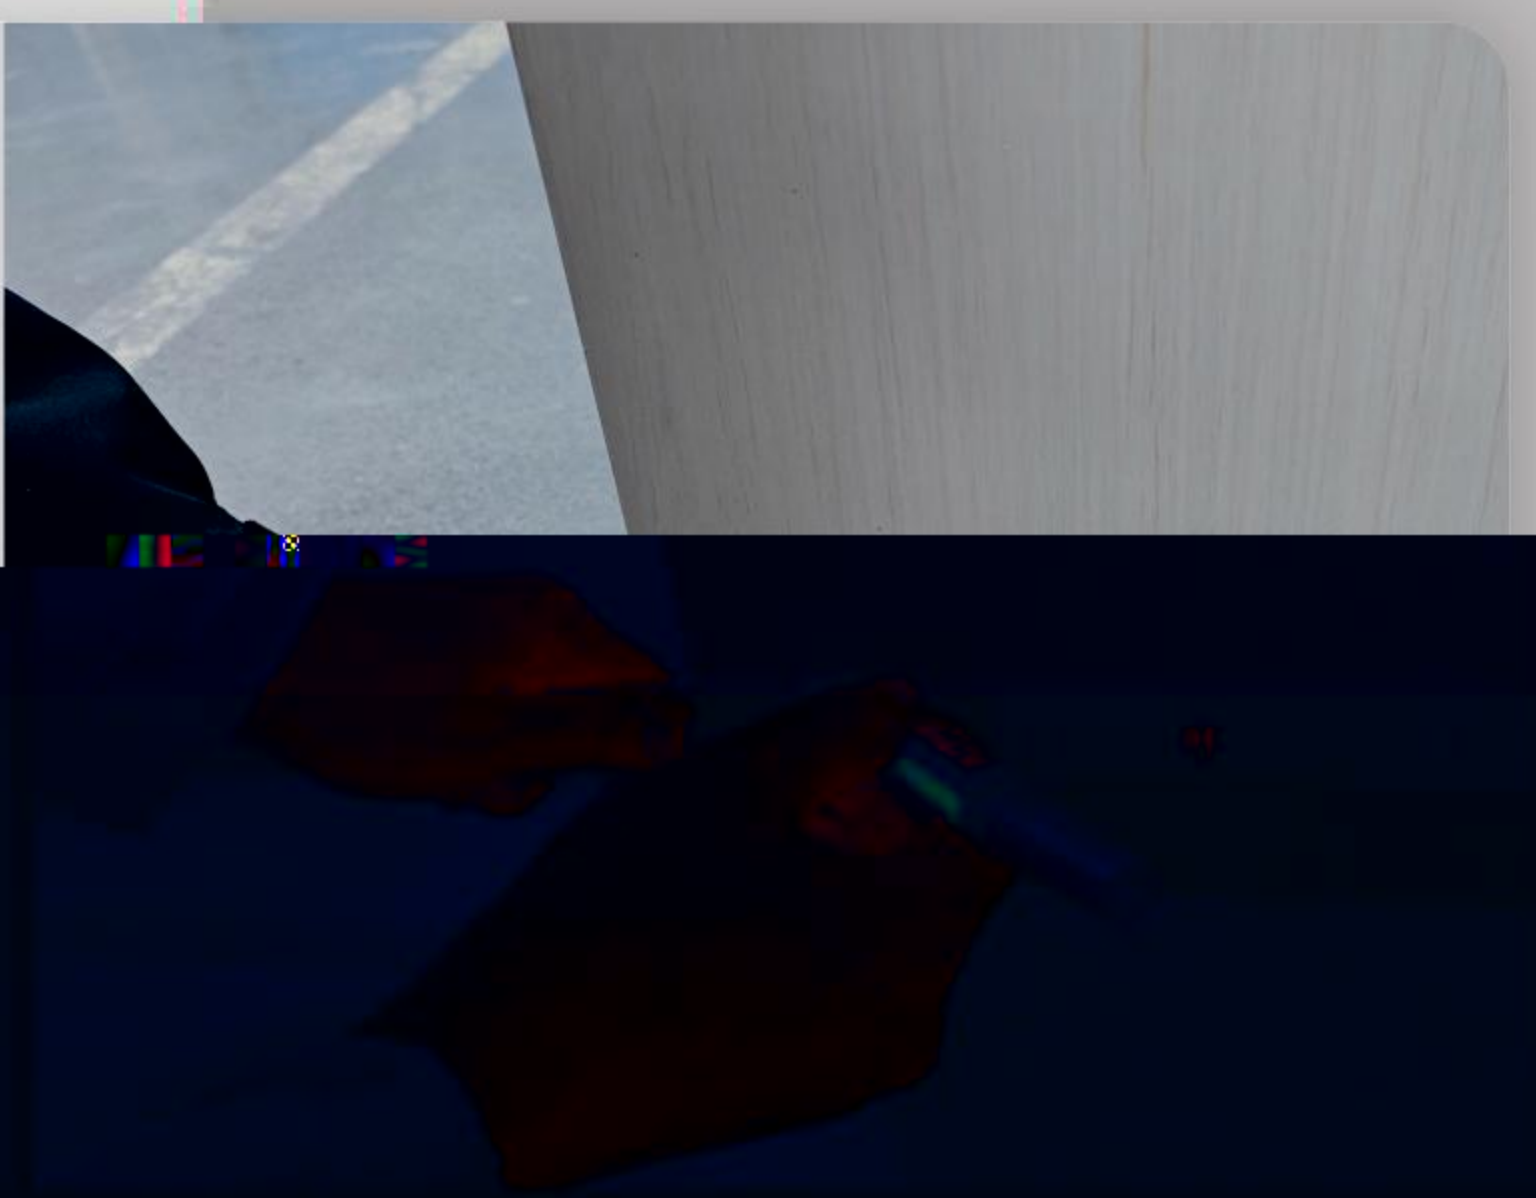

以左开柜门底边为基准，
83mm高度画第一条水平基准线。

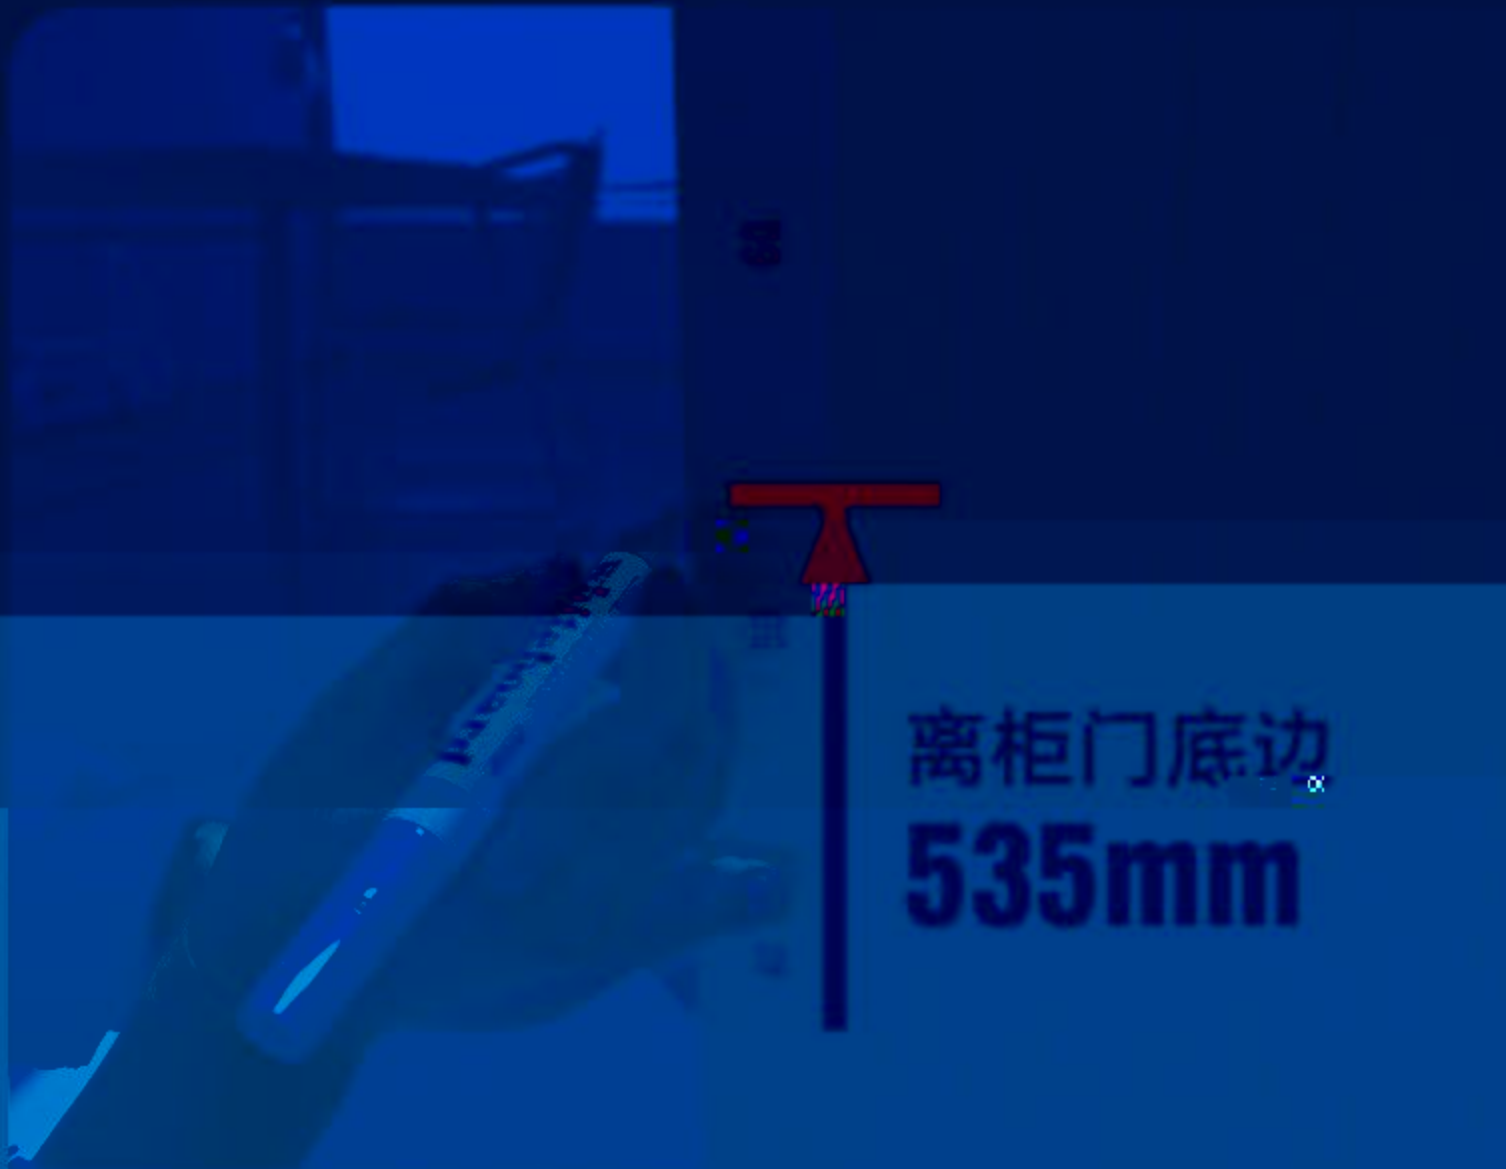

以左柜门底边为基准，
535mm高度画第二条水平基准线。

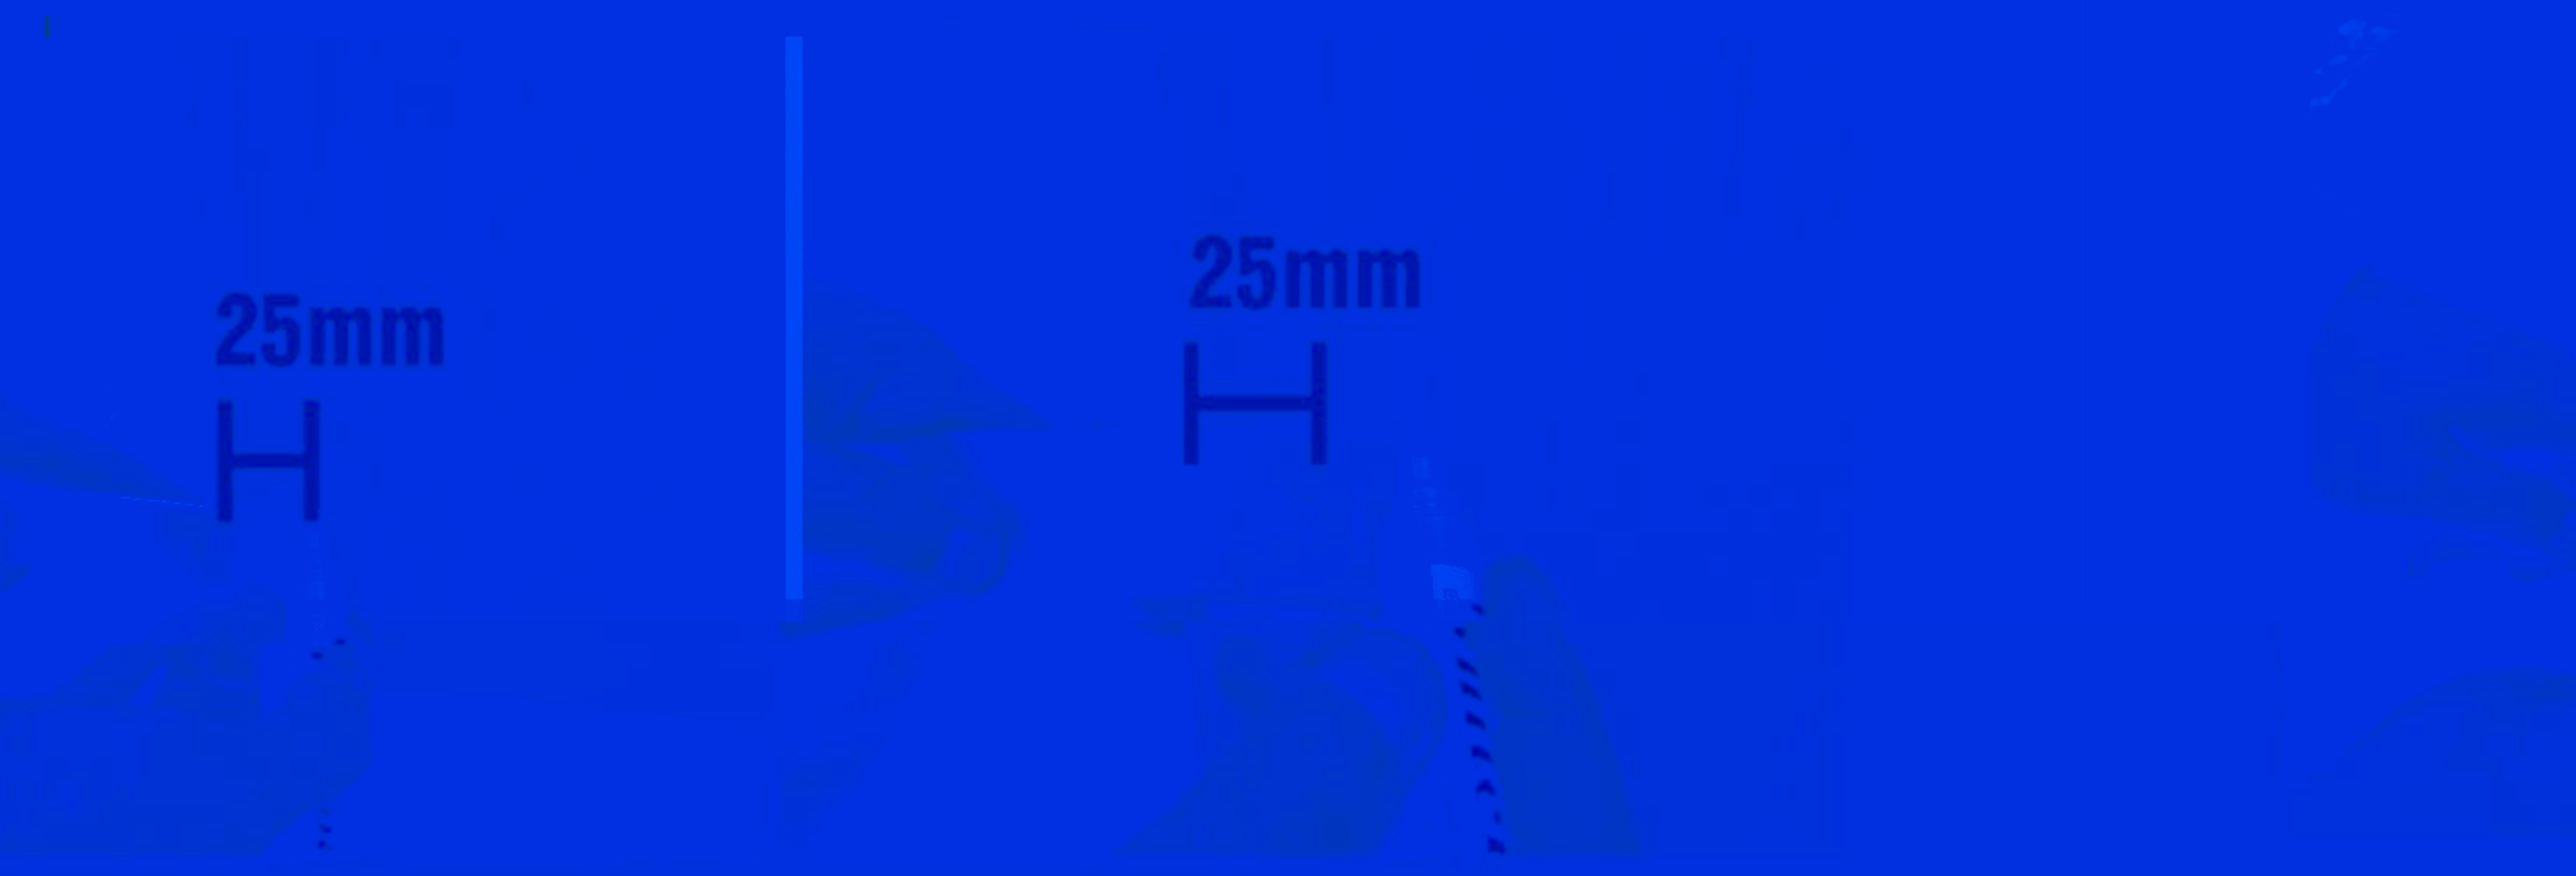

基准点预钻孔。

按

STEP

04

柜门导向槽支架装配



安装导向槽支架，对准预钻孔装好底部导向槽支架，先装第一个螺丝，再旋转导向槽支架将收纳架框架对准导向槽，再固定第二个螺丝。



将收纳架放置上端导向槽支架，然后按基准孔为基准上端导向槽支架，柜门安装支架完成。

STEP
05

配件装配



挂收纳盒、收纳架，门侧收纳架安装完成。