


悍高HIGOLD®

Original Design & Quality

快速安装指南

希勒3.0mini系列 · 组合三边篮

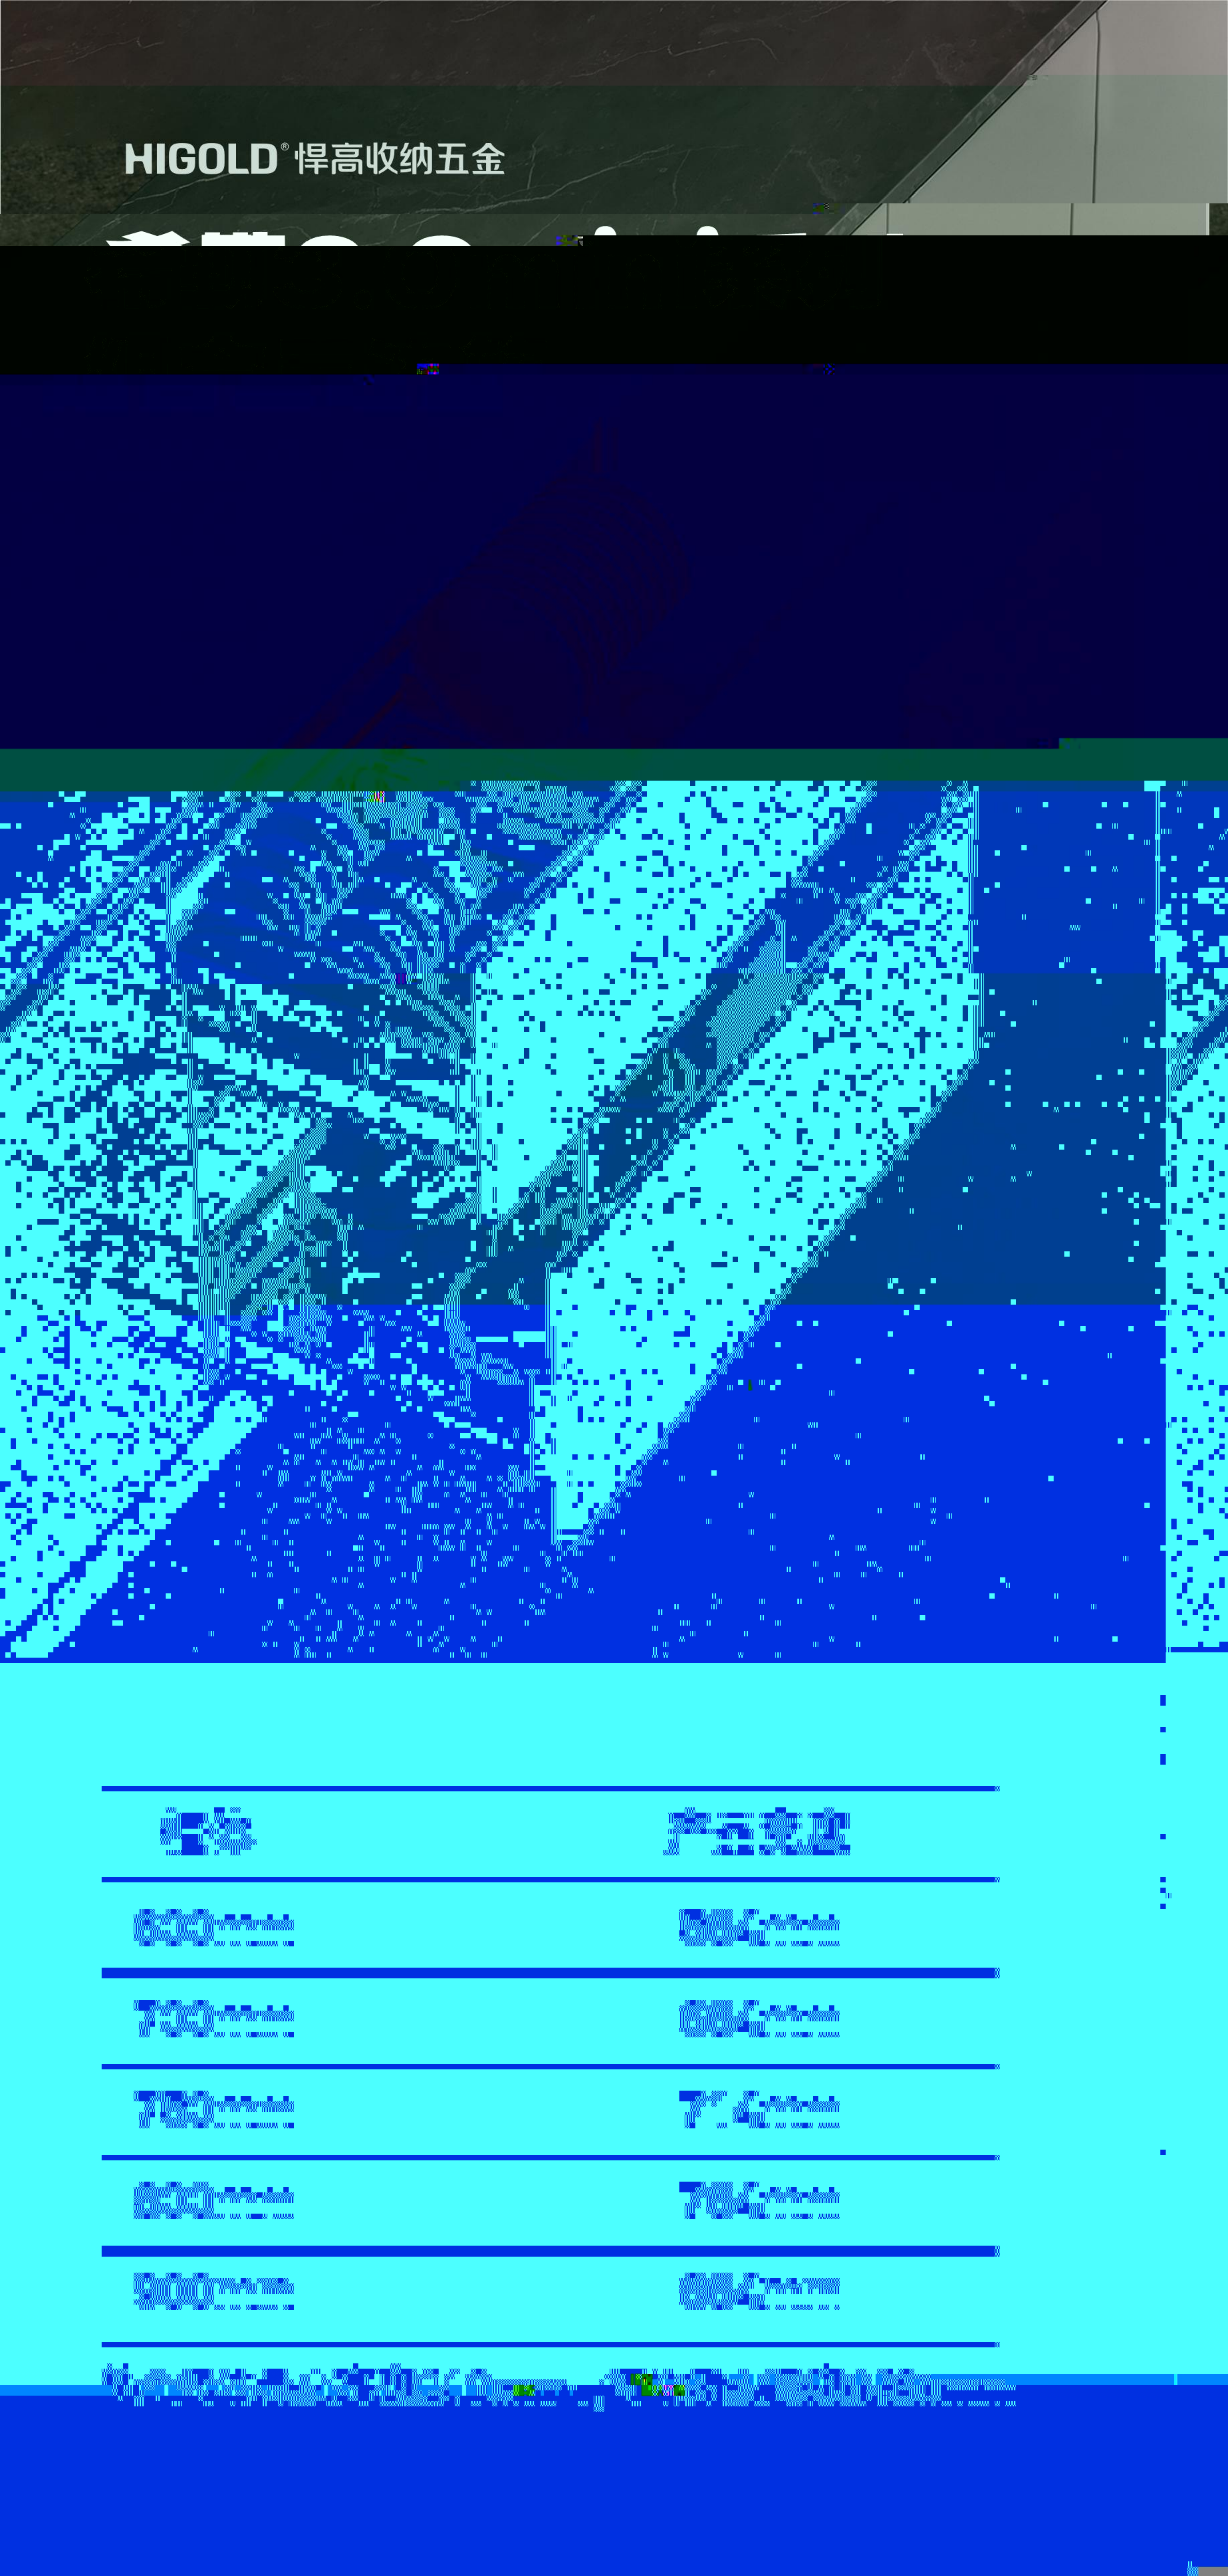

HIGOLD® 悍高收纳五金



层板托

600mm

604mm

700mm

684mm

750mm


744mm

800mm

784mm

900mm


884mm

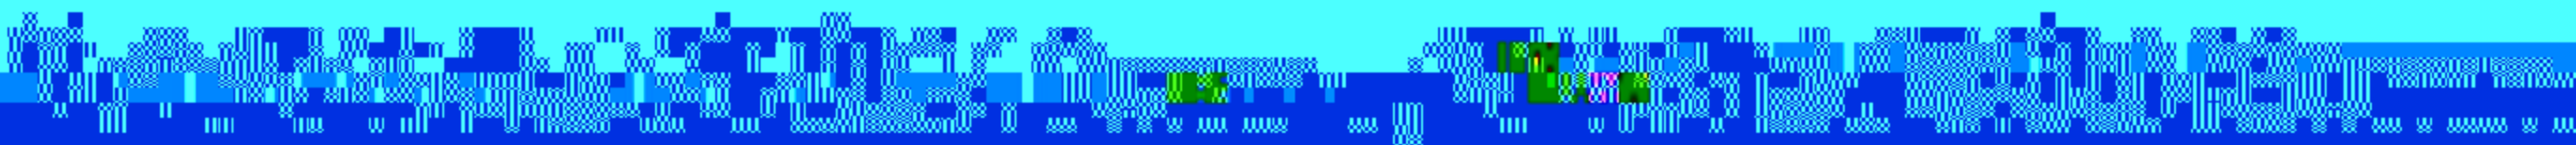

STEP
01

配件清单


注意装配尺寸，本品按900柜安装

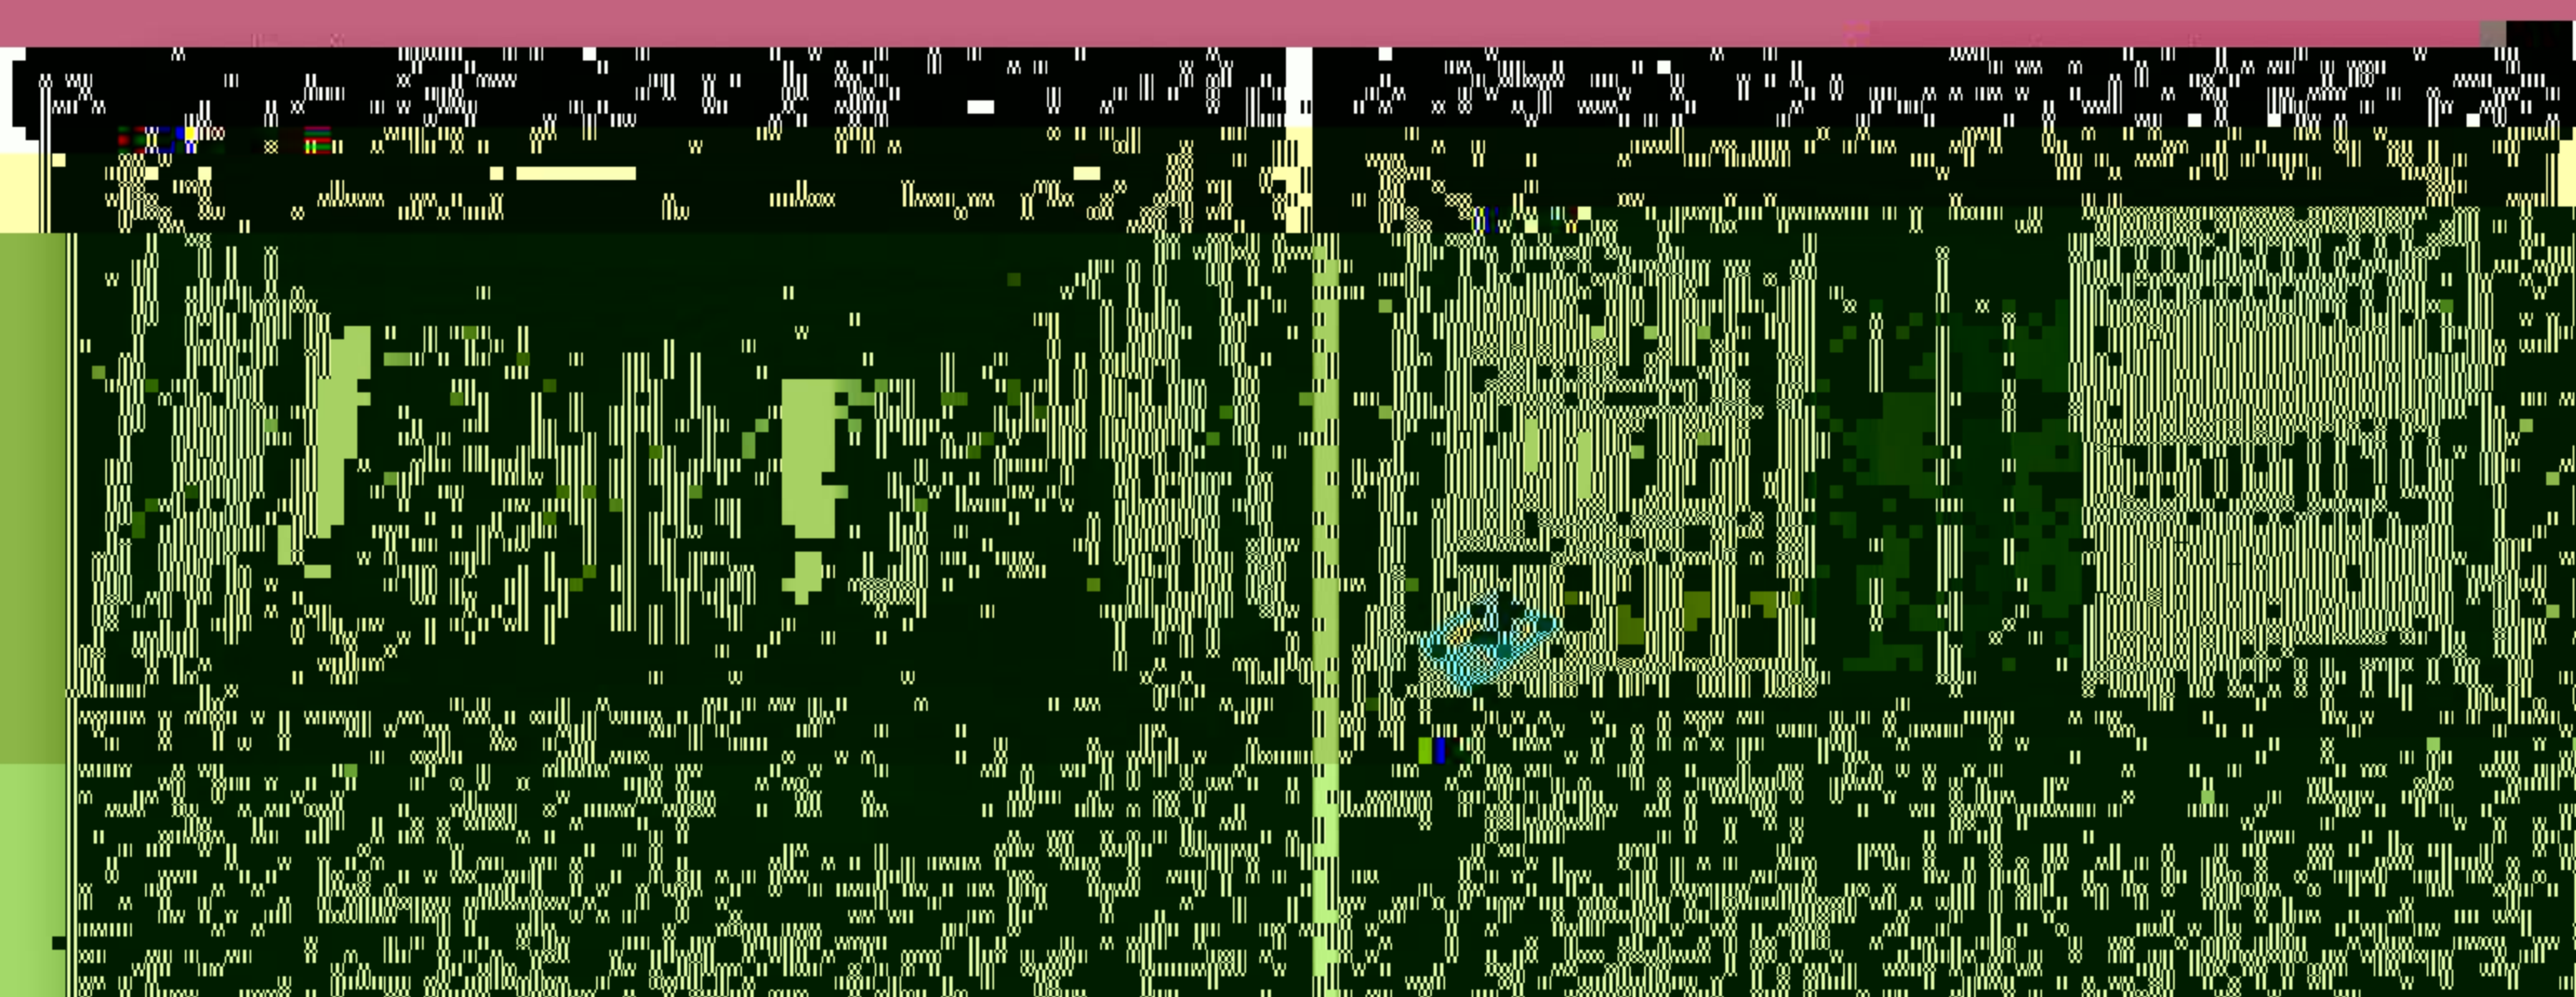


三边镜*1 防雾镜三边镜*1



柜体*2: 安装柜体*1

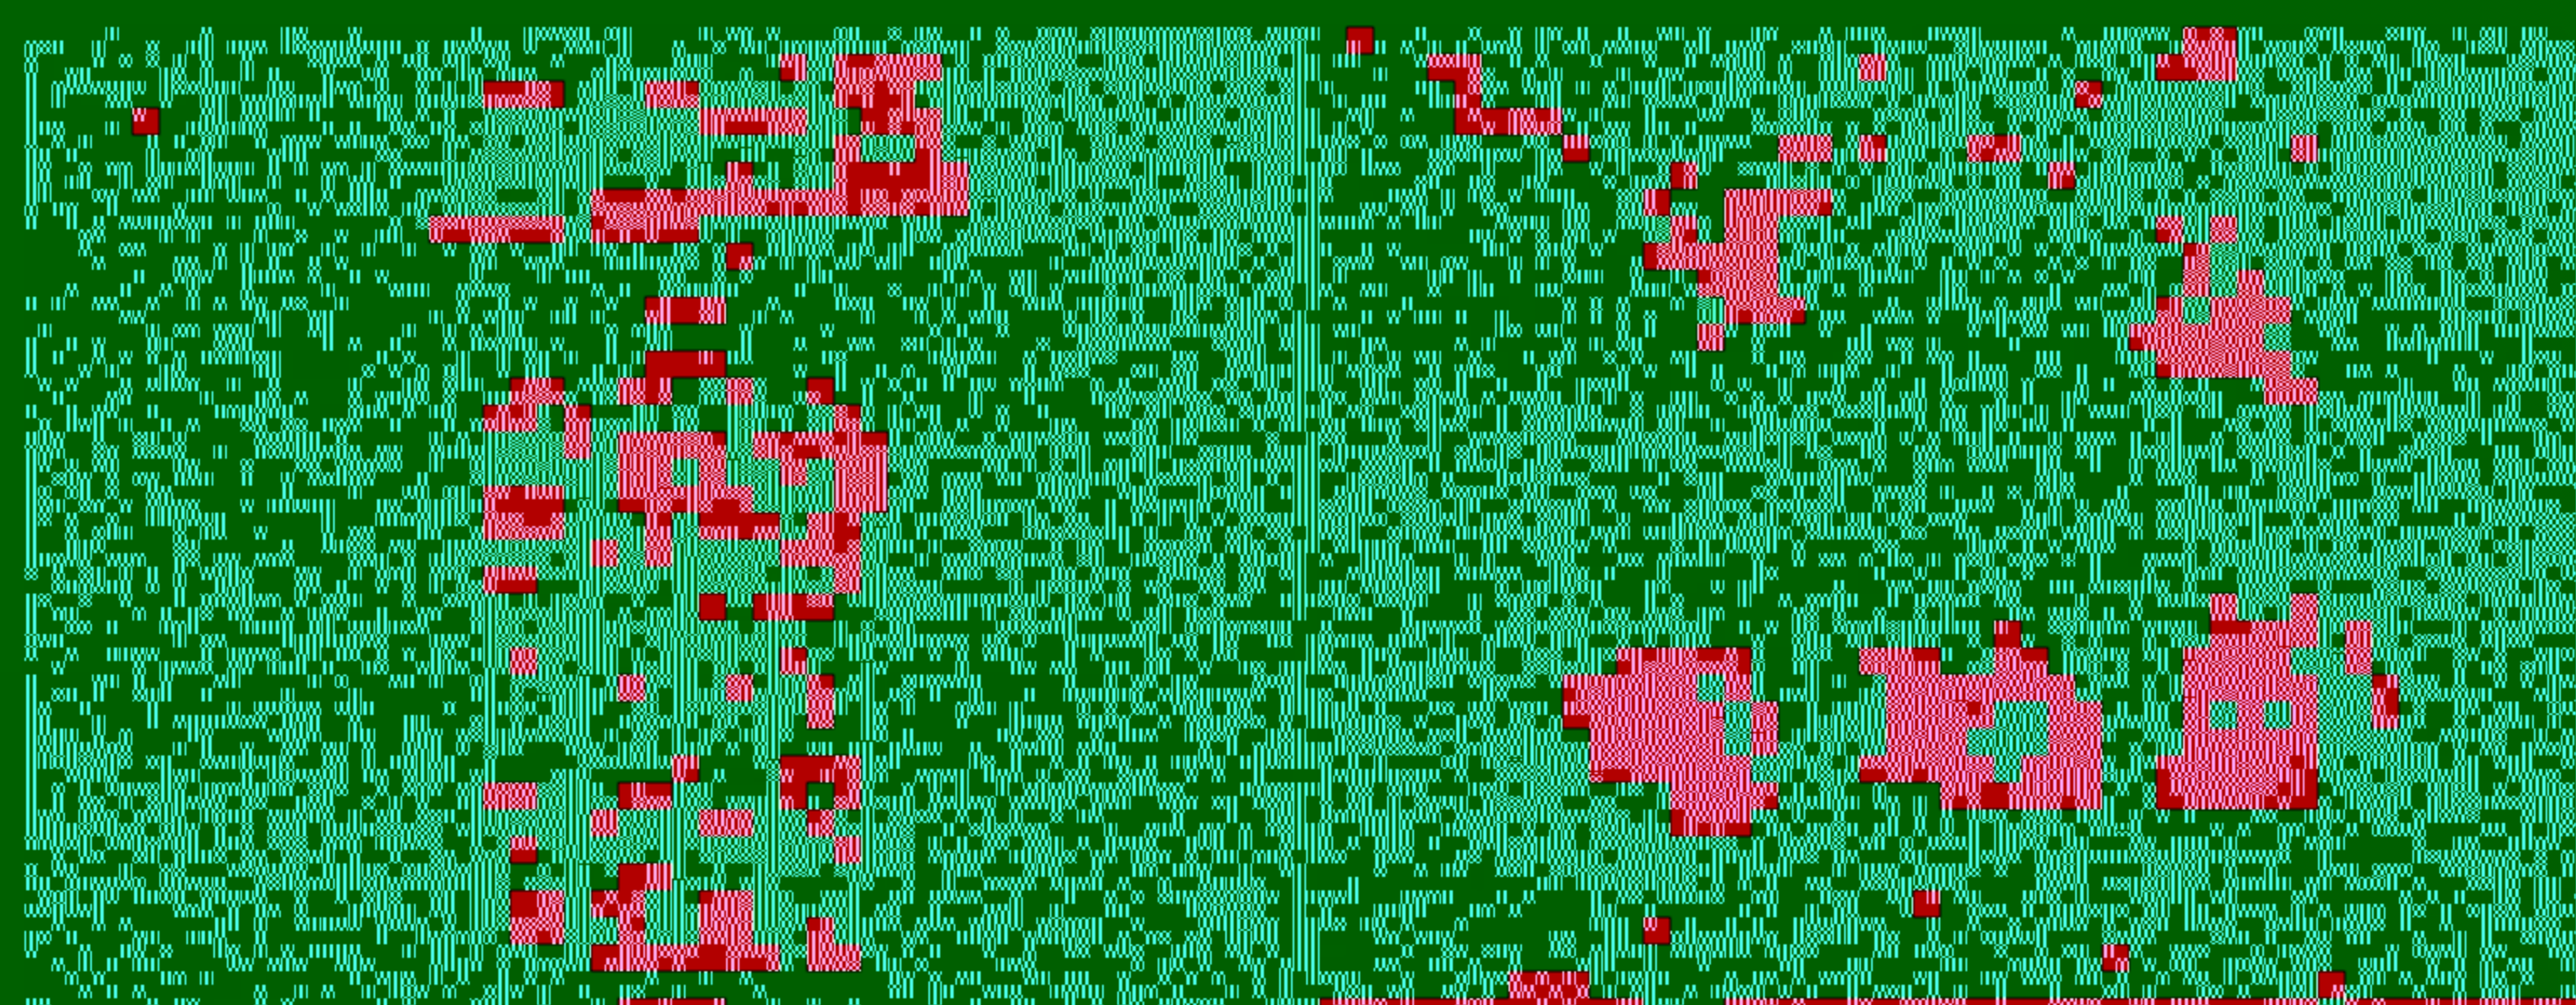

柜体*2: 柜体*2
柜体*2: 柜体*2
柜体*2: 柜体*2

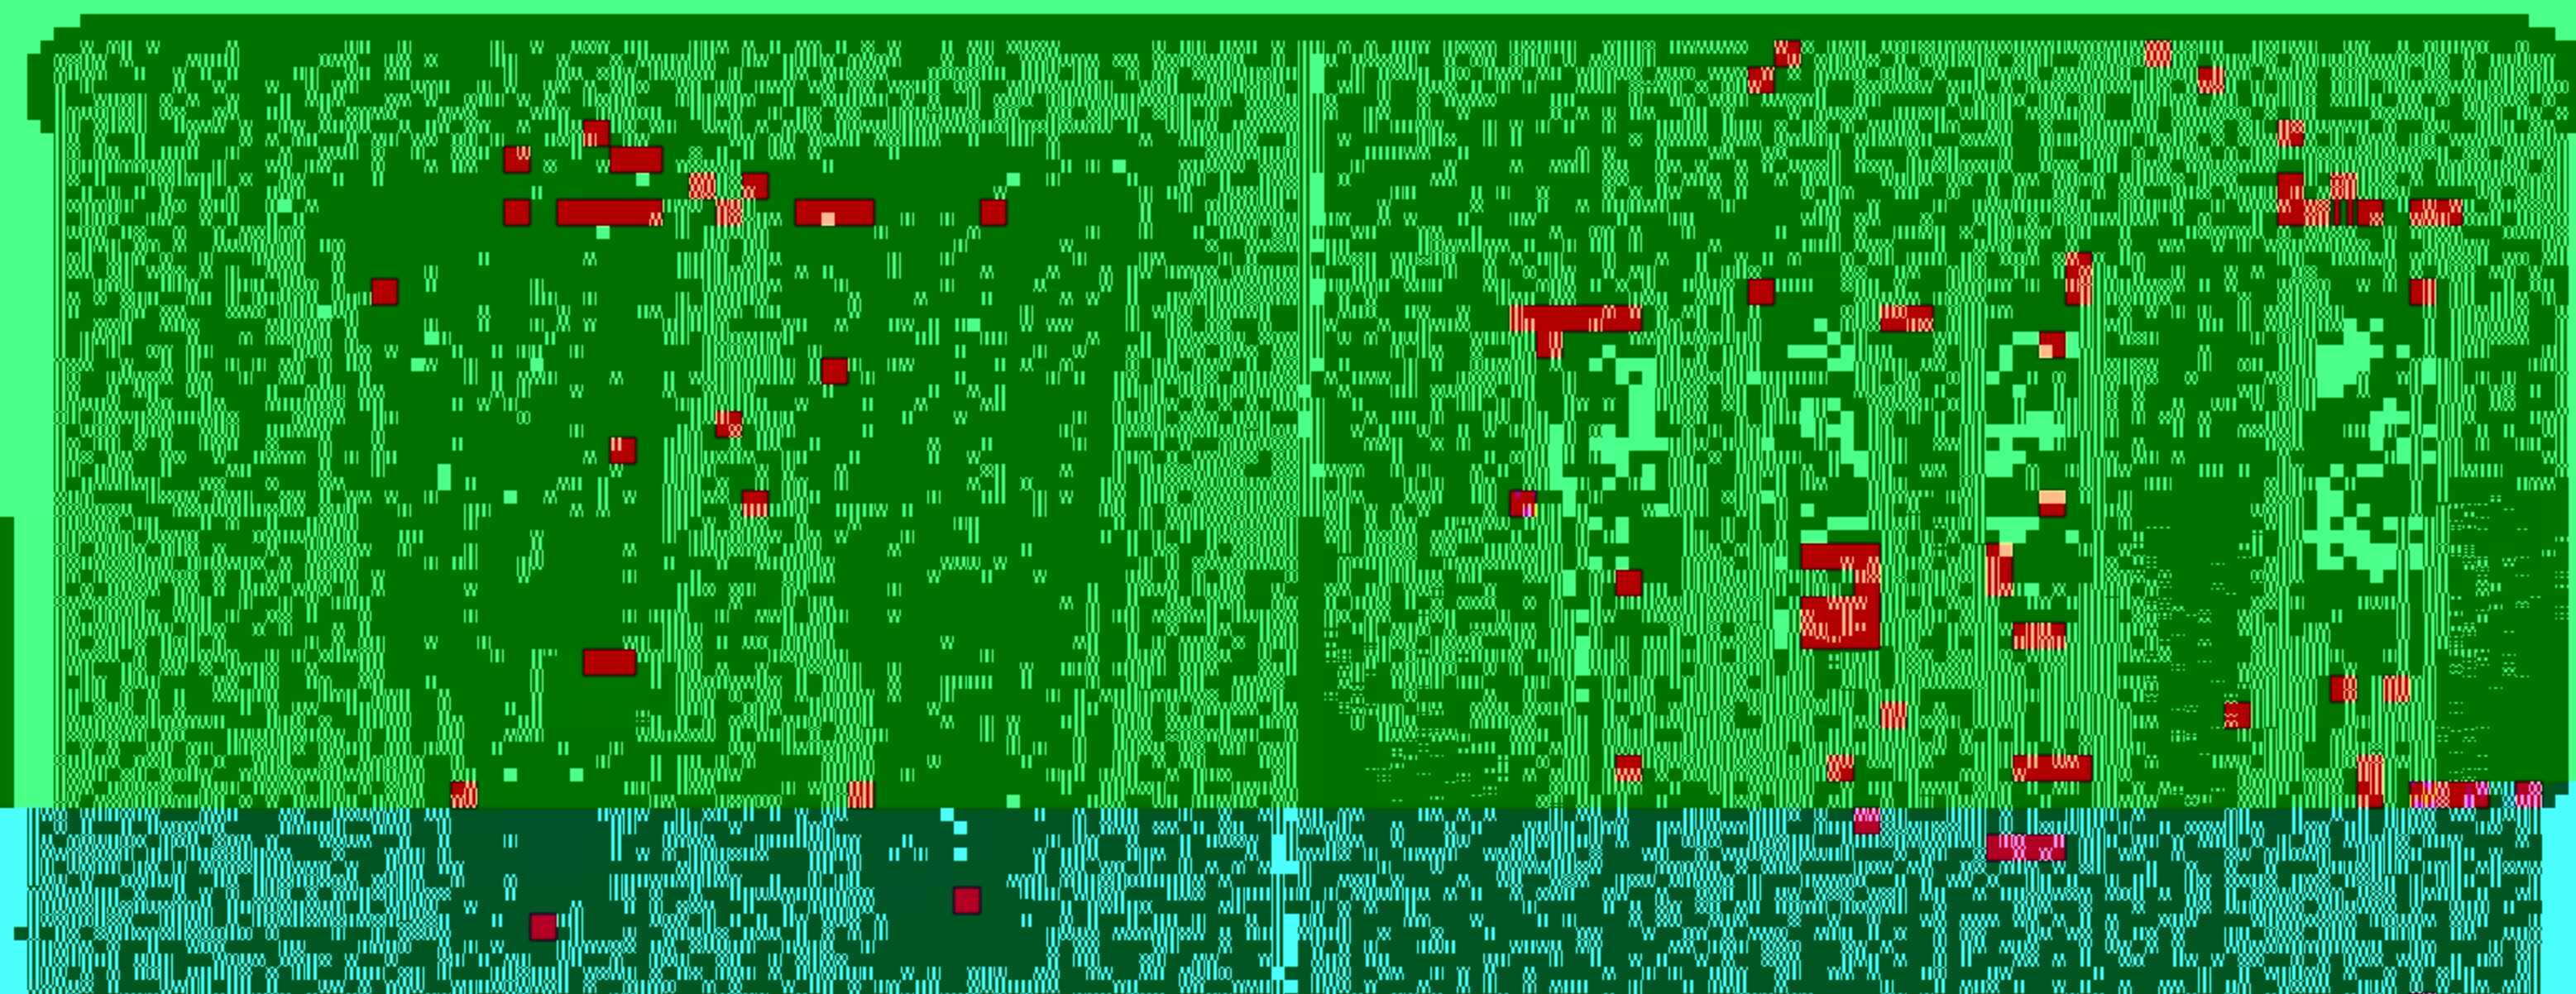


柜体*2: 柜体*2


STEP
02

滑轨安装

24 / 25

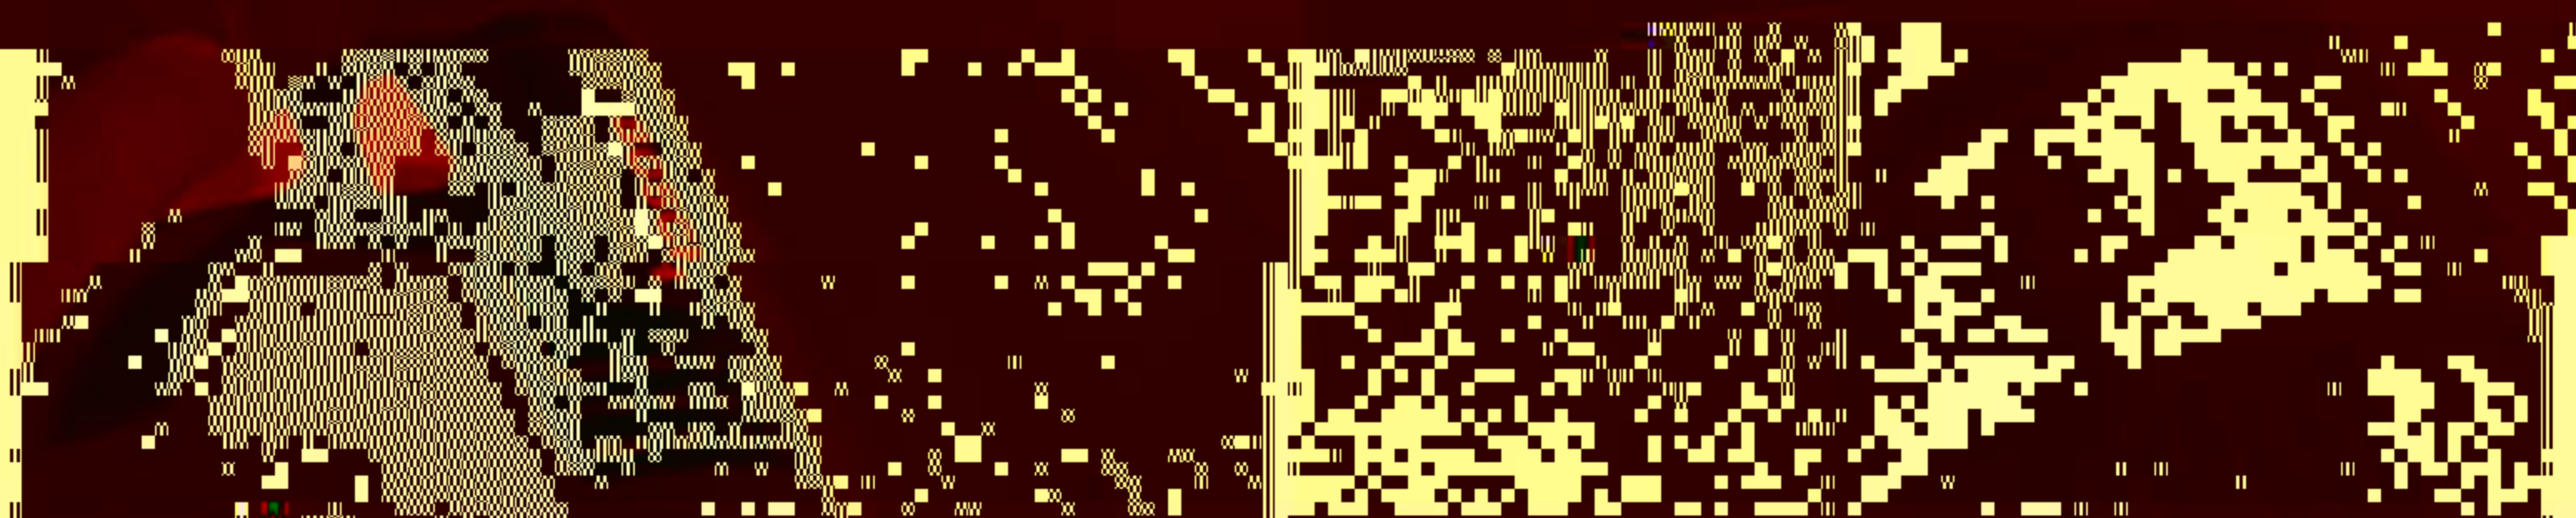

将滑轨安装在柜体内部，按照包装箱内
运行示意图（左/右）

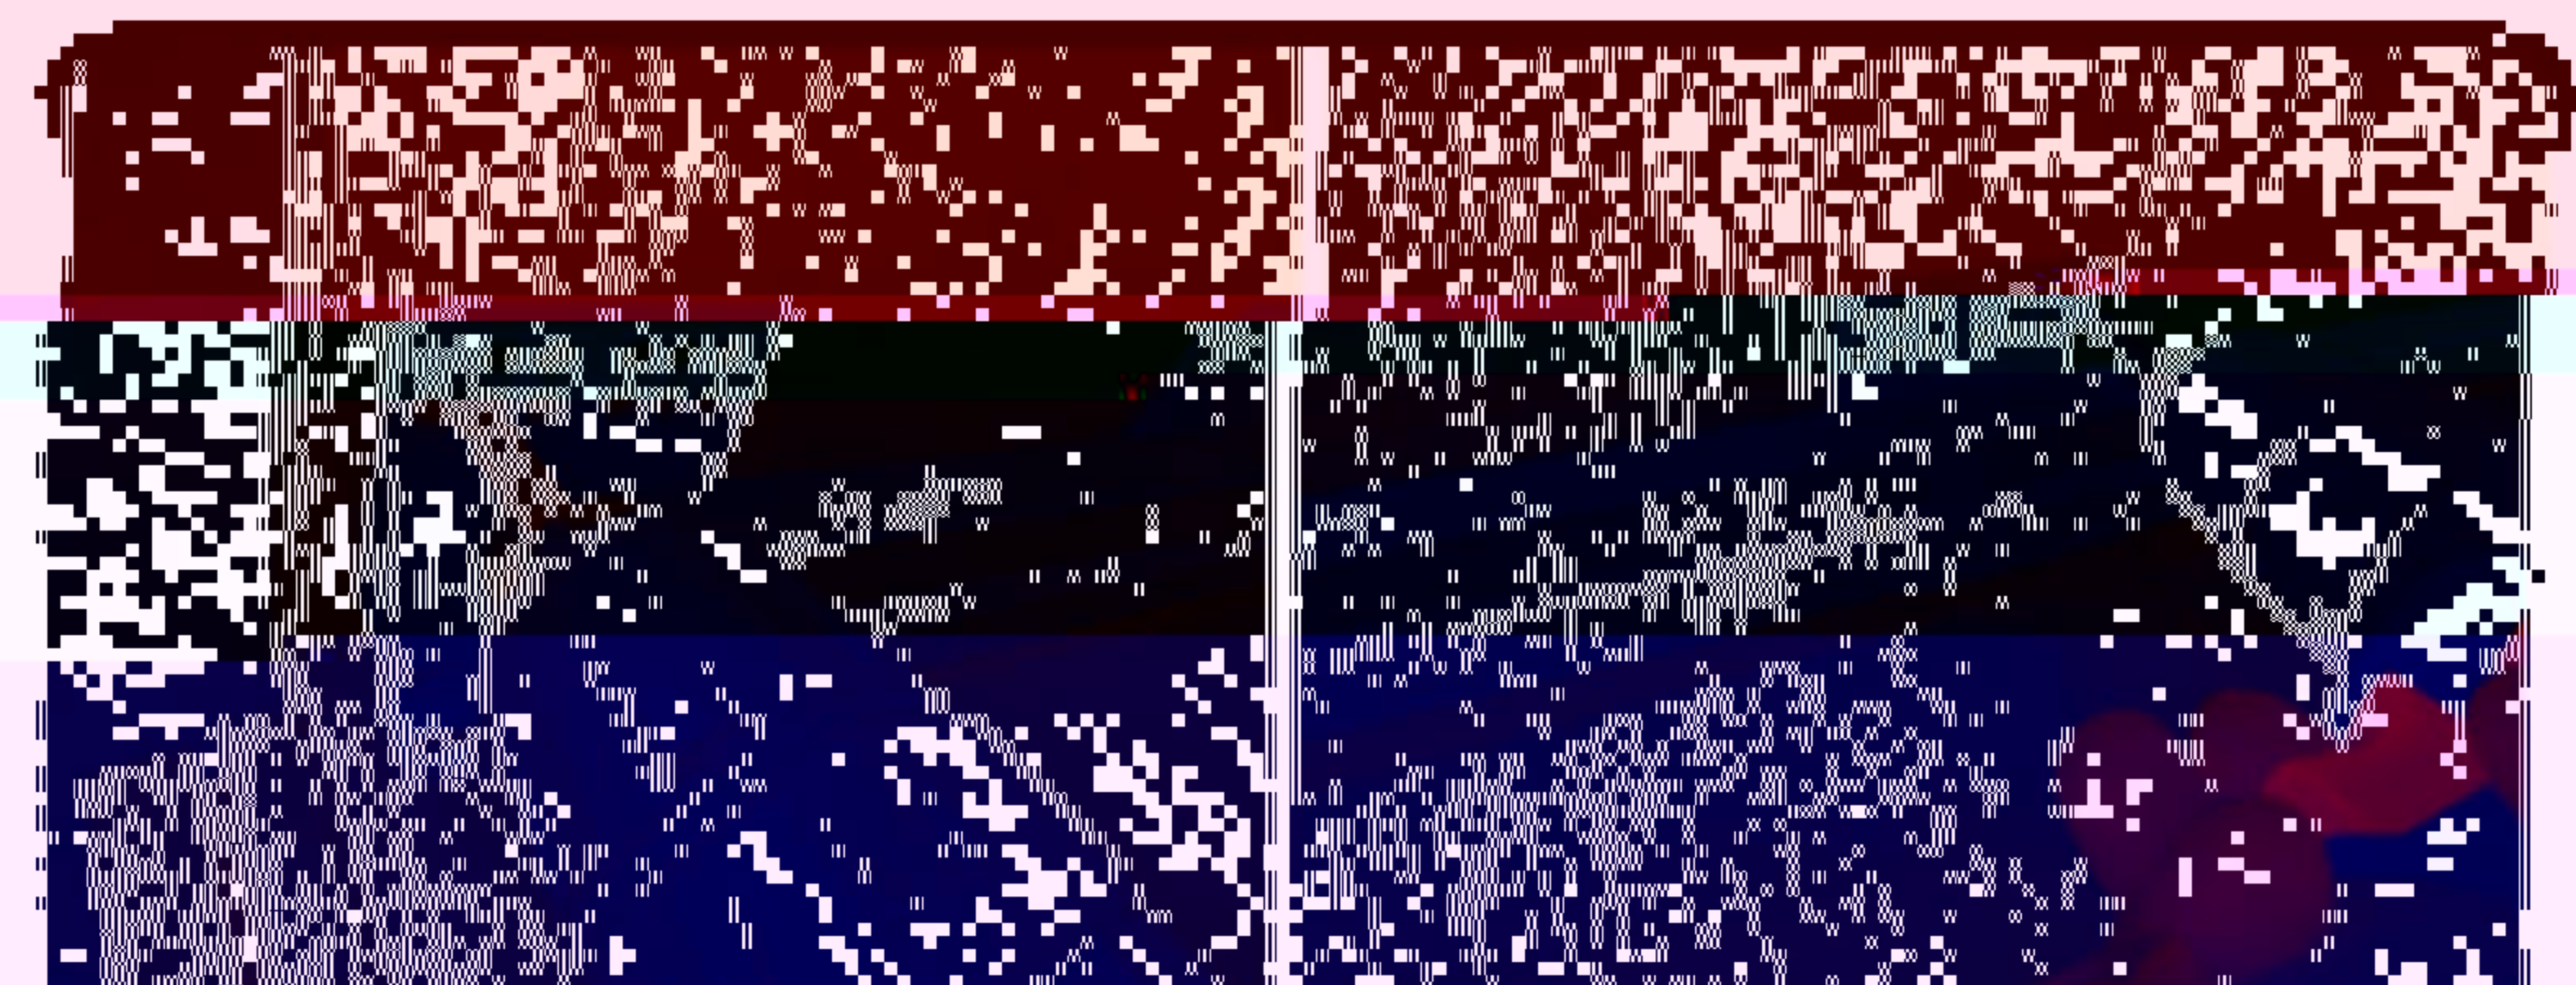

安装滑轨（左/右），滑轨固定孔对准
安装孔并用ST4.0*16mm自攻螺钉固定



最终安装完成

（至此，以下部分为柜体安装上盖部分。）

STEP
03

三边篮安装



将滑轨尾钩卡入三边篮后端凹槽（左/右）



用M4*10螺钉将导轨固定片锁紧在滑轨外轨上（左/右）




用M4*10螺钉穿过三边篮底板通孔，锁紧在滑轨固定片上（左/右）



三边篮安装完成（同理装配上层碗碟三边篮）

STEP
04

门板安装-1

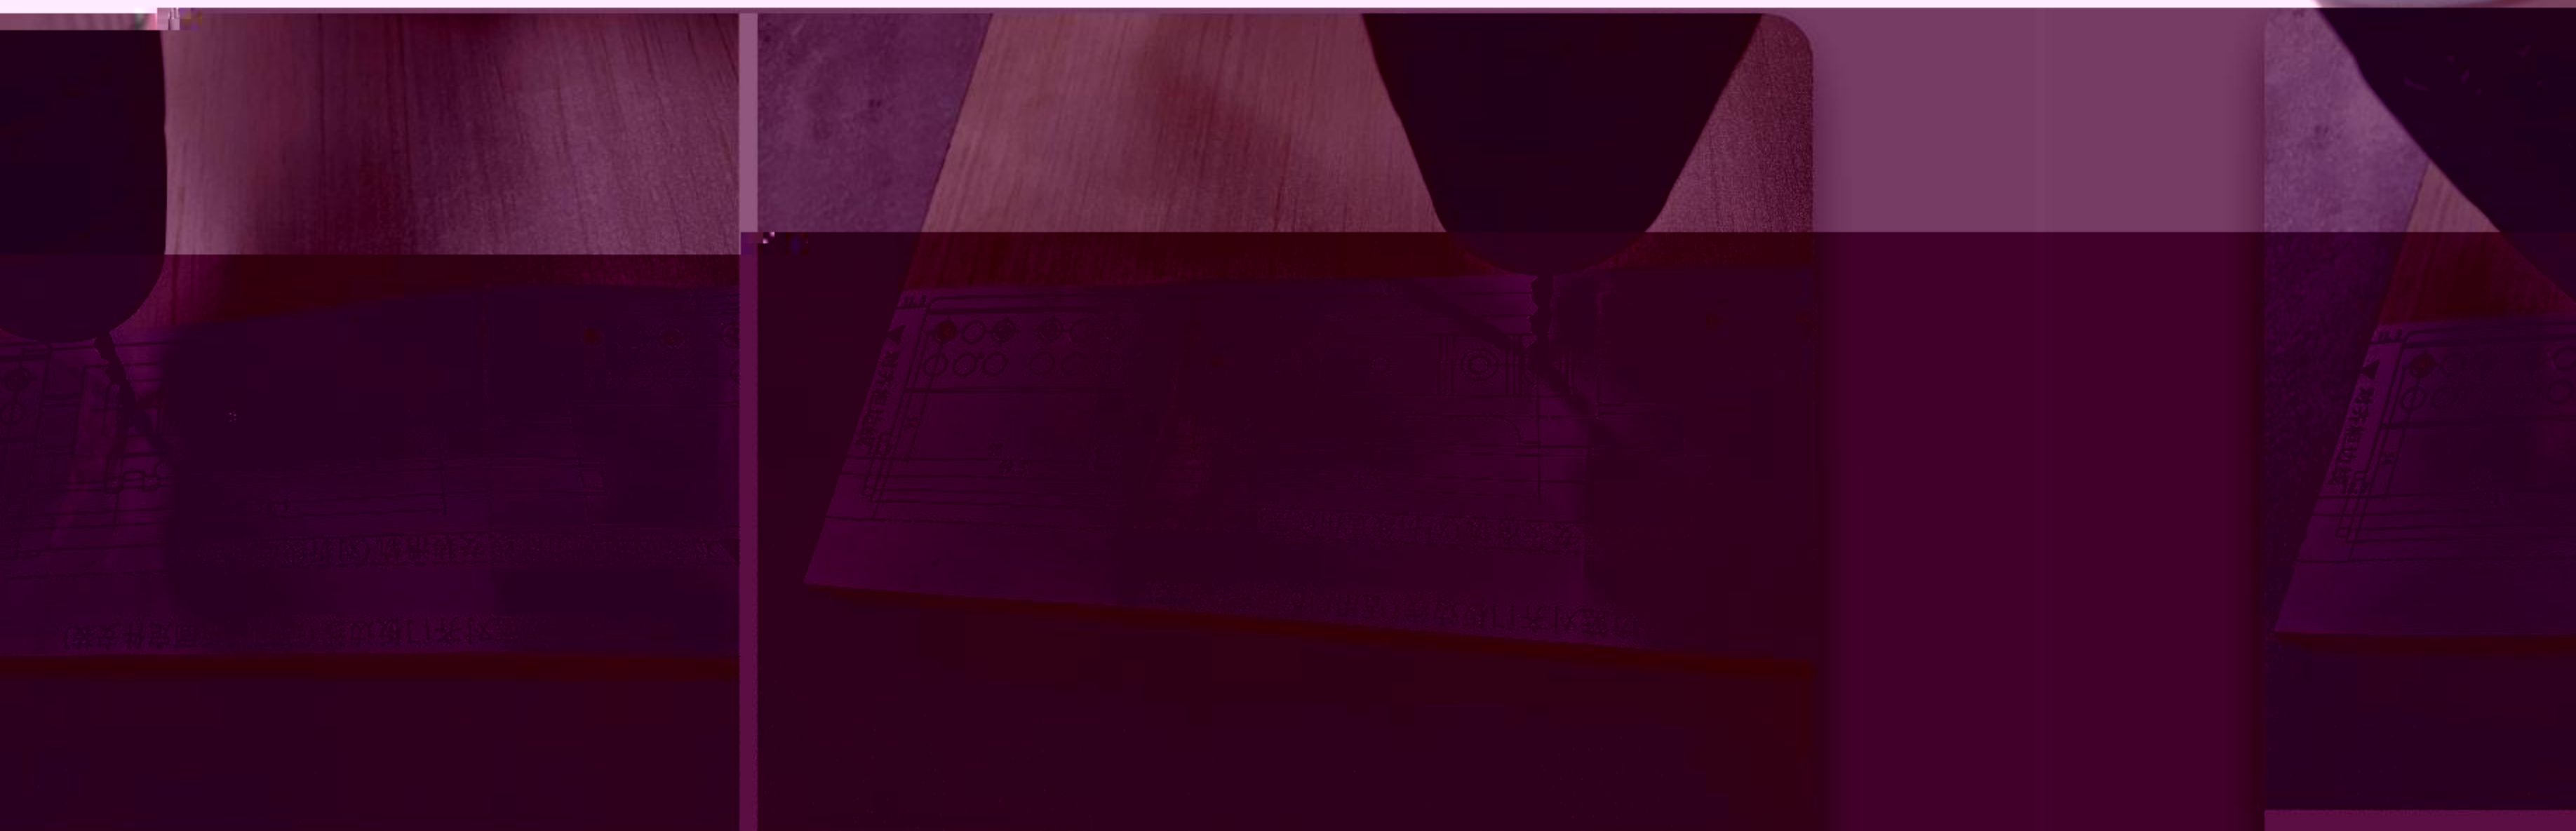

以门板底边为基准，使用安装模板进行
钻孔（左/右）

以门
预埋



门板固定件（左/右），门板固定孔
对准预装孔后用ST4.0*16mm自攻螺钉固定

安装门
对准



将顶板内六角螺钉锁入三边篮转角件中
（调节门板用）

将
（

STEP
04

门板安装-2



将门板挂入三边篮转角件孔中




通过调节上下螺钉，顶板内六角螺钉，使
门板与柜体配合紧密、平齐，并固定门板螺钉

STEP
05

配件安装



安装门板装饰盖，对准卡槽推入固定


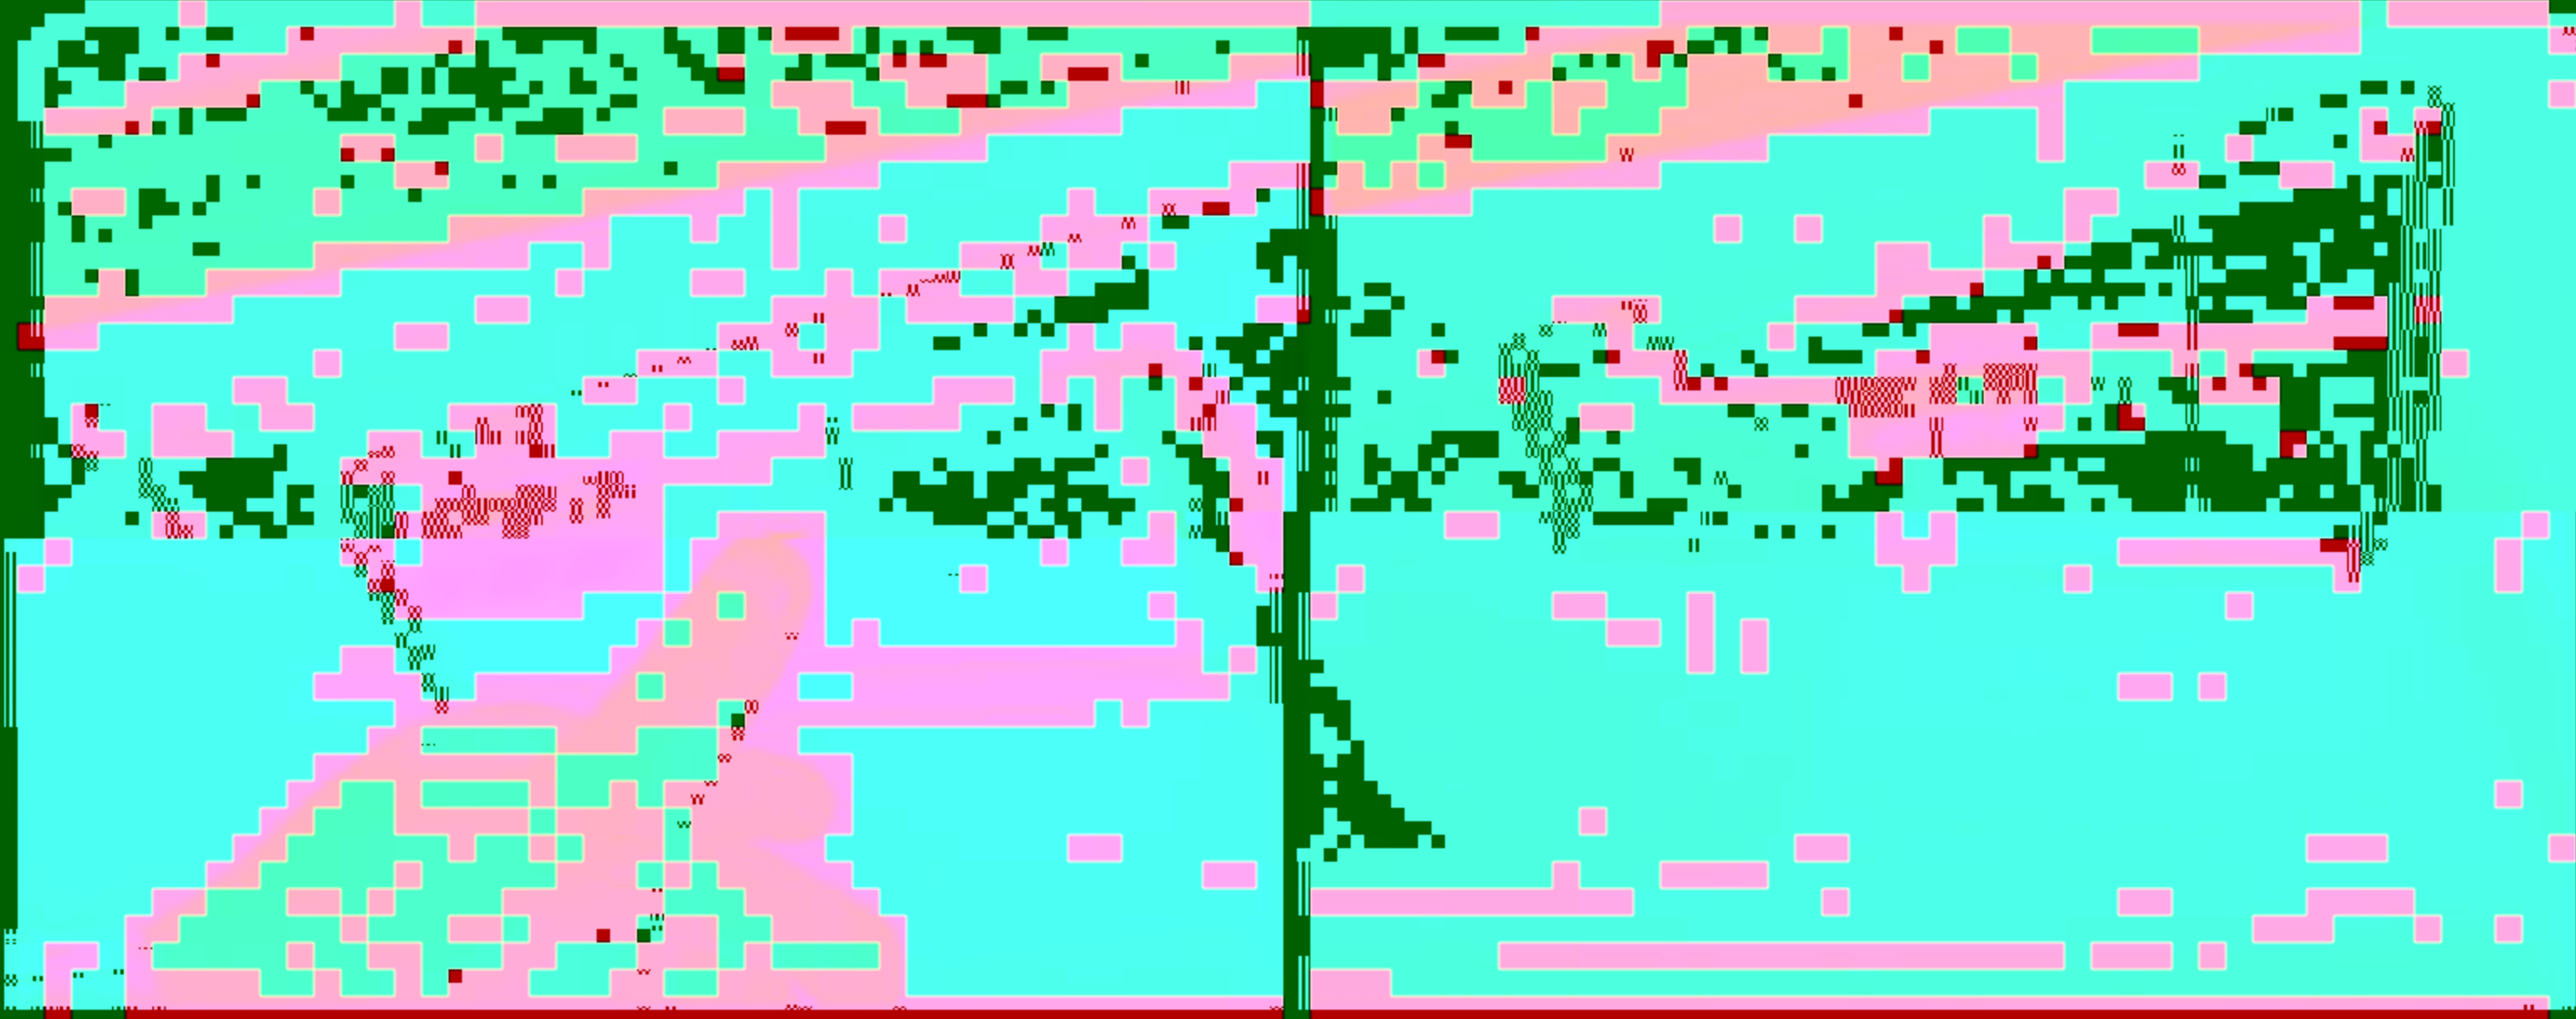


安装门板装饰盖，对准卡槽推入固定



STEP
06

安装完成

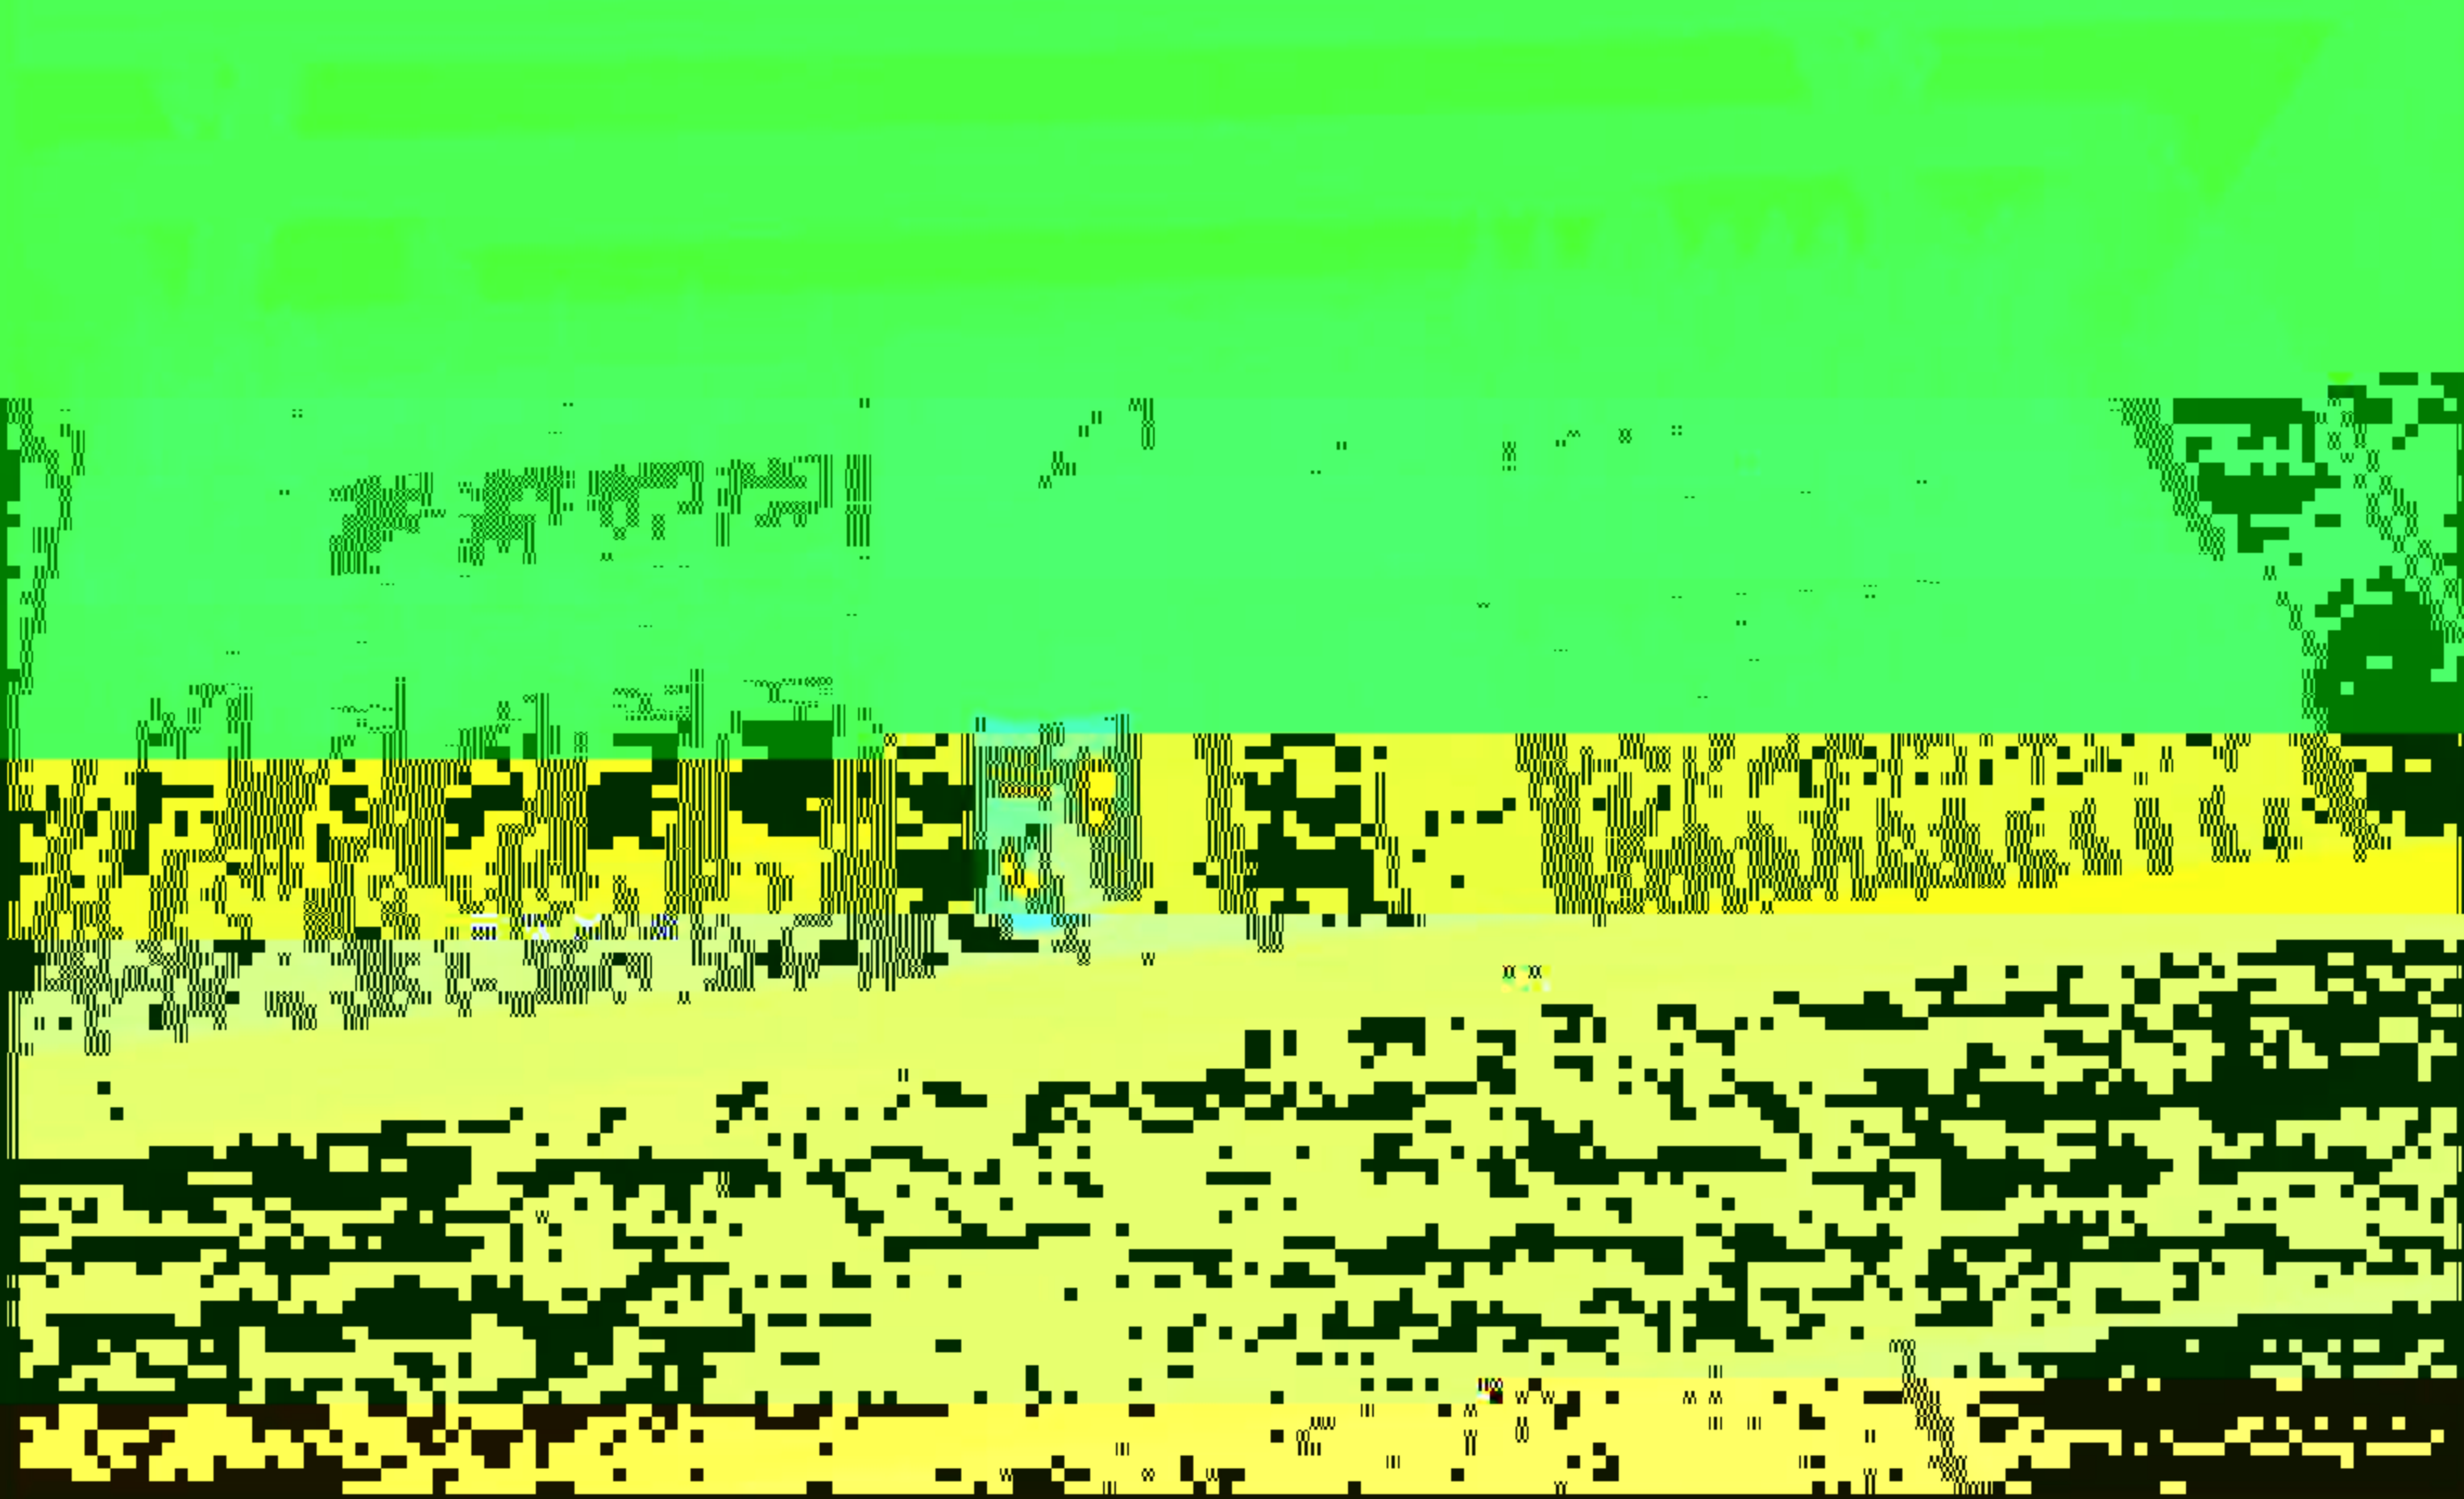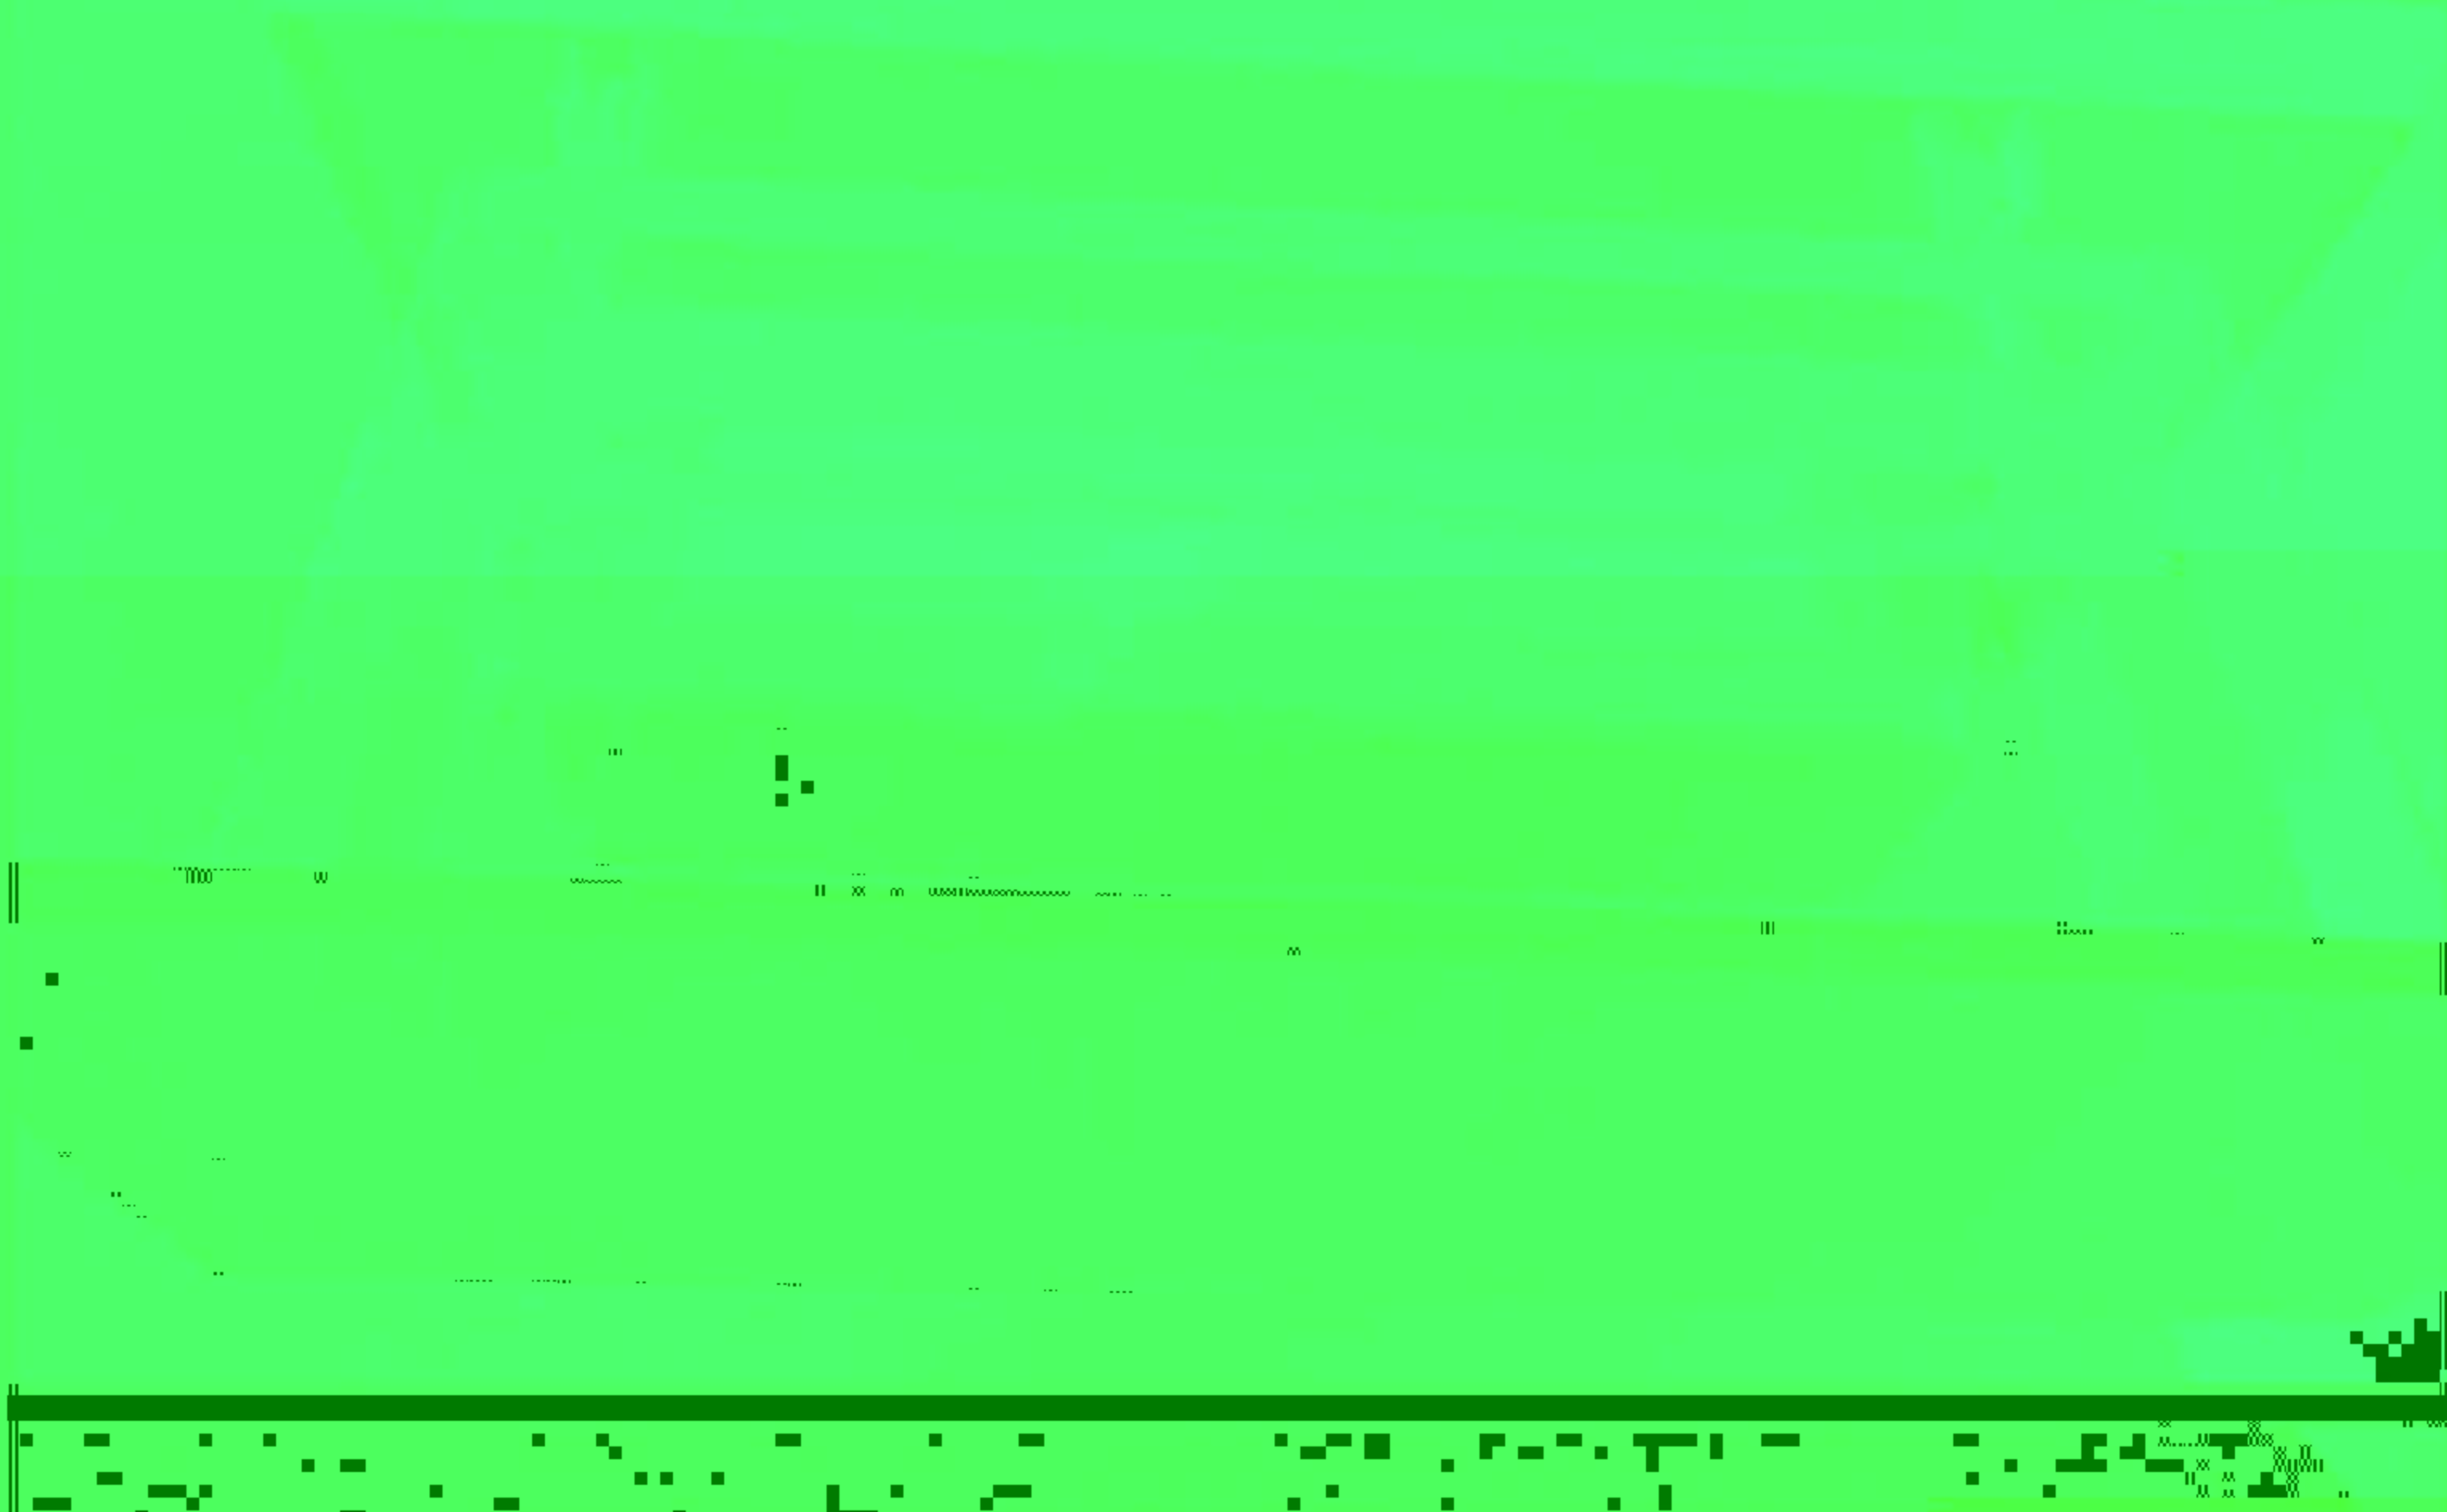

最后一步安装完成

注意：

- 1. 请仔细阅读产品安装尺寸，以免与厨房台面发生干涉
- 2. 安装完成时，上柜安装后门板应作为基准